



感谢您购买我们的产品。
以下为本产品的安装说明书，请根据介绍的步骤进行组装。
本包装里面含有以下配件。

★ 准备物品
手套(防止安装时受伤，请准备好手套)

完成图

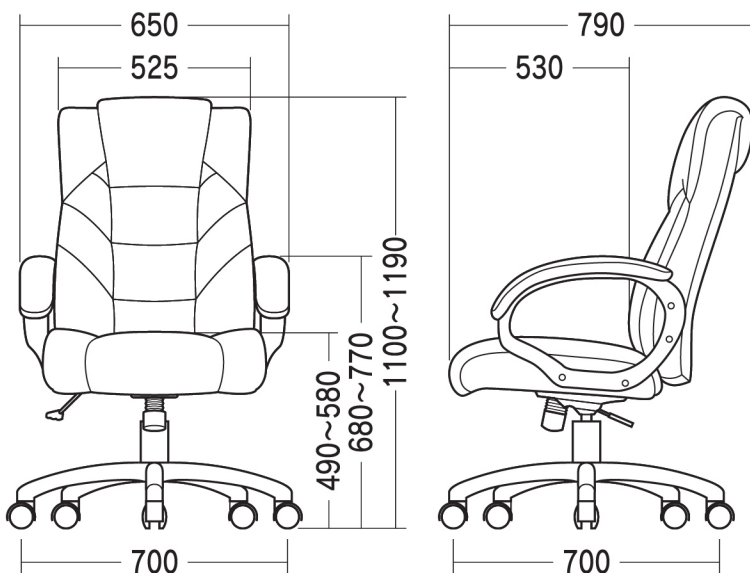


组装部件

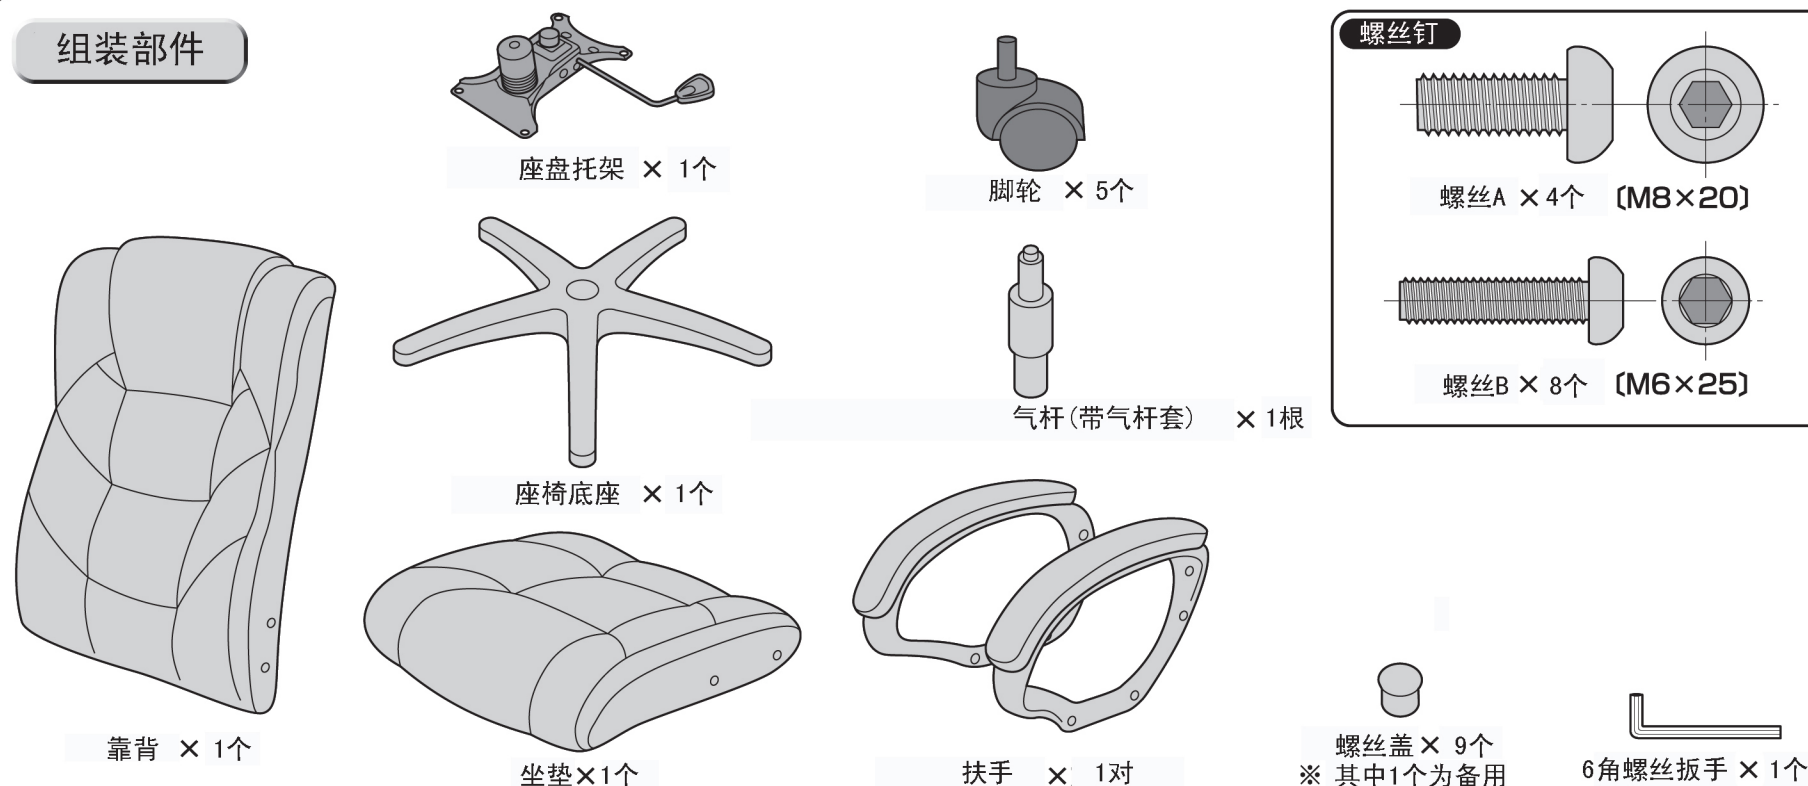

1


座椅底座翻过来后，
将脚轮分别安装上去。

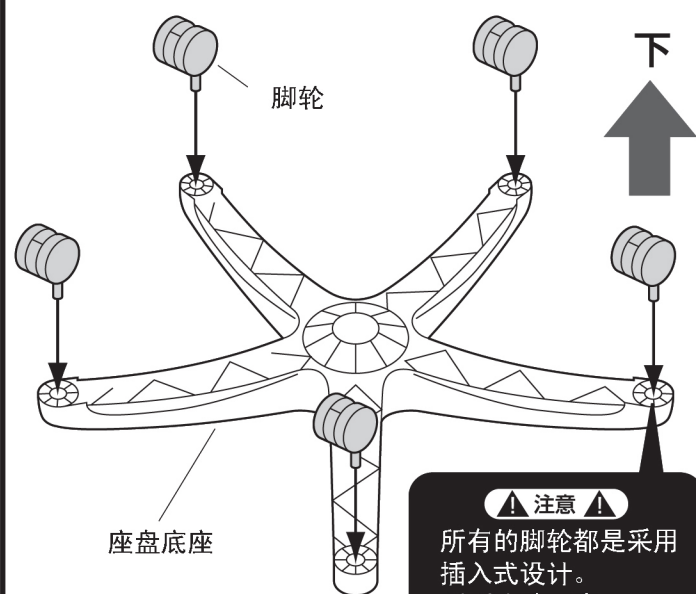

⚠ 注意 ⚠
所有的脚轮都是采用
插入式设计。
听到咔嚓一声，即已
插入。

2


将气杆安装在座椅底座上。

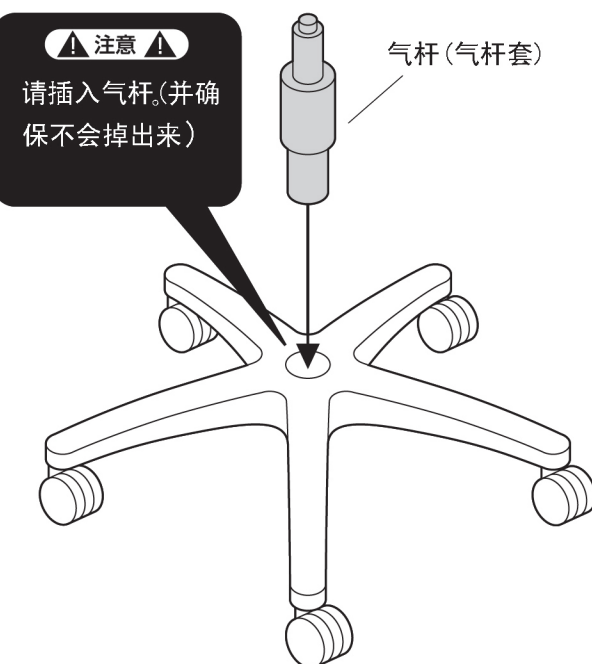


⚠ 注意 ⚠
请插入气杆。(并确
保不会掉出来)

3


将坐垫和座盘托架组装在一起。

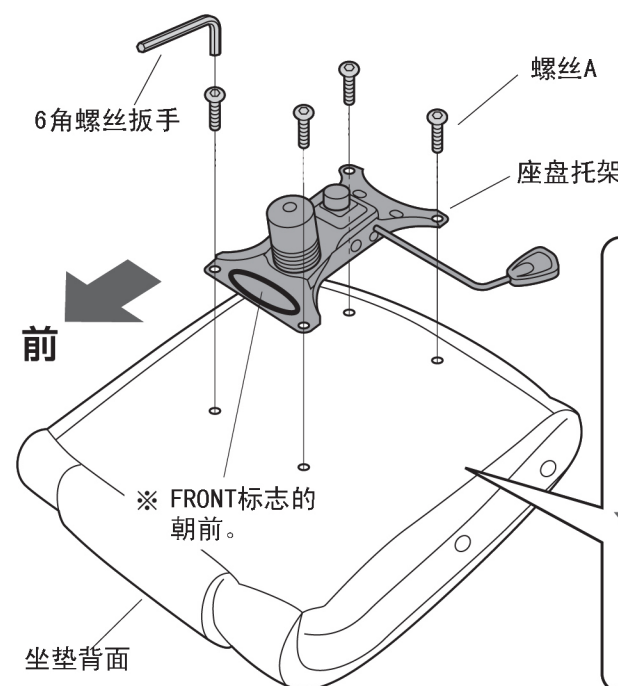

螺丝钉

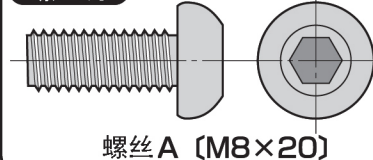

从下往上的图

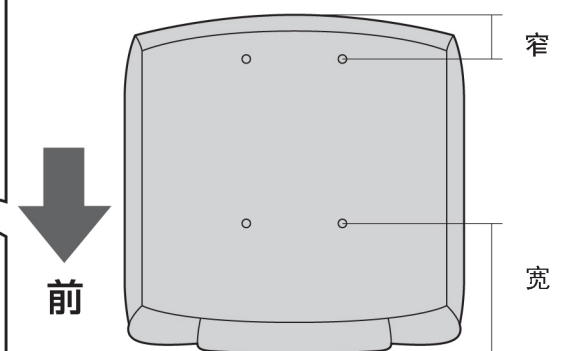


4

将气杆和坐垫组装在一起。




5

将两侧扶手固定到坐垫上。

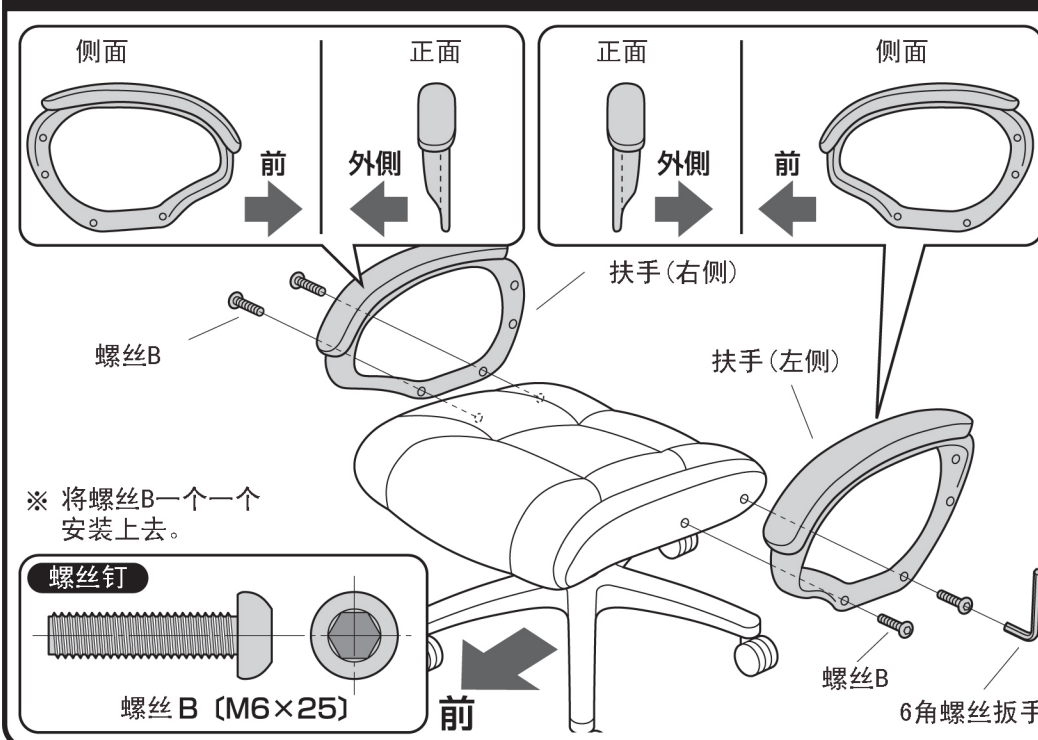


6

将靠背和扶手组装在一起。

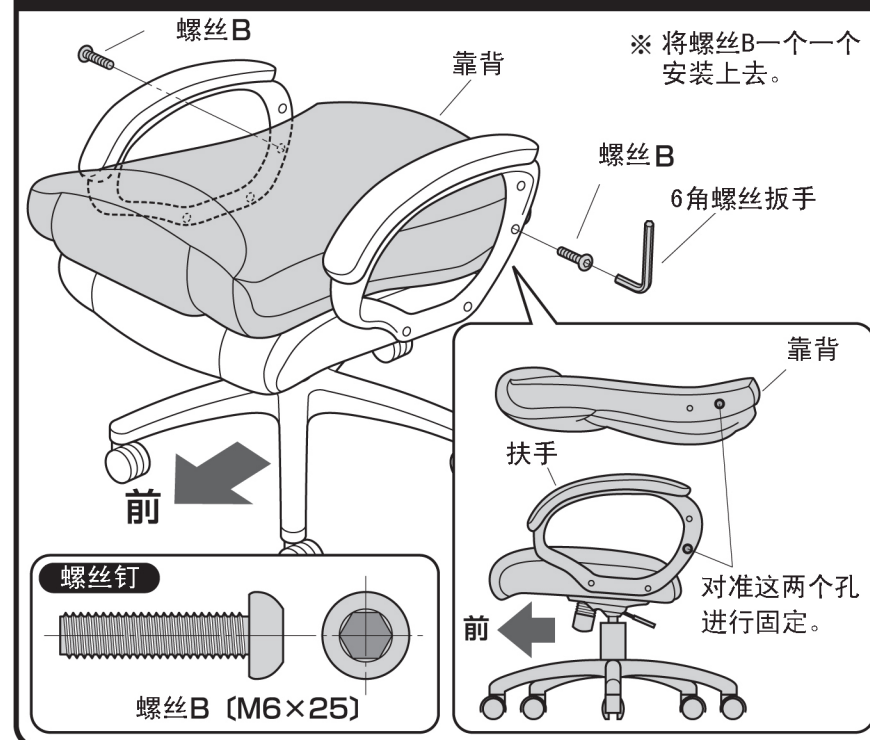


7

将螺丝分别固定住，旋紧螺盖。

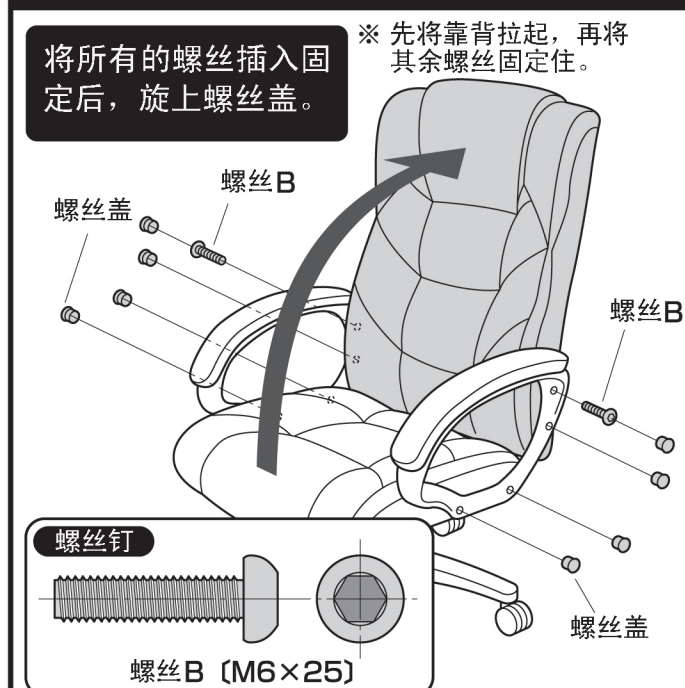


各部分调节办法

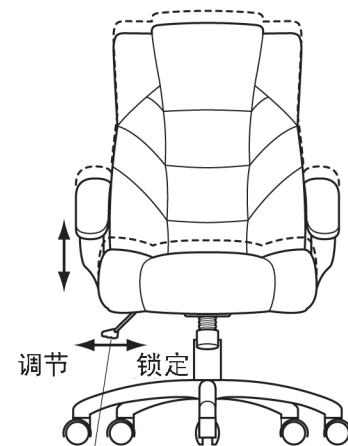

- 先将提杆向外拉，座椅处于调节状态后，再向上提，即可以调节坐垫高低。

全新的气杆第一次调节时，可能需要激活几次，人需坐在椅子上，将扶手向外提后，再向上拉；人再站起来，提杆放松，再向上提一下放松。来回几次，即可激活新气杆。

从下往上看

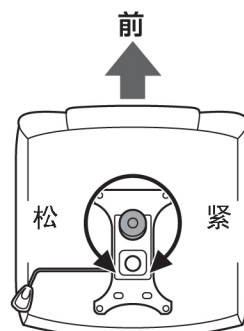

从下往上看，座盘托盘大旋钮顺时针转动，靠背就会变紧，旋钮逆时针转动，靠背就会边紧。

- 调节靠背倾仰问题
先将提杆向外拉，座椅处于调节状态后，再旋动座盘托盘底的大旋钮，如图可调节松紧和角度。选择适合的角度和松紧度，将提杆推向里面即可固定住。

椅子质量参数

椅子规格：宽度700×深度790×高度1070~1160mm (椅子底座高度455~545mm)
构造材料：底座/胶合板、聚氨酯泡沫
靠背部分/聚氨酯泡沫、胶合板 扶手/聚丙烯、聚氨酯泡沫
脚盘/尼龙 脚轮/尼龙 表材：PU脚轮
坐垫材料：聚氨酯泡沫

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 避免在太阳直射、高温、过干燥或是潮湿的地方使用。
 - 避免在太光滑的地面使用。
 - 不要作为椅子以外的用途。
 - 为了防止螺丝等松动的危险，每2个月尽量检查和旋紧螺丝和螺帽。
 - 避免螺丝松动的情况使用该商品。
 - 不要站在椅子上面，容易造成摔倒，请注意。
 - 可调节的夹缝容易夹到手脚，请注意。
 - 椅子脏的时候，可以用中性洗涤剂进行清洗。
 - 椅子不要太倾斜，过于倾斜，椅子承受的重量大概是3~4倍重量，可能会对椅子造成破坏。
 - 不要同时坐两个人。
 - 如果各部分的螺帽、螺钉等各种零部件有1个出现丢失、损耗的情况下，请在接受正品的维修前不要使用椅子。
- ※使用时，请严格遵守以上的注意点，避免发生危险。

产品咨询

本产品经过严格的质量把关，确保每个产品的质量。
关于产品不明白的地方，欢迎跟购买的供应商联系，或者跟右边的联系方式进行咨询。

10/09/TTDaC

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>