



100-SNC050BK组装说明书


感谢您购买我们的产品。
以下为本产品的安装说明书，请根据介绍的步骤进行组装。
本包装里面含有以下配件。

组装完成之后请将安
装说明书妥善保管。


若将此商品给予第三者使用时，请将此说明
书一并附上，并让其充分阅读之后再使用。

★准备物品
手套（防止安装时受伤，请准备好手套）


完成图

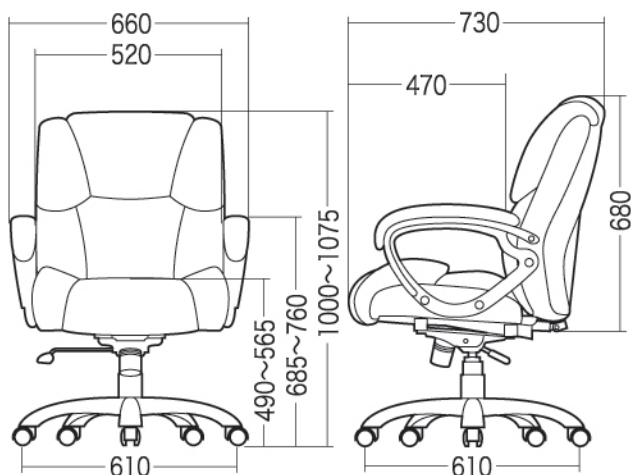


组装部件

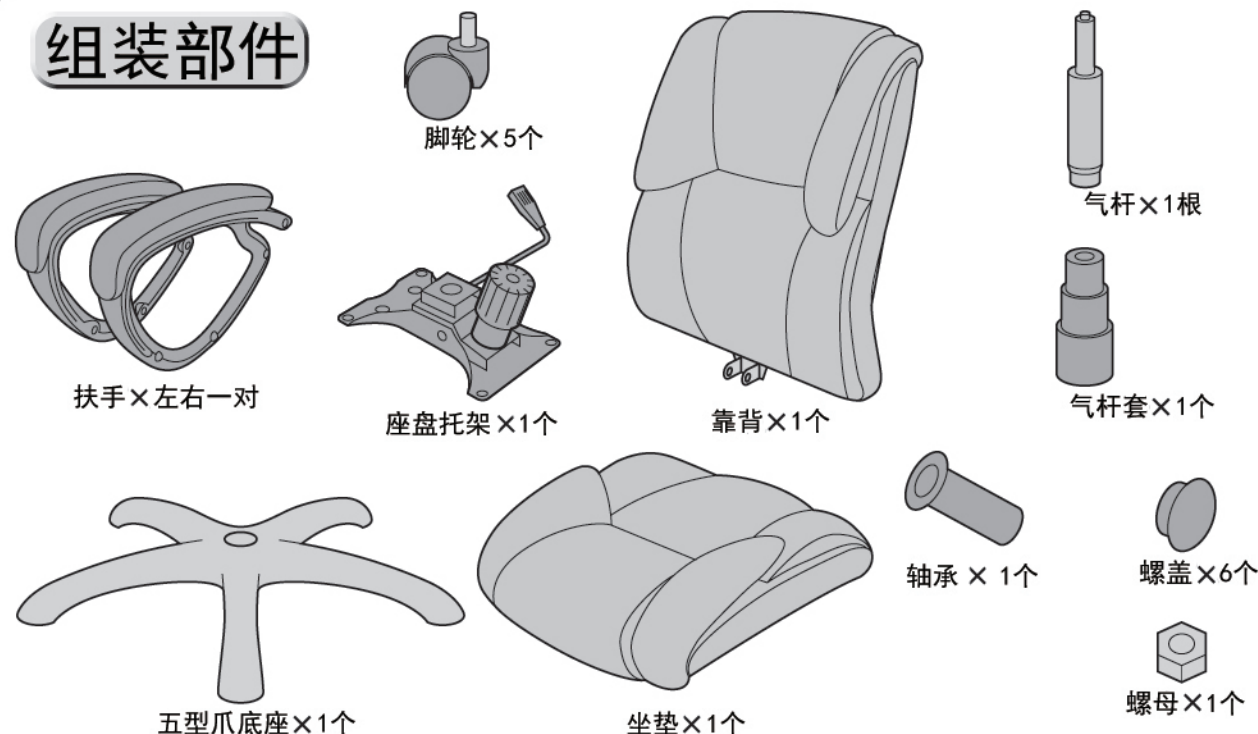


使用螺丝

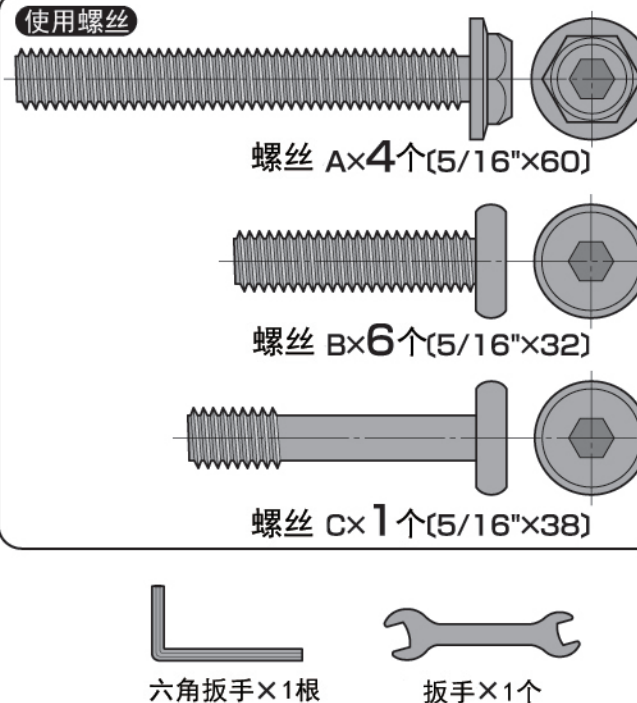


1 把五型爪底座反过来，装上脚轮。

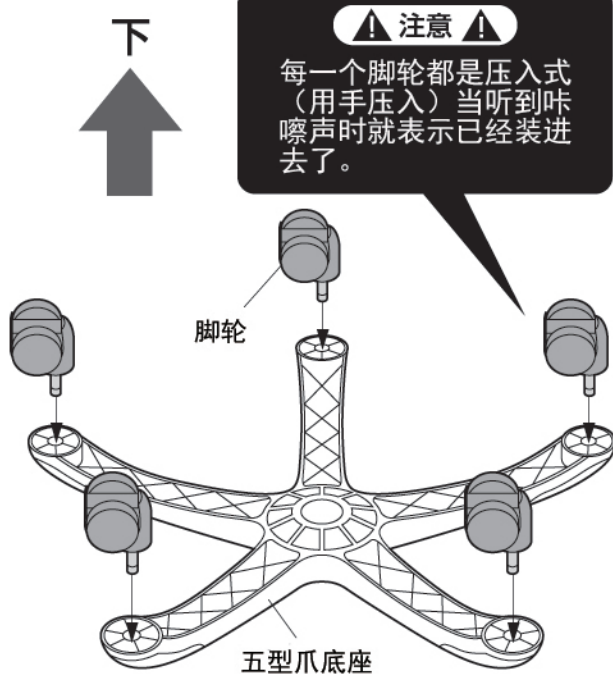

2 将气杆和气杆套装到五型爪底座上。

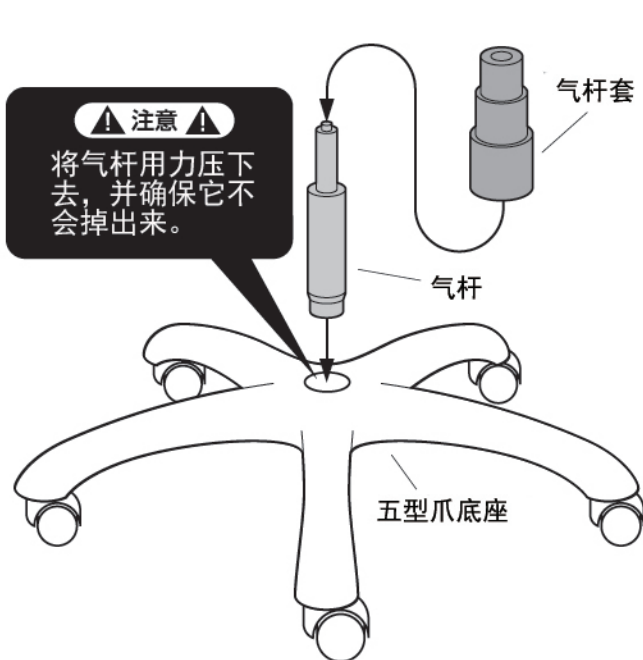


3 将气杆插到座盘托架里。

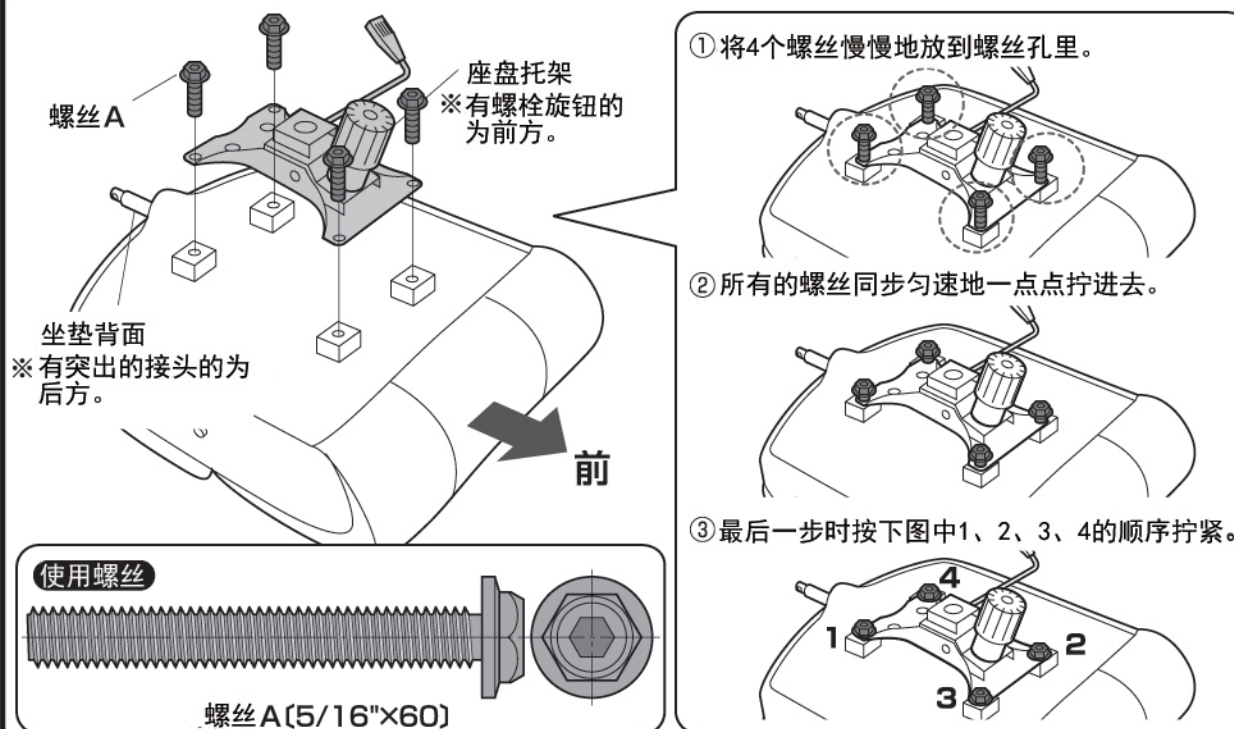

4 将座盘托架插到气杆上。


从下往上看图

※插到下图所示的孔里。

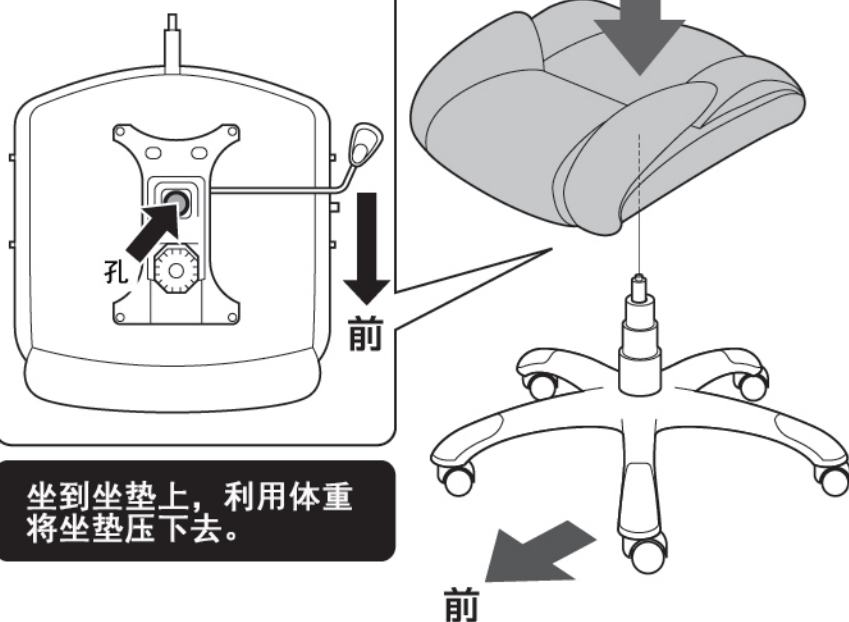


⚠ 注意 ⚠

请确保气杆垂直插入到座盘托架的最里端。如果气杆斜着插进去，则不能插到最里端而使气杆不能正常工作。

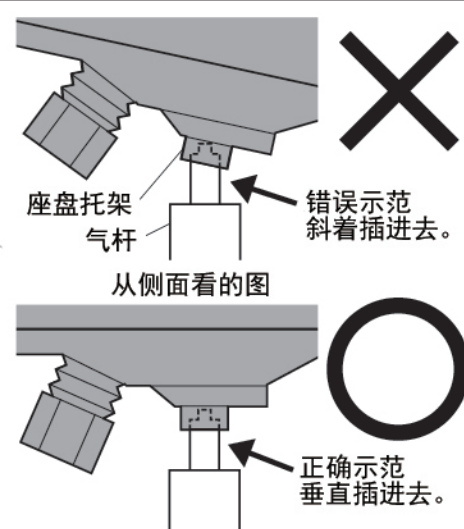


5 将扶手装到坐垫上。


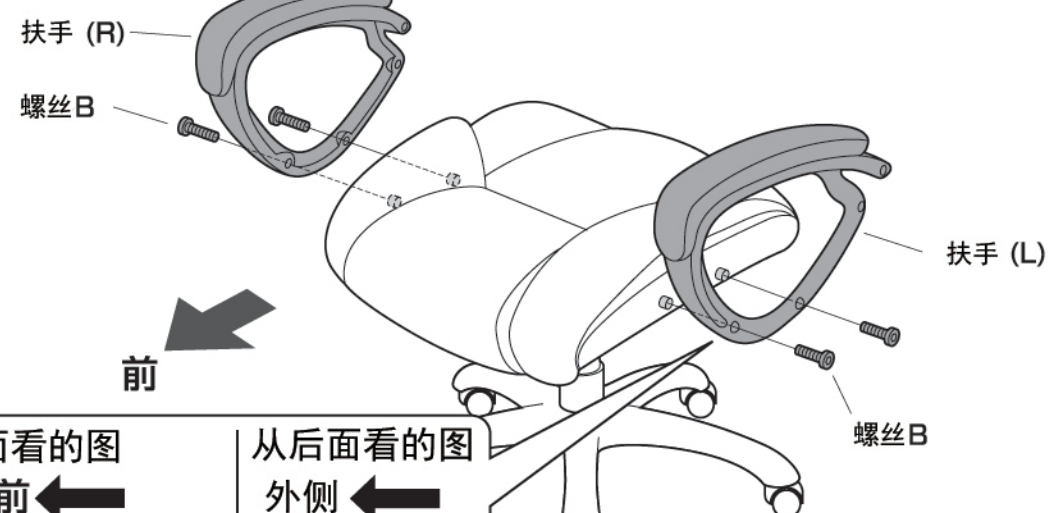


从侧面看的图
前


从后面看的图
外侧

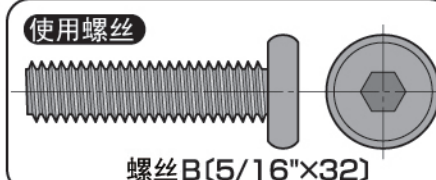



6 把靠背与扶手安装到一起。

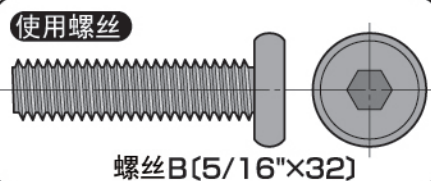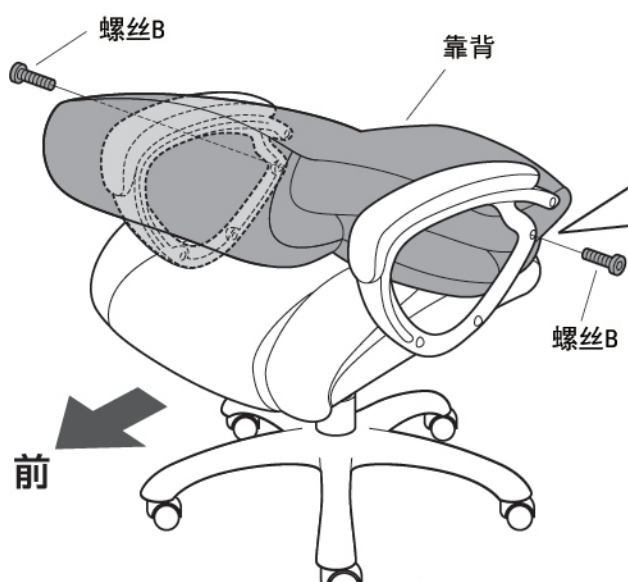


从侧面看的图

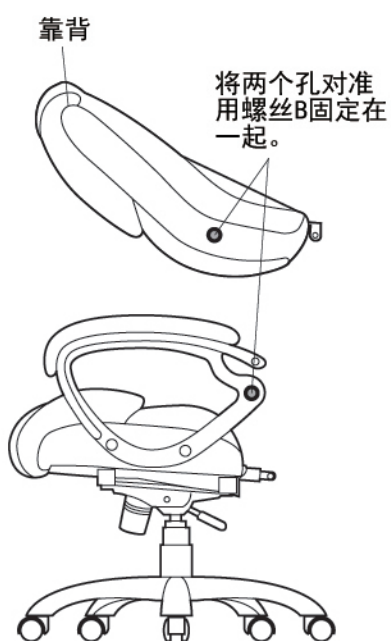


7 将靠背立起来、并将坐垫后端及靠背下端的金属接口固定在一起。

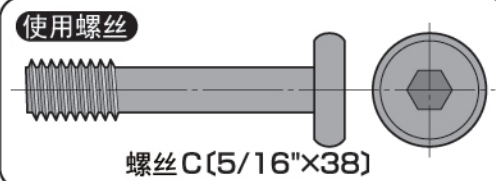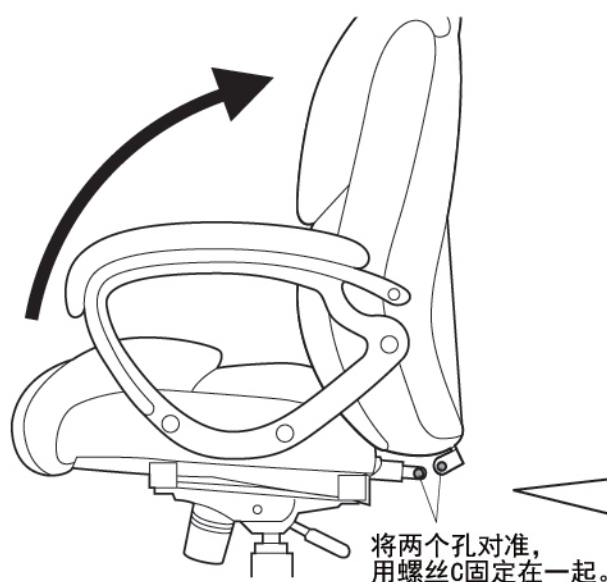


① 用靠背的金属接口夹着坐垫的接头，将三个孔对准。

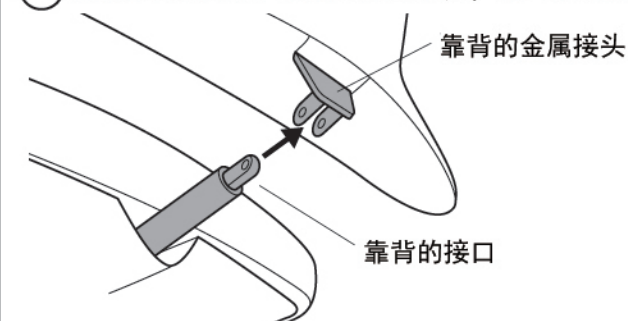

② 用螺丝C和螺母固定在一起。

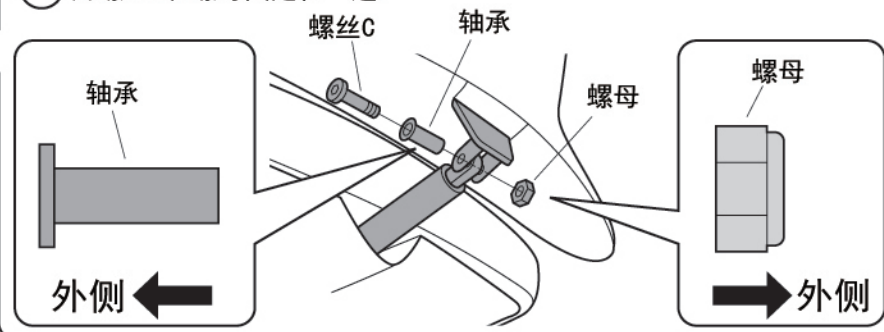


8 将螺丝盖盖上就完成了。

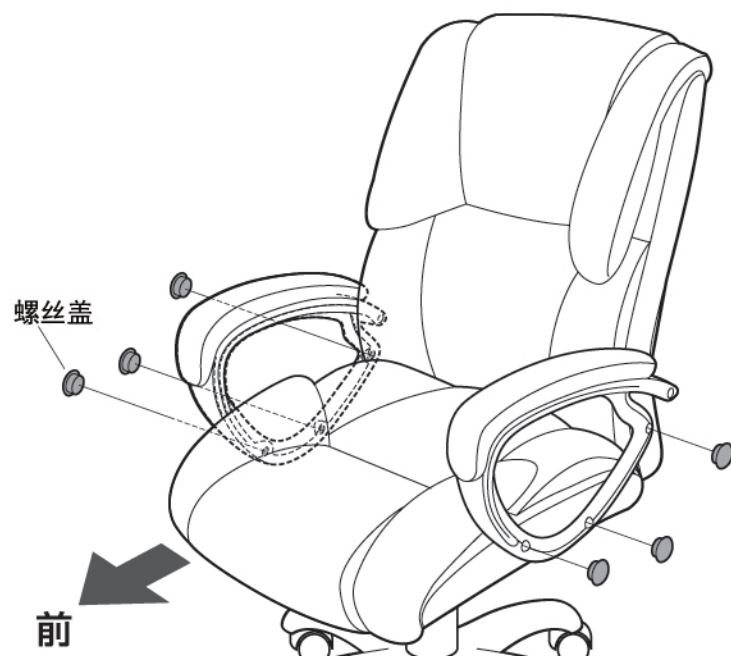

最后

※为了使气杆能够插到底，请坐到坐垫上，利用体重用力压下去。

坐着压下去

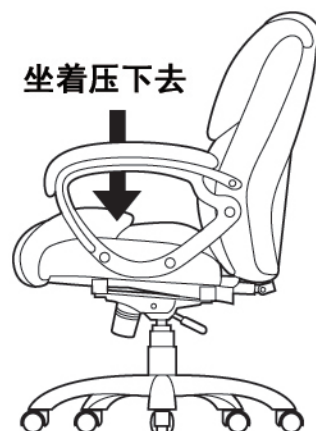

※如果气杆没有插入到底，座椅调节高度的功能将无法使用。

※可以多坐几次，确保气杆已经完全插入。

※体重较轻的人可能会出现气杆未完全插入的情况。

椅子质量参数

椅子规格：宽度660×深度730×高度1000~1075mm（坐垫高度490~565mm）

构造材料：坐垫·靠背/胶合板 脚部/钢材 扶手/合成树脂

脚轮/尼龙 表材：聚丙烯 缓冲层：聚氨酯泡沫


⚠ 使用上の注意 ⚠

- 避免在有太阳光直射、温度过高、过于干燥或是过于潮湿的地方使用。
 - 避免在太光滑的地面使用。
 - 不要作为椅子以外的用途。
 - 为了防止螺丝等松动的危险，尽量每2个月检查并旋紧螺丝和螺丝盖。
 - 避免在椅子松动的情况下使用本商品。
 - 不要站在椅子上面，容易造成摔倒，请注意。
 - 可调节的夹缝容易夹到手脚，请注意。
 - 椅子脏的时候，可以用中性洗涤剂进行清洗。
 - 不要让椅子太倾斜，过于倾斜会使椅子承受的重量增加3~4倍，可能会对椅子造成破坏。
 - 不要同时坐两个人。
 - 如果各部分的螺帽，螺钉等各种零部件中有1个出现丢失、损耗的情况下，请在使用正品部件维修前不要使用椅子。
- ※ 使用时，请严格遵守以上的注意事项，避免发生危险。

各部分调节方法


⚠ 注意 ⚠

先将提手向上提，确认气杆正常工作后再使用该椅子。若气杆不能正常工作，很可能气杆没有垂直插入到座盘托架底部，请重新将椅子本体垂直插入气杆。

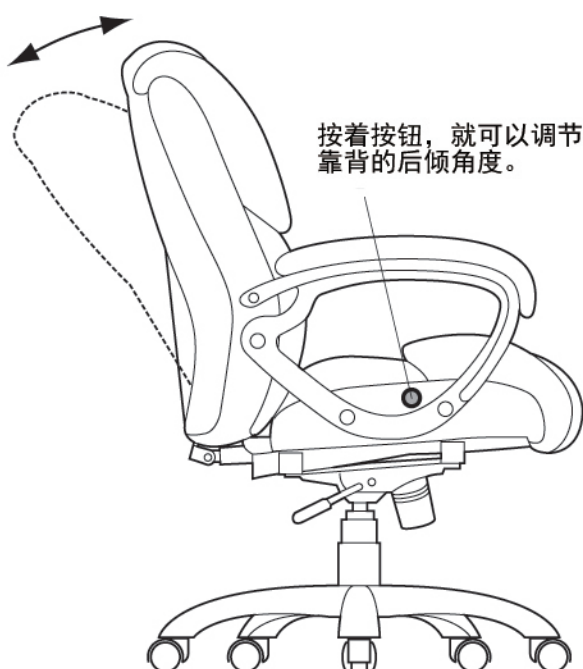


① 将杆往箭头方向旋转就可以调节坐垫的高度。

② 将杆往外侧拉，可以调节；往里推，则可以将调节好的高度固定住。


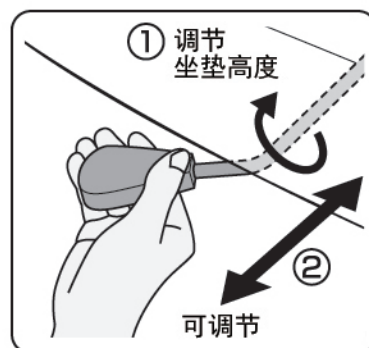


※如果杆出现往里推得较紧，不能简单地拉出来的情况，则请在确保没坐在椅子上，且注意周围环境及指甲安全的前提下用力往外拉。

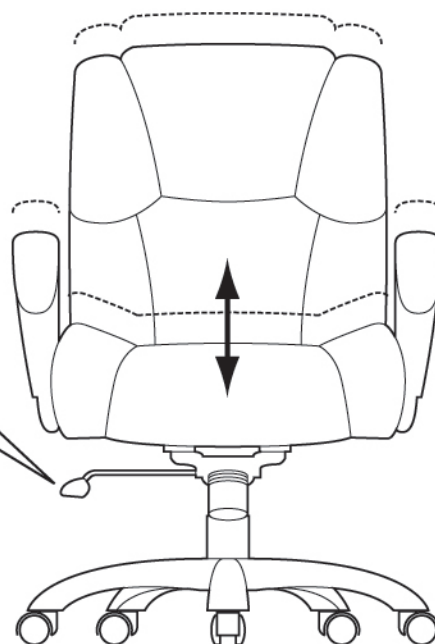

从下往上看

从下往上看，螺栓旋钮顺时针旋转，靠背会比较紧；逆时针旋转靠背会比较松。

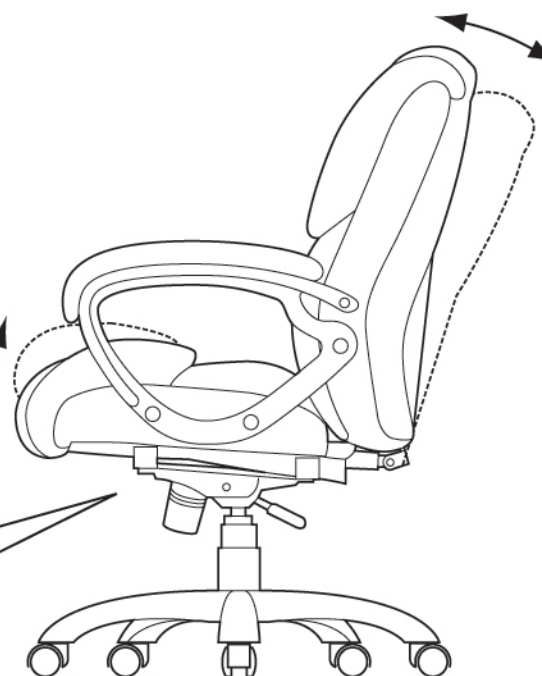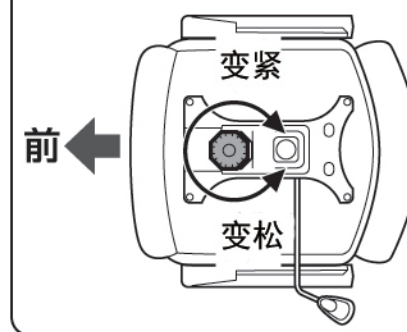

产品咨询

11/03/JM.pdf

本产品经过严格的质量把关，确保每个产品的质量。
关于产品不明白的地方，欢迎与购买的供应商联系，
或者拨打我们的400电话进行咨询。（400-6338-839）

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123