


非常感谢您购买本公司的产品。
以下为本产品的安装说明书，请根据介绍的步骤进行组装。
包装里面含有以下配件。

请妥善保管组装说明书。


若将此商品给予第三者使用时，请将此说明书一并附上，并让其充分阅读后再使用。

★准备工具.....
手套（防止安装过程中受伤）


完成图

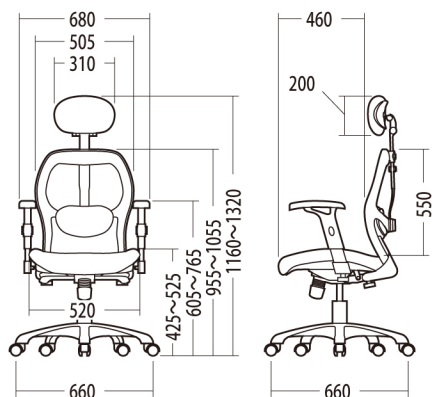


组装部件

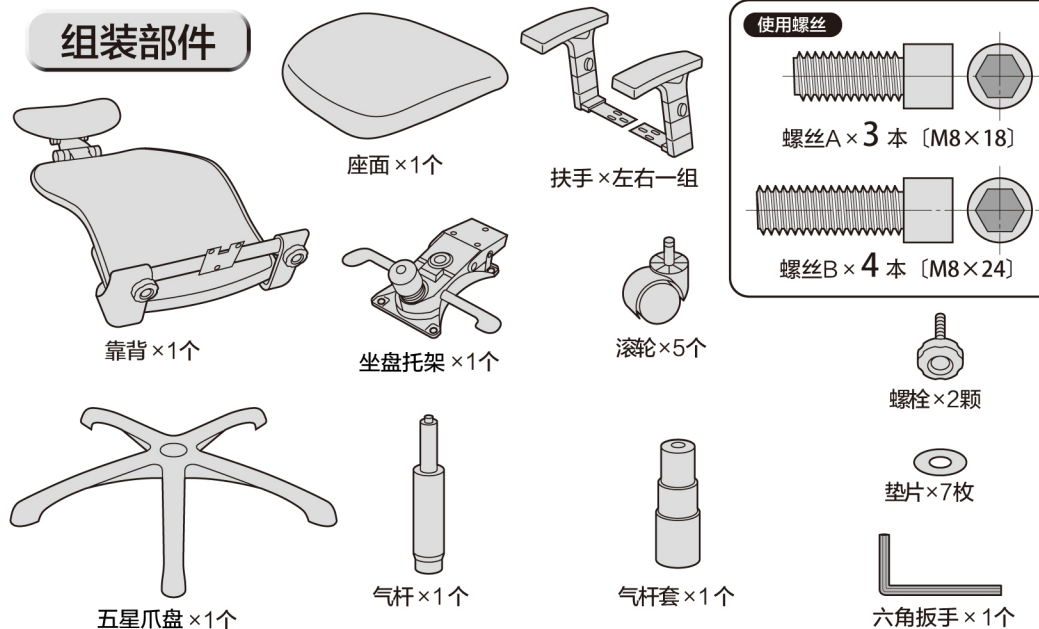

1 将五星爪盘倒置，安装滚轮。

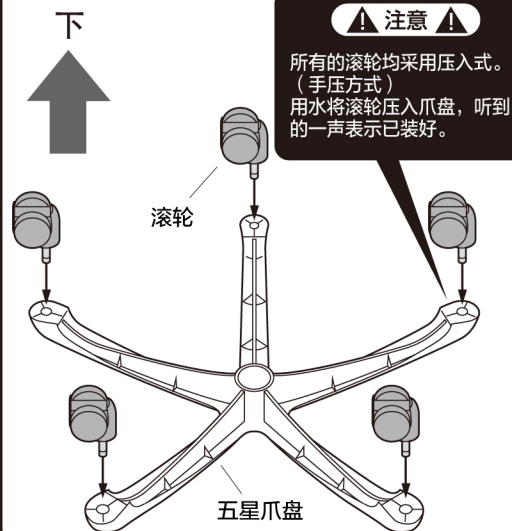

2 将气杆安装在五星爪盘上，并套上气杆套。


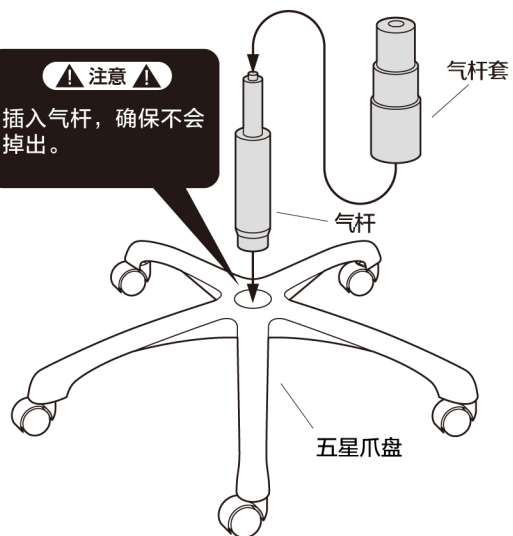


3 坐盘托架安装在坐垫上。

横截面图


①将靠背的支架部分插入坐盘托架。

②用螺丝固定。

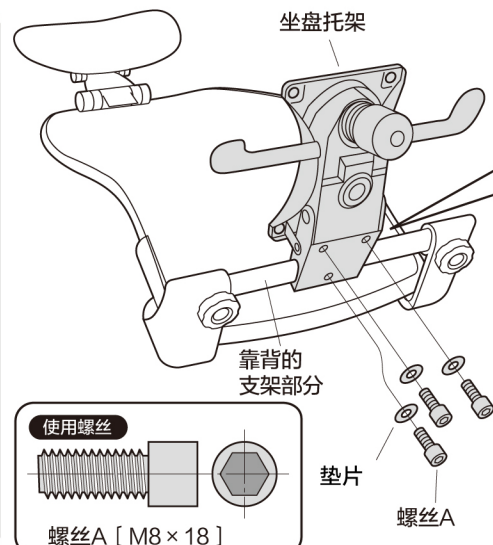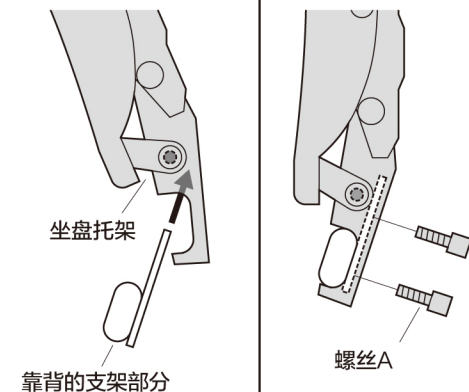

①安装3颗螺丝。


②将所有螺丝均等并少量的拧入托架固定。

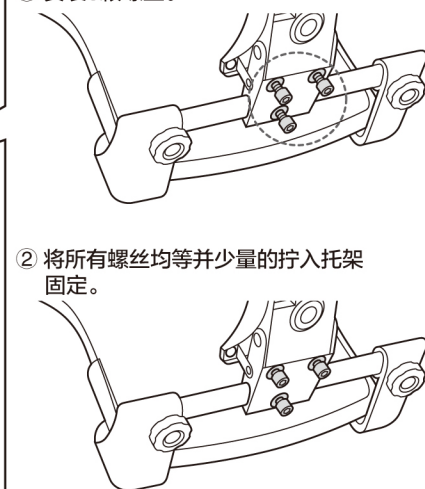


4

安装座面。


使用下图的孔穴。

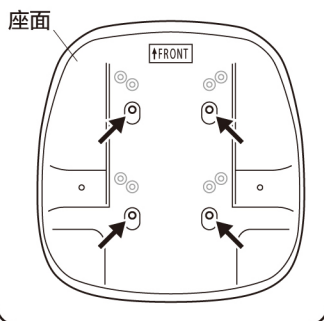


使用螺丝




螺丝B [M8 × 24]

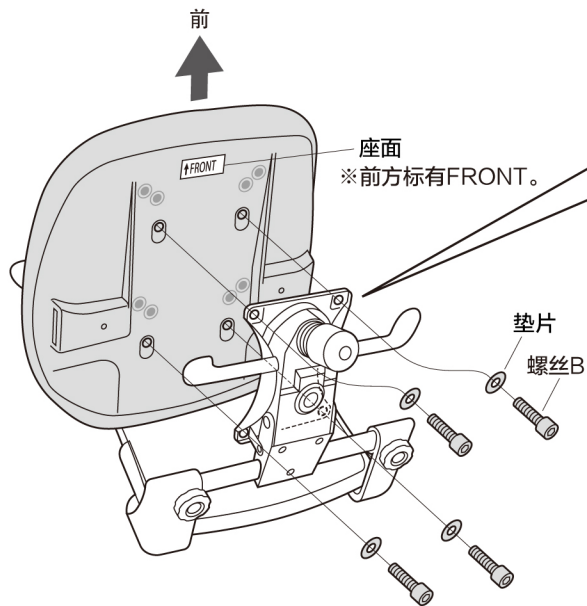


① 将4枚螺丝安装在托架上。

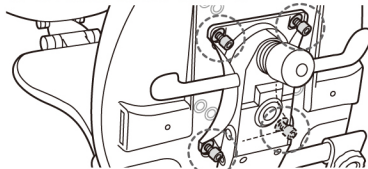

② 4枚螺丝均等而少量的拧入托架。

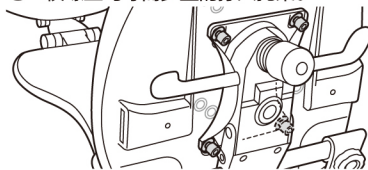


③ 最后按照1,2,3,4的顺序依次拧紧螺丝。

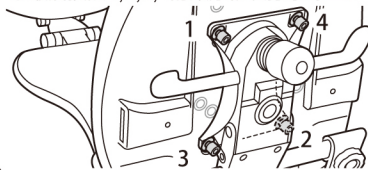

5

安装扶手。

肘あて(右)を座面に差し込んでからノブボルトで固定します。

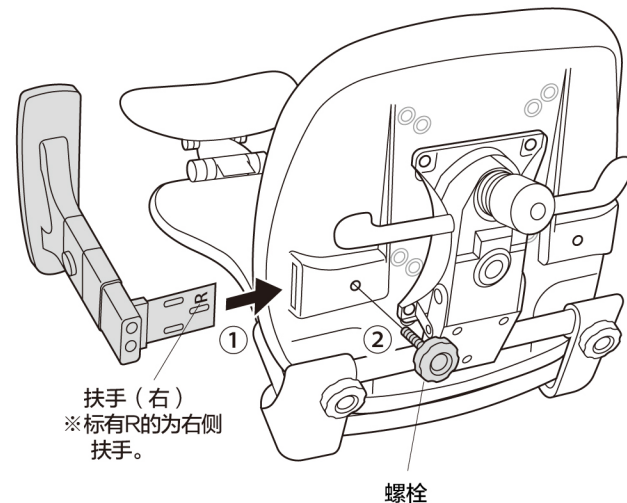



※以同样的方式安装左边扶手。

6

将座面插入气杆。


见下图

※插入下图的孔中。

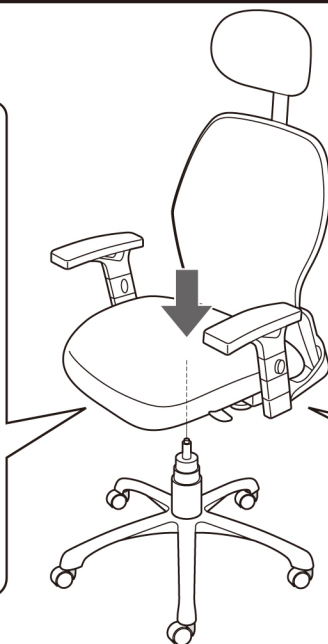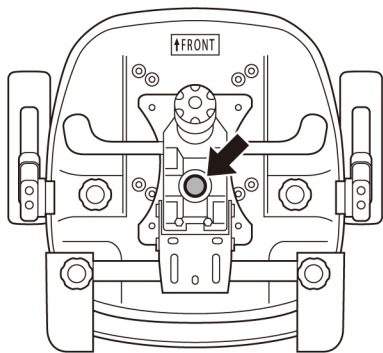


⚠ 注意 ⚠

请将座面笔直地插入气杆。
座面没有笔直插入气杆的情况下，
可能导致椅子座面无法正常后仰。

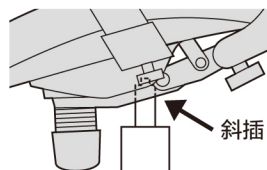


斜插

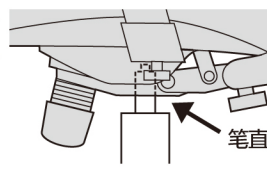

笔直插入

最后

※ 为保证座面完全插入，请利用体重将座面
压入气杆。

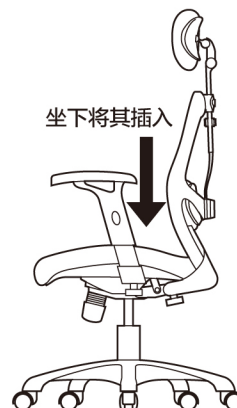

坐下将其插入

※ 座面未深入插进气杆内的情况下，
无法调节座面的高度。

※ 请利用体重确保座面完全
插入气杆。

※ 体重较轻的顾客可能会出现无法
将座面完全插入气杆的情况。


※ 没有完全固定场合下，调节椅子
高度时可能会导致扶手掉落，
请务必注意。

各部位调节方法




注意

旋转提手，确认座位能够正常升降运作。
无法正常活动的情况下可能是座面没有完全插入气杆的缘故，请笔直插入使其正常升降。

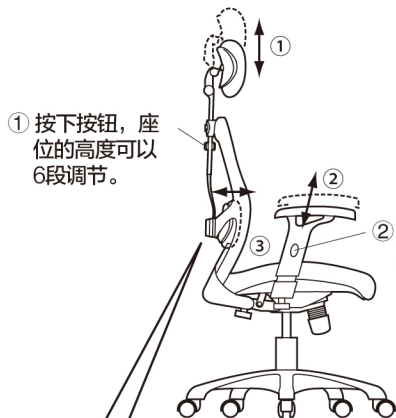


① 按下按钮，座位的高度可以6段调节。


② 按下按钮，扶手的高度可以5段调节。

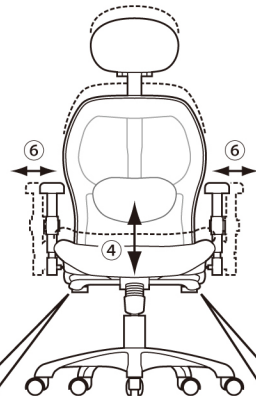


⑥ 慢慢旋转螺栓，可以调节左右扶手。

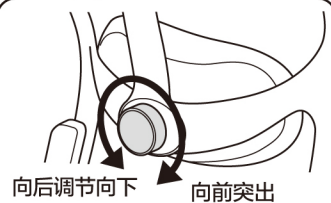

③ 旋转靠背框架上的旋钮，可调节腰枕支持的前后位置。

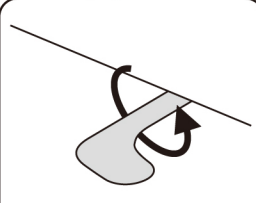


④ 将提升安装箭头的方向旋转即可调节座面高度。

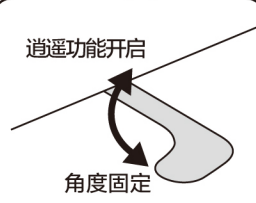

⑤ 将提手安装箭头的方向旋转，即可任意调节靠背的后仰。

仰视图

如下图所示，按照箭头的方向拧紧把手，反方向则放松。

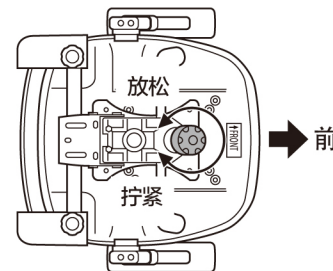

椅子的规格表示

外观尺寸：宽680×纵深660×高1160~1320mm
(座面高度425~525mm)

构造材料：座面·靠背/钢、乙烯聚丙烯

脚部/钢 滚轮/尼龙

表材：聚酯纤维 填充材料：聚氨酯海绵

使用时需要注意

- 避免在太阳直射，高温，过于干燥或是超时的地方使用。
- 请不要在过于光滑的地方使用。不要用于椅子以外的其他用途。
- 为了防止螺丝松动的危险，每2个月检查和旋紧螺丝帽。
- 不要在螺丝松动的情况下使用椅子。
- 站在椅子上面容易摔倒，请注意。
- 可调节夹缝容易夹到手脚，请注意。
- 椅子脏的时候，可用中性洗涤剂进行清洗。
- 不要过于倾斜，椅子可承载的重量大约是自身3~4倍，过重会导致椅子损坏。
- 不要同时坐2个人。
- 如果各部分的螺帽，螺钉等零部件有1个出现丢失，损耗的情况下，请在接受维修前不要使用。

※使用时，请严格遵守以上的注意点，避免发生危险。