

带收纳式脚凳办公椅（150-SNC121系列）安装说明书




感谢您购买和支持本公司的产品。
本产品为组装式办公椅，请按照下面的要求组装。
包装袋中包含了组装办公椅所需的配件。

组装说明书在安装结束后
请妥善保管。


若将此产品转让给第三者使用时，请将此说明书一并附上，
让其充分阅读后再使用。

★ 准备工作...
手套（为了避免组装时受伤，请在组装过程中戴好手套操作）


完成图

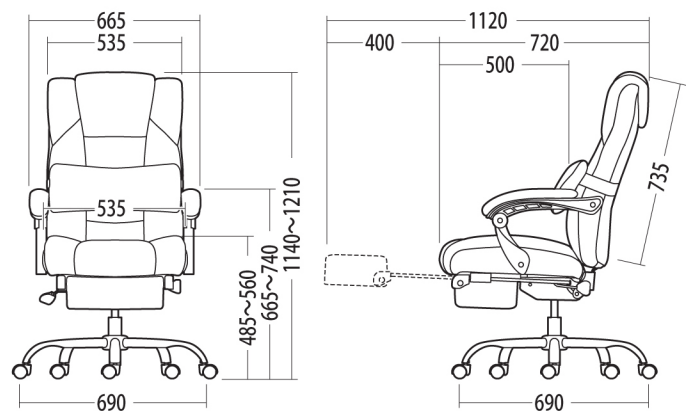


安装配件

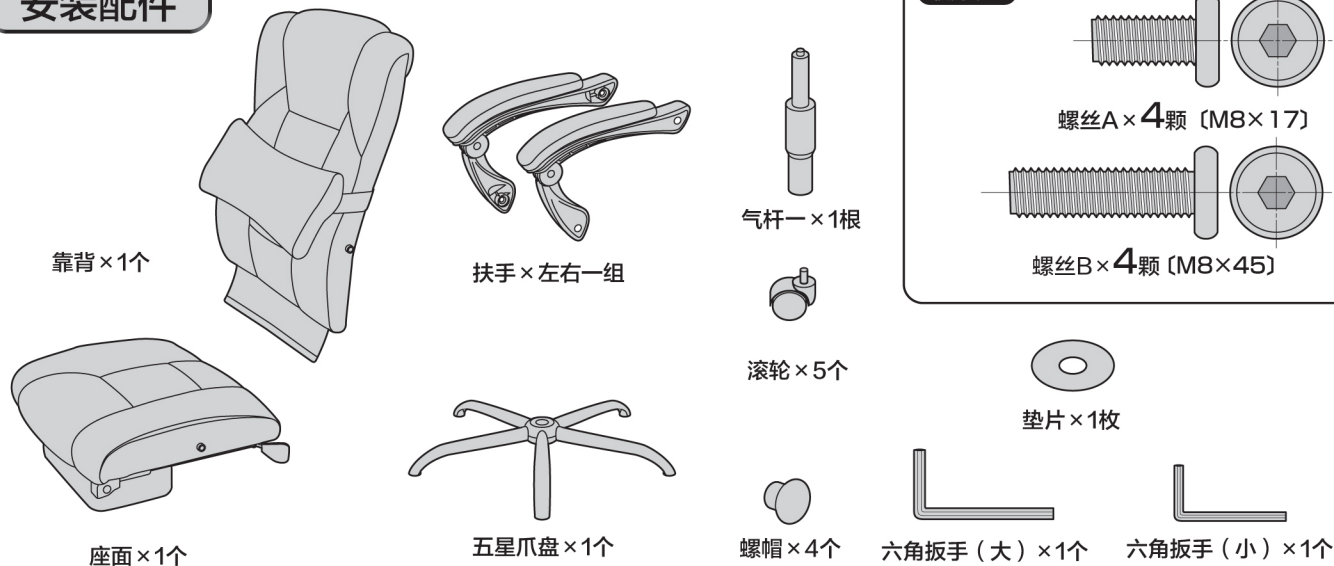


1 将五星爪盘翻过来，逐个安装滚轮。

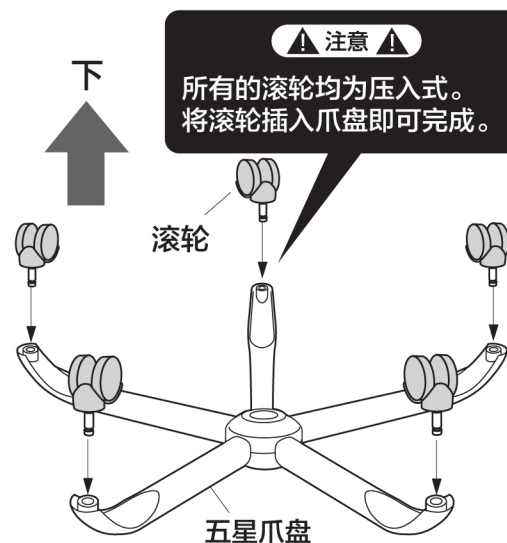


2 将气杆插入五星爪盘。

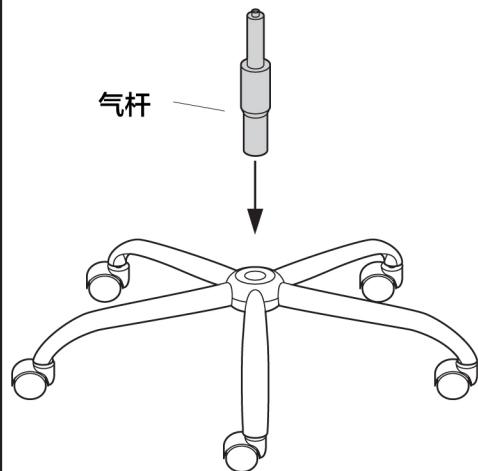

3 将座面插入气杆。

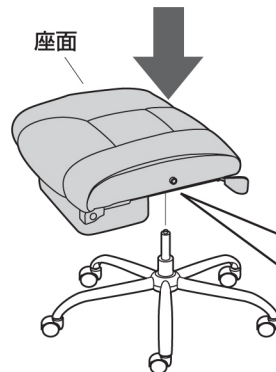


⚠ 注意 ⚠
请将座面笔直地插入座面。
座面倾斜时插入气杆后，可能导致气杆升降功能无法正常进行，请注意。

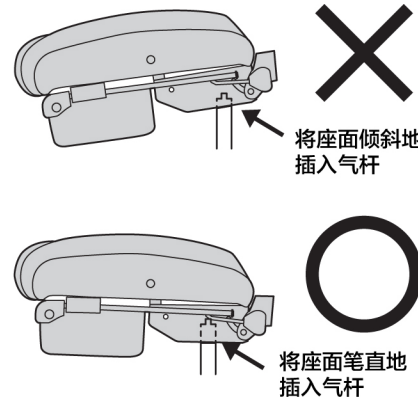

为了将座面完全插入气杆，
请利用体重将其完全压入
气杆内。

- ※ 未将座面完全插入气杆的情况下，无法调节座面的高度。
- ※ 请利用体重确保座面完全插入气杆内。
- ※ 体重较轻的顾客也可能无法将座面完全插入气杆。

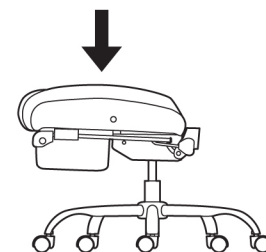


4 将靠背安装在座面上。


※将靠背的靠垫层部分露在外侧。



※使用螺丝A将靠背固定在座面上方。

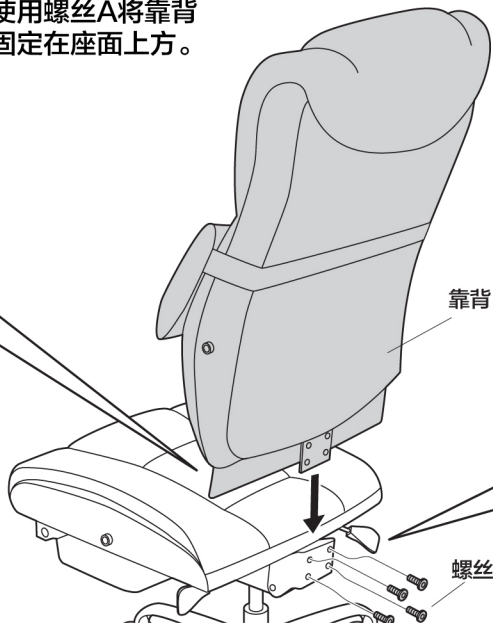


使用螺丝




螺丝A [M8×17]


① 将4枚螺丝缓慢插入。

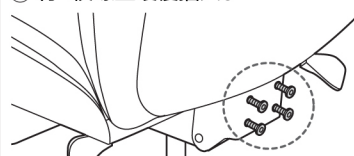

② 将4枚螺丝均等拧入孔内。

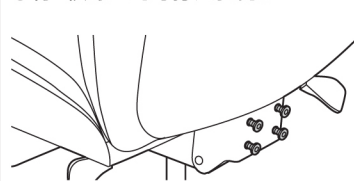


③ 最后按下图1,2,3,4的顺序依次拧紧。

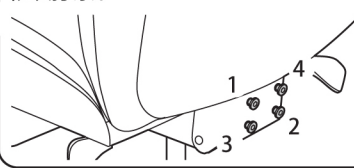

5 安装扶手。

使用螺丝



螺丝B [M8×45]




6 将靠背上的靠垫层安装在座面里面。

① 坐在座位上，向靠背向后倾仰。

※将提手向解除的方向拨动。

靠背向后倾倒至接近水平的角度。


将提手向锁定的方向操作，固定倾仰角度。

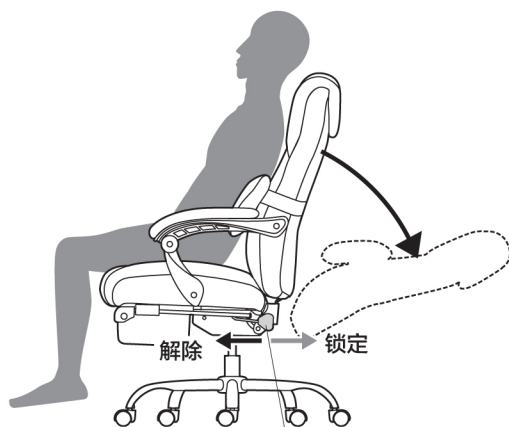


靠背倾仰角度调节提手

② 离开座位，将靠背的靠垫层放入座面内侧。

将靠垫层通过座面和靠背之间。

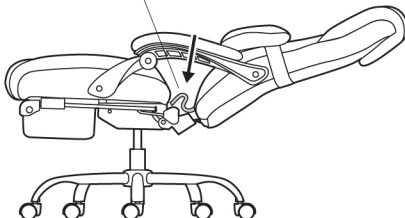

将靠垫层安装在座面背部。

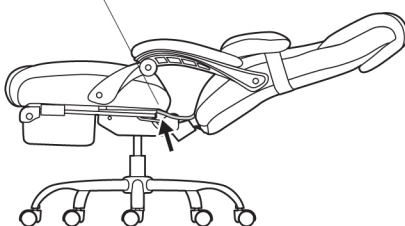



③ 再次坐在座面上，保持坐姿将靠背竖起。

※身体离开靠背，将提手向解除方向调节，靠背向上抬起。

※保持坐姿将靠背竖起。

⚠ 注意 ⚠

未保持坐姿的情况下竖起靠背，由于弹起的力量较大，手肘处的可动部位如手指等可能会被夹住。

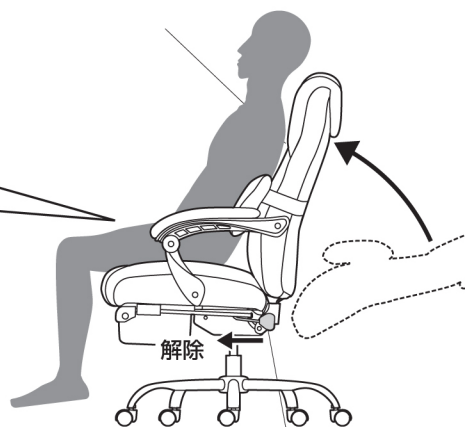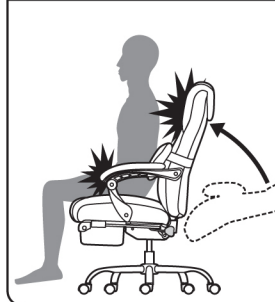

靠背倾仰角度调节提手

7

在扶手上安装螺帽，完成安装。



脚凳的使用方法


①将座面下方的脚凳拉出。

⚠ 注意 ⚠

请注意拉出过程中避免手或脚被脚凳的可动部分夹住。




将脚凳180° 翻转过来。

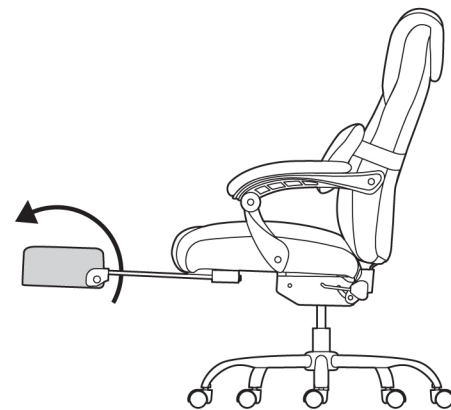

各部位调节方法

⚠ 注意 ⚠

请确认提手向上抬起时气杆升降正常操作。
通常导致气杆无法正常升降的原因是座面未完全插入气杆，
请重新笔直插入即可。

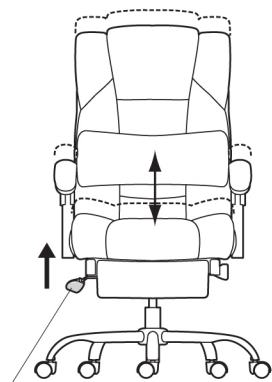

抬起提手即可调整座位的高度。

⚠ 注意 ⚠

请注意拉出过程中避免手或脚被可动部分夹住。



将提手按照箭头方向调节，可调节
靠背至任意角度。
松开提手，可固定于任意角度。

电脑椅的规格参数

尺寸：宽度690×纵深720~1120×高度1140~1210mm(座面高度485~560mm)
结构材料：座面/合成板 钢材 靠背/合成板 脚部钢材
滚轮：尼龙 表面材质：布料 内部调成：聚氨酯海绵

⚠ 使用注意事项 ⚠

- 请避免将产品放置于高温，阳光直射或潮湿以及异常干燥的场所。
- 请勿在极光滑的地板上使用。
- 请勿用于电脑椅以外的用途。
- 每隔2个月检查螺丝的松紧度。
- 请勿在螺丝未完全拧紧的情况下使用本产品。
- 请勿攀爬座面和手肘位置，可能会造成电脑椅翻倒。
- 请注意不要被可动部位夹住手脚。
- 不小心弄脏电脑椅的情况下，请使用稀释后的中性洗涤剂清洁。
- 请勿太大力的坐在椅子上。力量过大的话，座面的负重达到体重3~4倍的情况，座椅可能损坏。
- 请勿同时坐2个人。
- 每个部位的螺丝，螺帽等零部件损失的情况下，在没有完全修理完毕之前请不要使用。

※ 请遵守以上的注意事项，避免使用过程中受到损害。