


非常感谢您购买本公司的产品。
以下为本产品的安装说明书，请根据介绍的步骤进行组装。
包装内包含以下零配件。

安装说明书请在组装后
妥善保管。

若将此商品让予第三者使用时，请将说明书一并
附上，并让其充分阅读后再使用。

★ 事先准备 …… 扳手（14mm）
手套（组装过程中防止受伤的必需品）


完成图

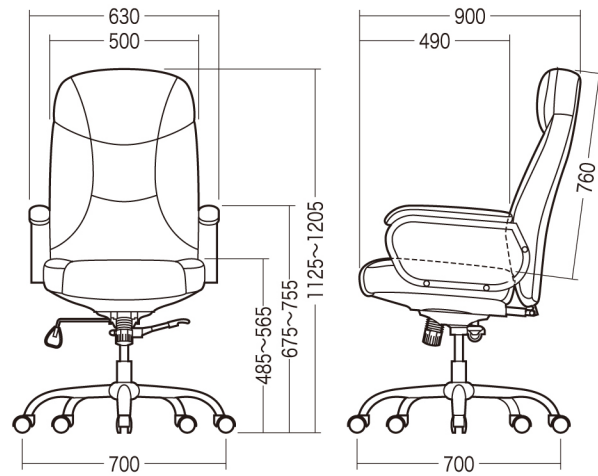


组装配件



椅子 × 1个

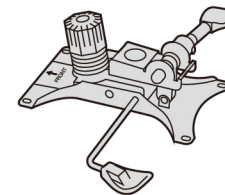

坐盘托架 × 1个

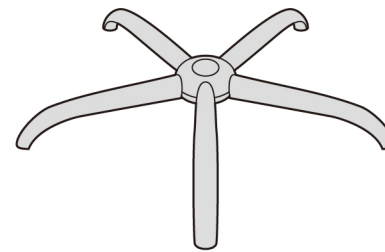


五星脚爪 × 1个



气杆 × 1个




气杆盖 × 1个




滚轮 × 5个

使用螺丝



螺丝A × 4颗 (M6 × 65)



螺丝B × 1颗 (5/16" × 38)



螺栓 × 1个



扳手 × 1个



垫片 × 4个



六角扳手 × 1把

1

将五星脚爪翻过来，安装滚轮。

⚠ 注意 ⚠

所有的滚轮均采用压入式。（手压方式）用手将滚轮压入爪盘，听到“咔”的一声表示已装好。

滚轮

下

五星脚爪

2

将气杆安装在五星爪盘上，并套上气杆套。

⚠ 注意 ⚠

插入气杆，确保不会掉出。


气杆

五星脚爪


3

将坐盘托架安装在坐垫上。


使用螺丝




螺丝A (M6 × 65)

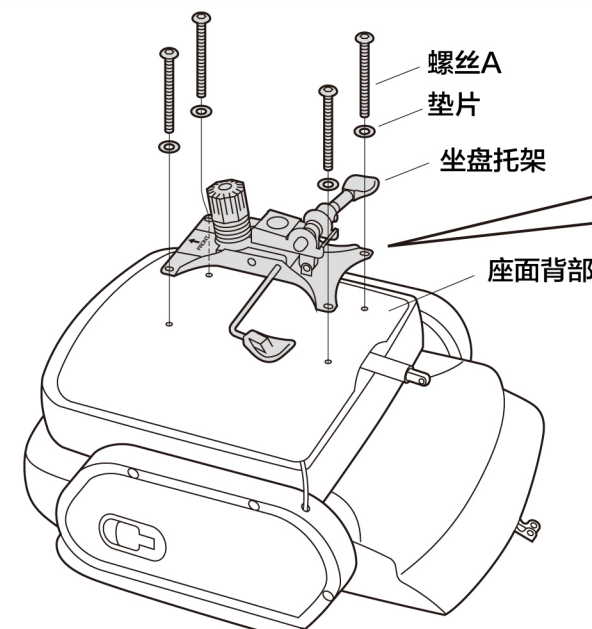


① 将4个螺丝分别套上孔位。

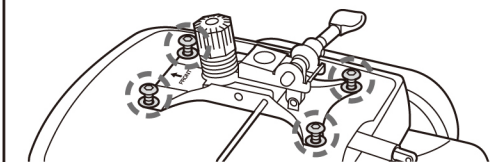


② 将螺丝均等的拧上。

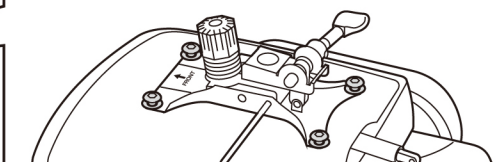

③ 最后按照1,2,3,4的顺序将螺丝拧紧。

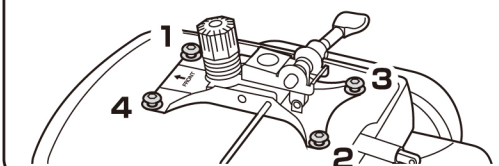

4 将椅子侧放，用螺丝固定椅子靠背和座面的传动轴。

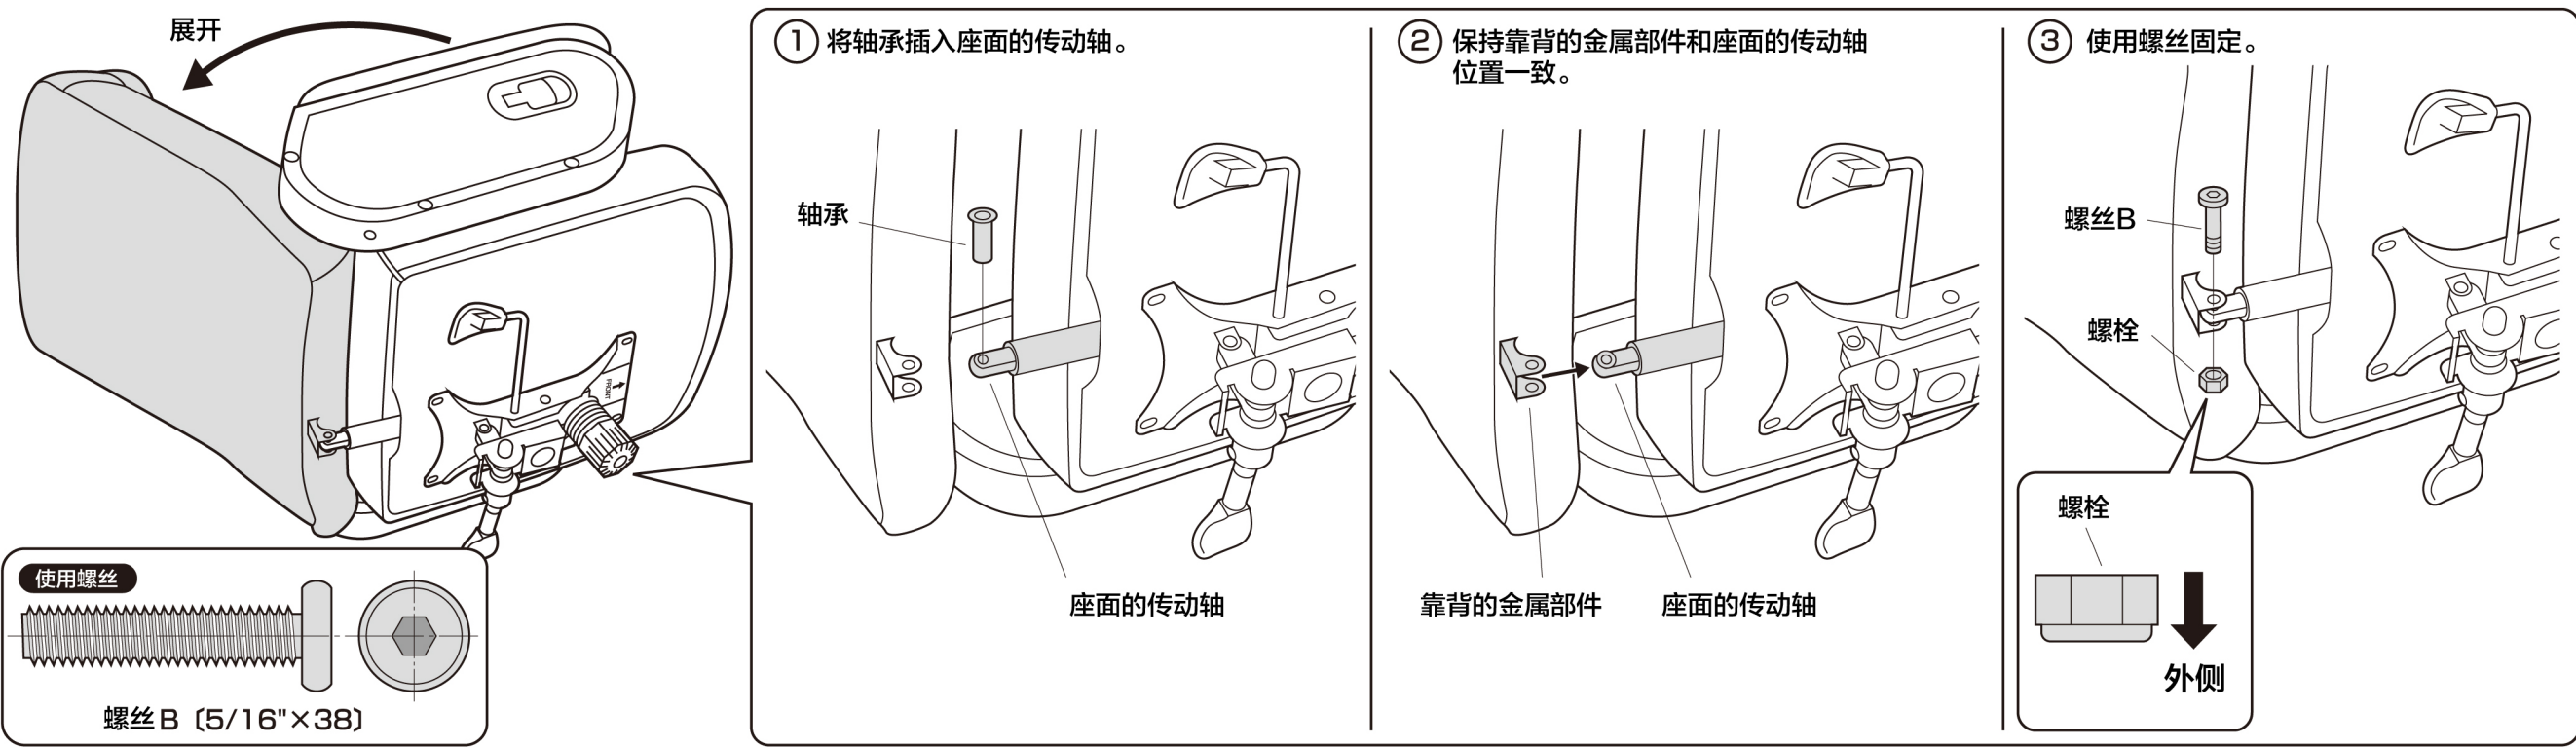


5 将座椅插入气杆上方，完成安装。




各部位调节方法

根据箭头方向，拉动提手调节靠背的角度。

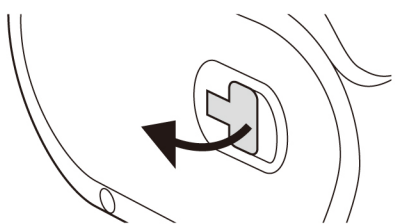


根据箭头的方向，转动提手调节座面的高度。

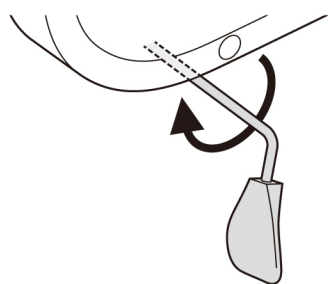

向后倾仰
座面角度固定

倾仰的同时握住提手向下拉，
可将座位固定在任意位置。


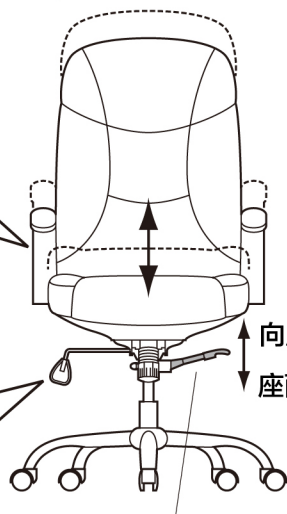


注意

转动提手，确认座椅是否能够正常升降和倾仰。
如无法正常使用，可能是由于座椅未完全笔直插入气杆的缘故，请拔出重新调整。

仰视图

如图所见，将调节旋钮顺时针旋转时
加强倾仰的角度，逆时针时则放松倾
仰角度。

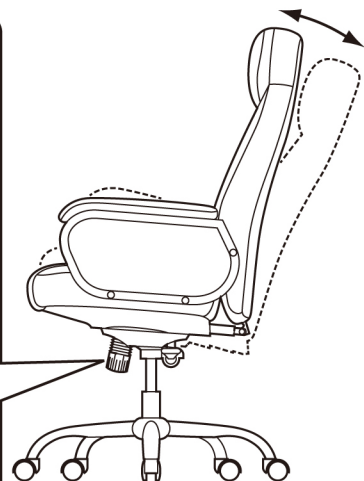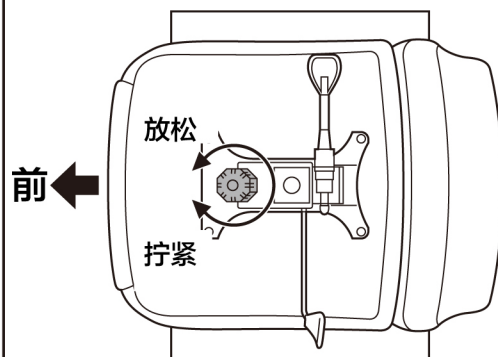

椅子的质量参数

外形尺寸：宽700×纵深900×高1125~1205mm
(座面高度485~565mm)
构造材质：座面·靠背/合成板，手肘/铁
脚部/铁，滚轮/尼龙
表面材质：PU皮革
填充材质：海绵

使用上の注意

- 请避免将座椅放置于高温潮湿以及异常干燥的场所。
- 请避免在光滑的地板上使用本产品。
- 请勿用于座椅以外的用途。
- 每隔2个月检查螺丝是否有松动的情况。
- 螺丝松动的情况下请勿使用本产品。
- 请勿在座面或手肘部位攀爬，防止座椅滑倒。
- 请注意不要被可动部位夹住手脚。
- 座椅弄脏的情况下，请用稀释后的中性洗涤剂小心擦拭。
- 请勿用力压在座面上，当座面承受约为体重3~4倍的重量时，可能会造成座椅破损。
- 请勿2人以上同时入座。
- 各个部位调节用的螺丝，螺母等部件一旦缺失，在产品尚未重新修理完毕之前请勿使用。

※ 如果不遵守以上的注意事项，可能会造成较大的伤害和危险，请务必注意。

产品咨询

本产品经过严格的质量检验，确保每个产品的品质。
关于对产品有不理解的地方，欢迎和购买的供应商联系，
或者以右边的联系方式进行咨询。

BF/AE/TTDac

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381