


感谢您购买我们的产品。
以下为本产品的安装说明书，请根据介绍的步骤进行组装。
包装里面包含以下配件内容。

**组装完成后请谨慎
保管安装说明书。**

若将此商品借予第三者使用时，请将此说明书
一并附上，并让其充分阅读后再使用。


★准备物品.....
手套（防止安装时受伤）

完成图

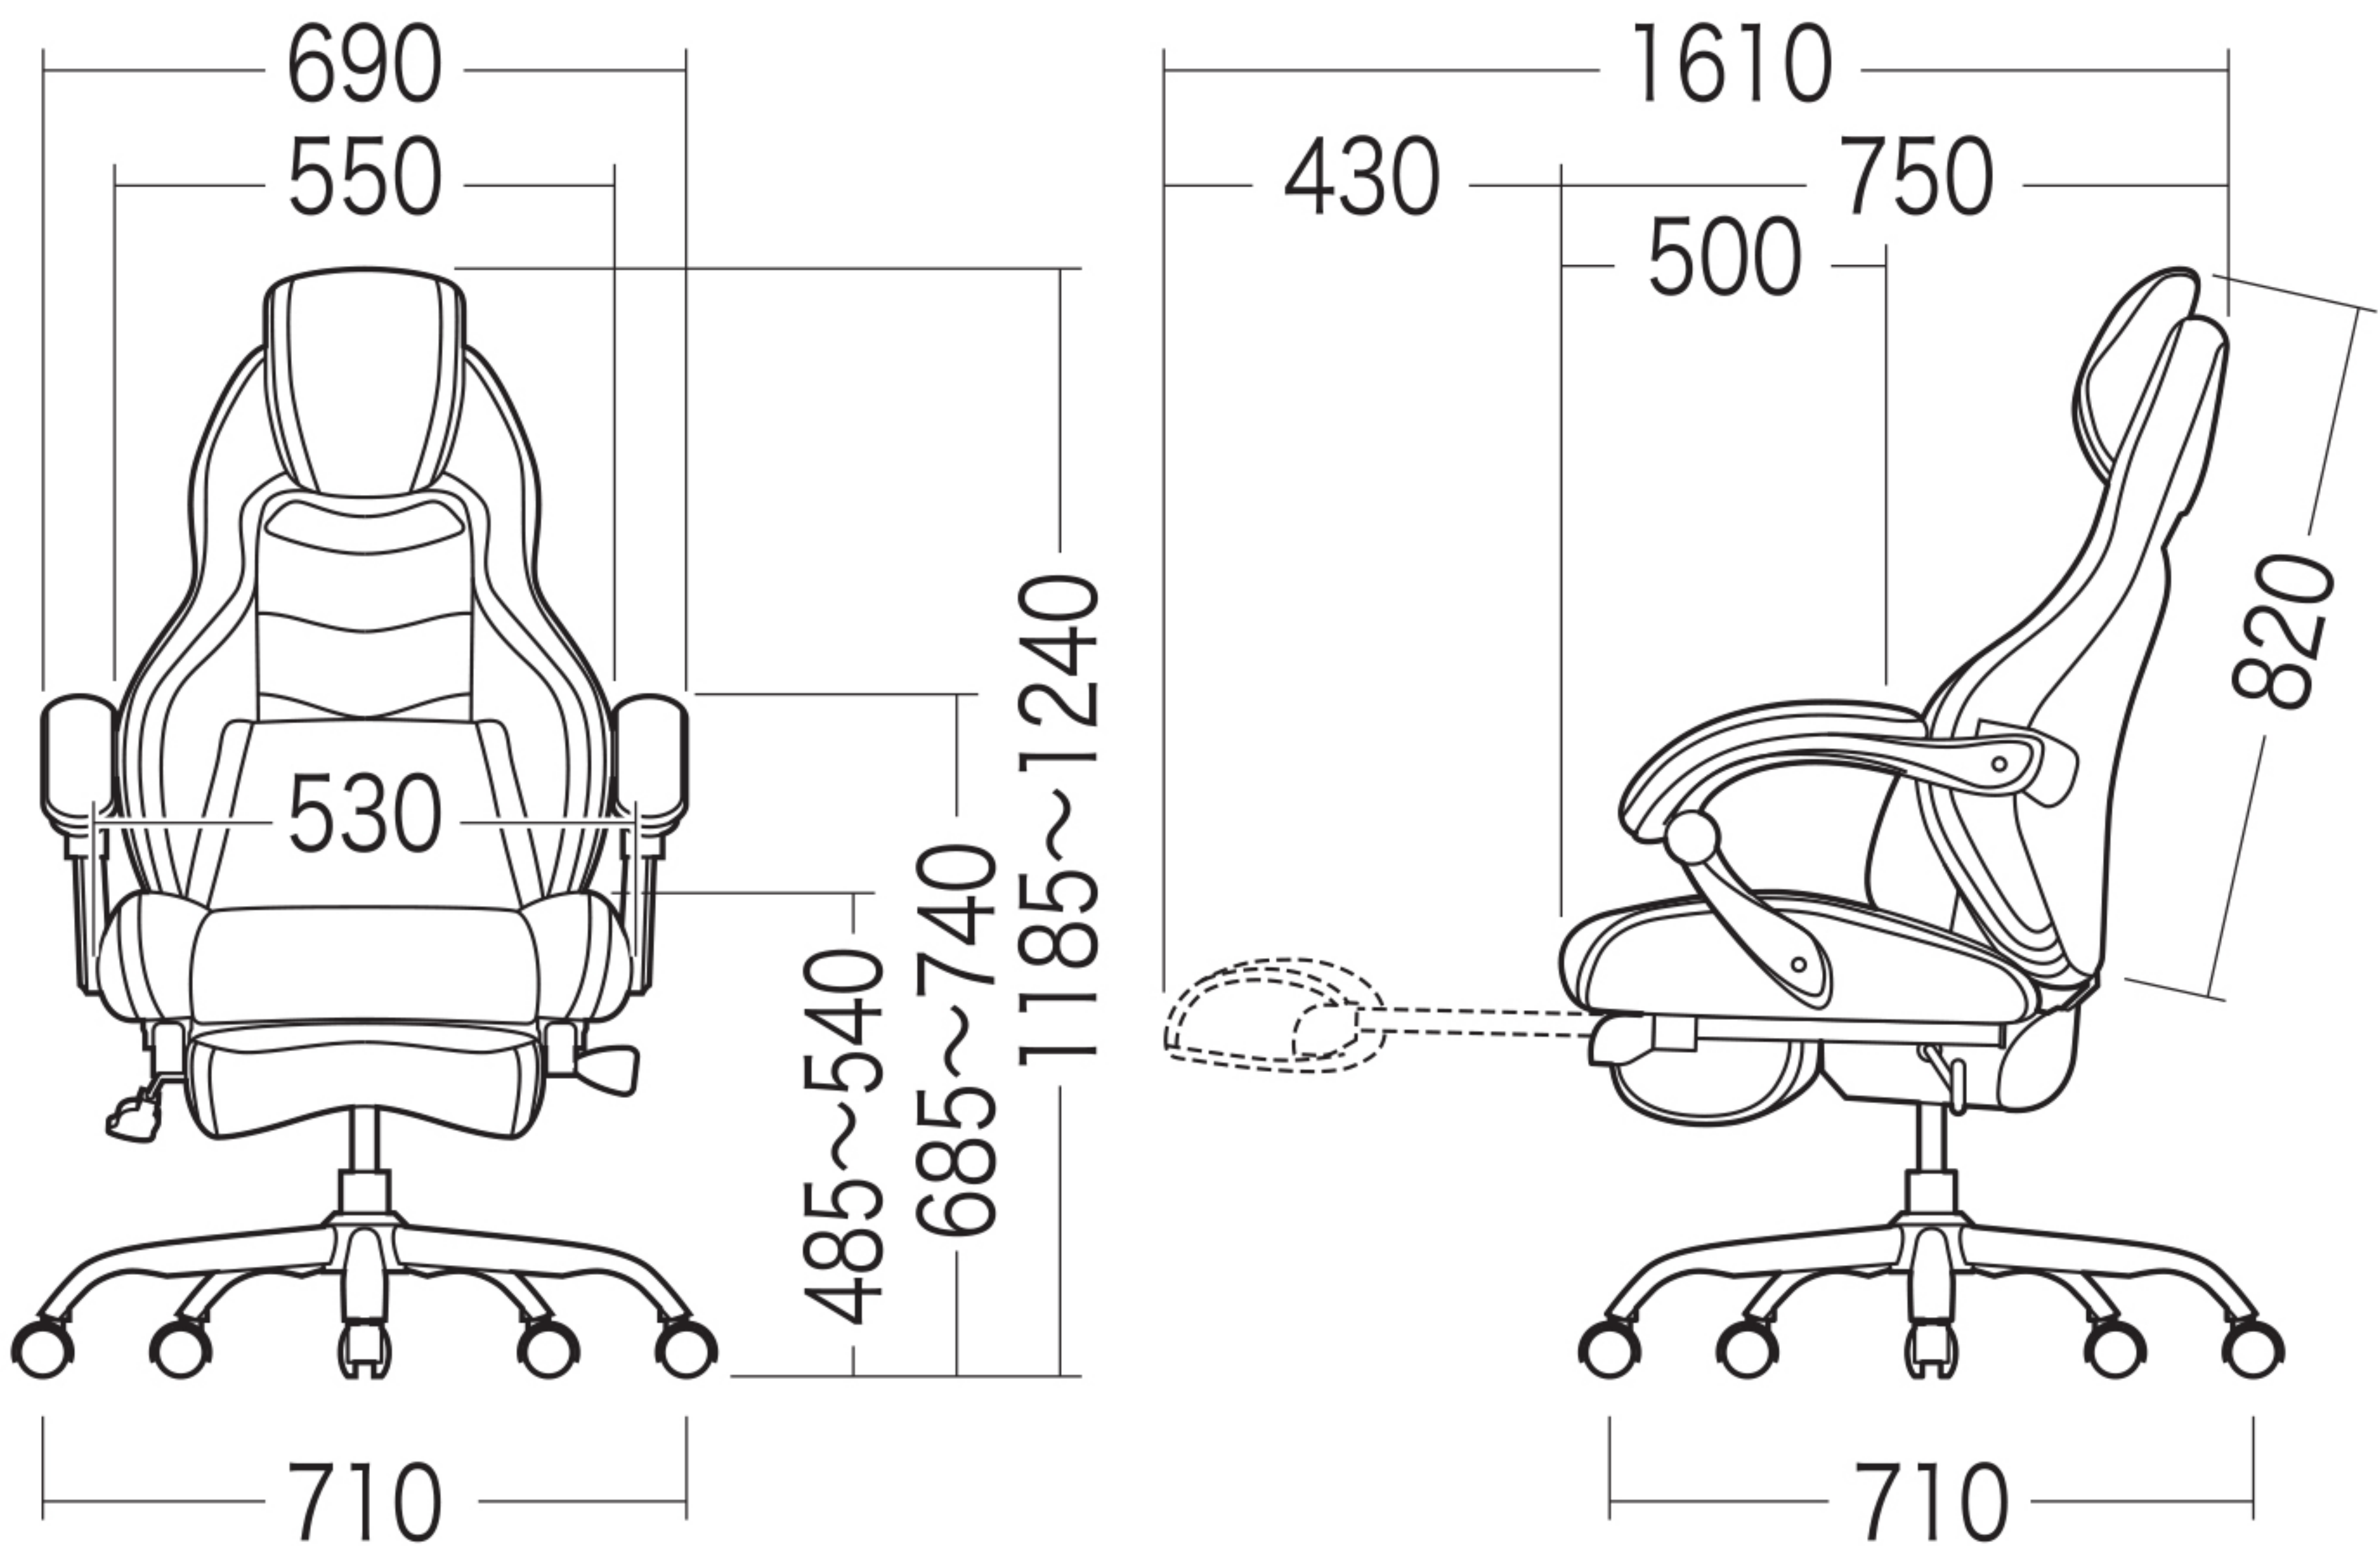


组装部件

※如果遇到部件损坏或者缺失的情况时，请按照以下的产品编号告知相关售后人员。

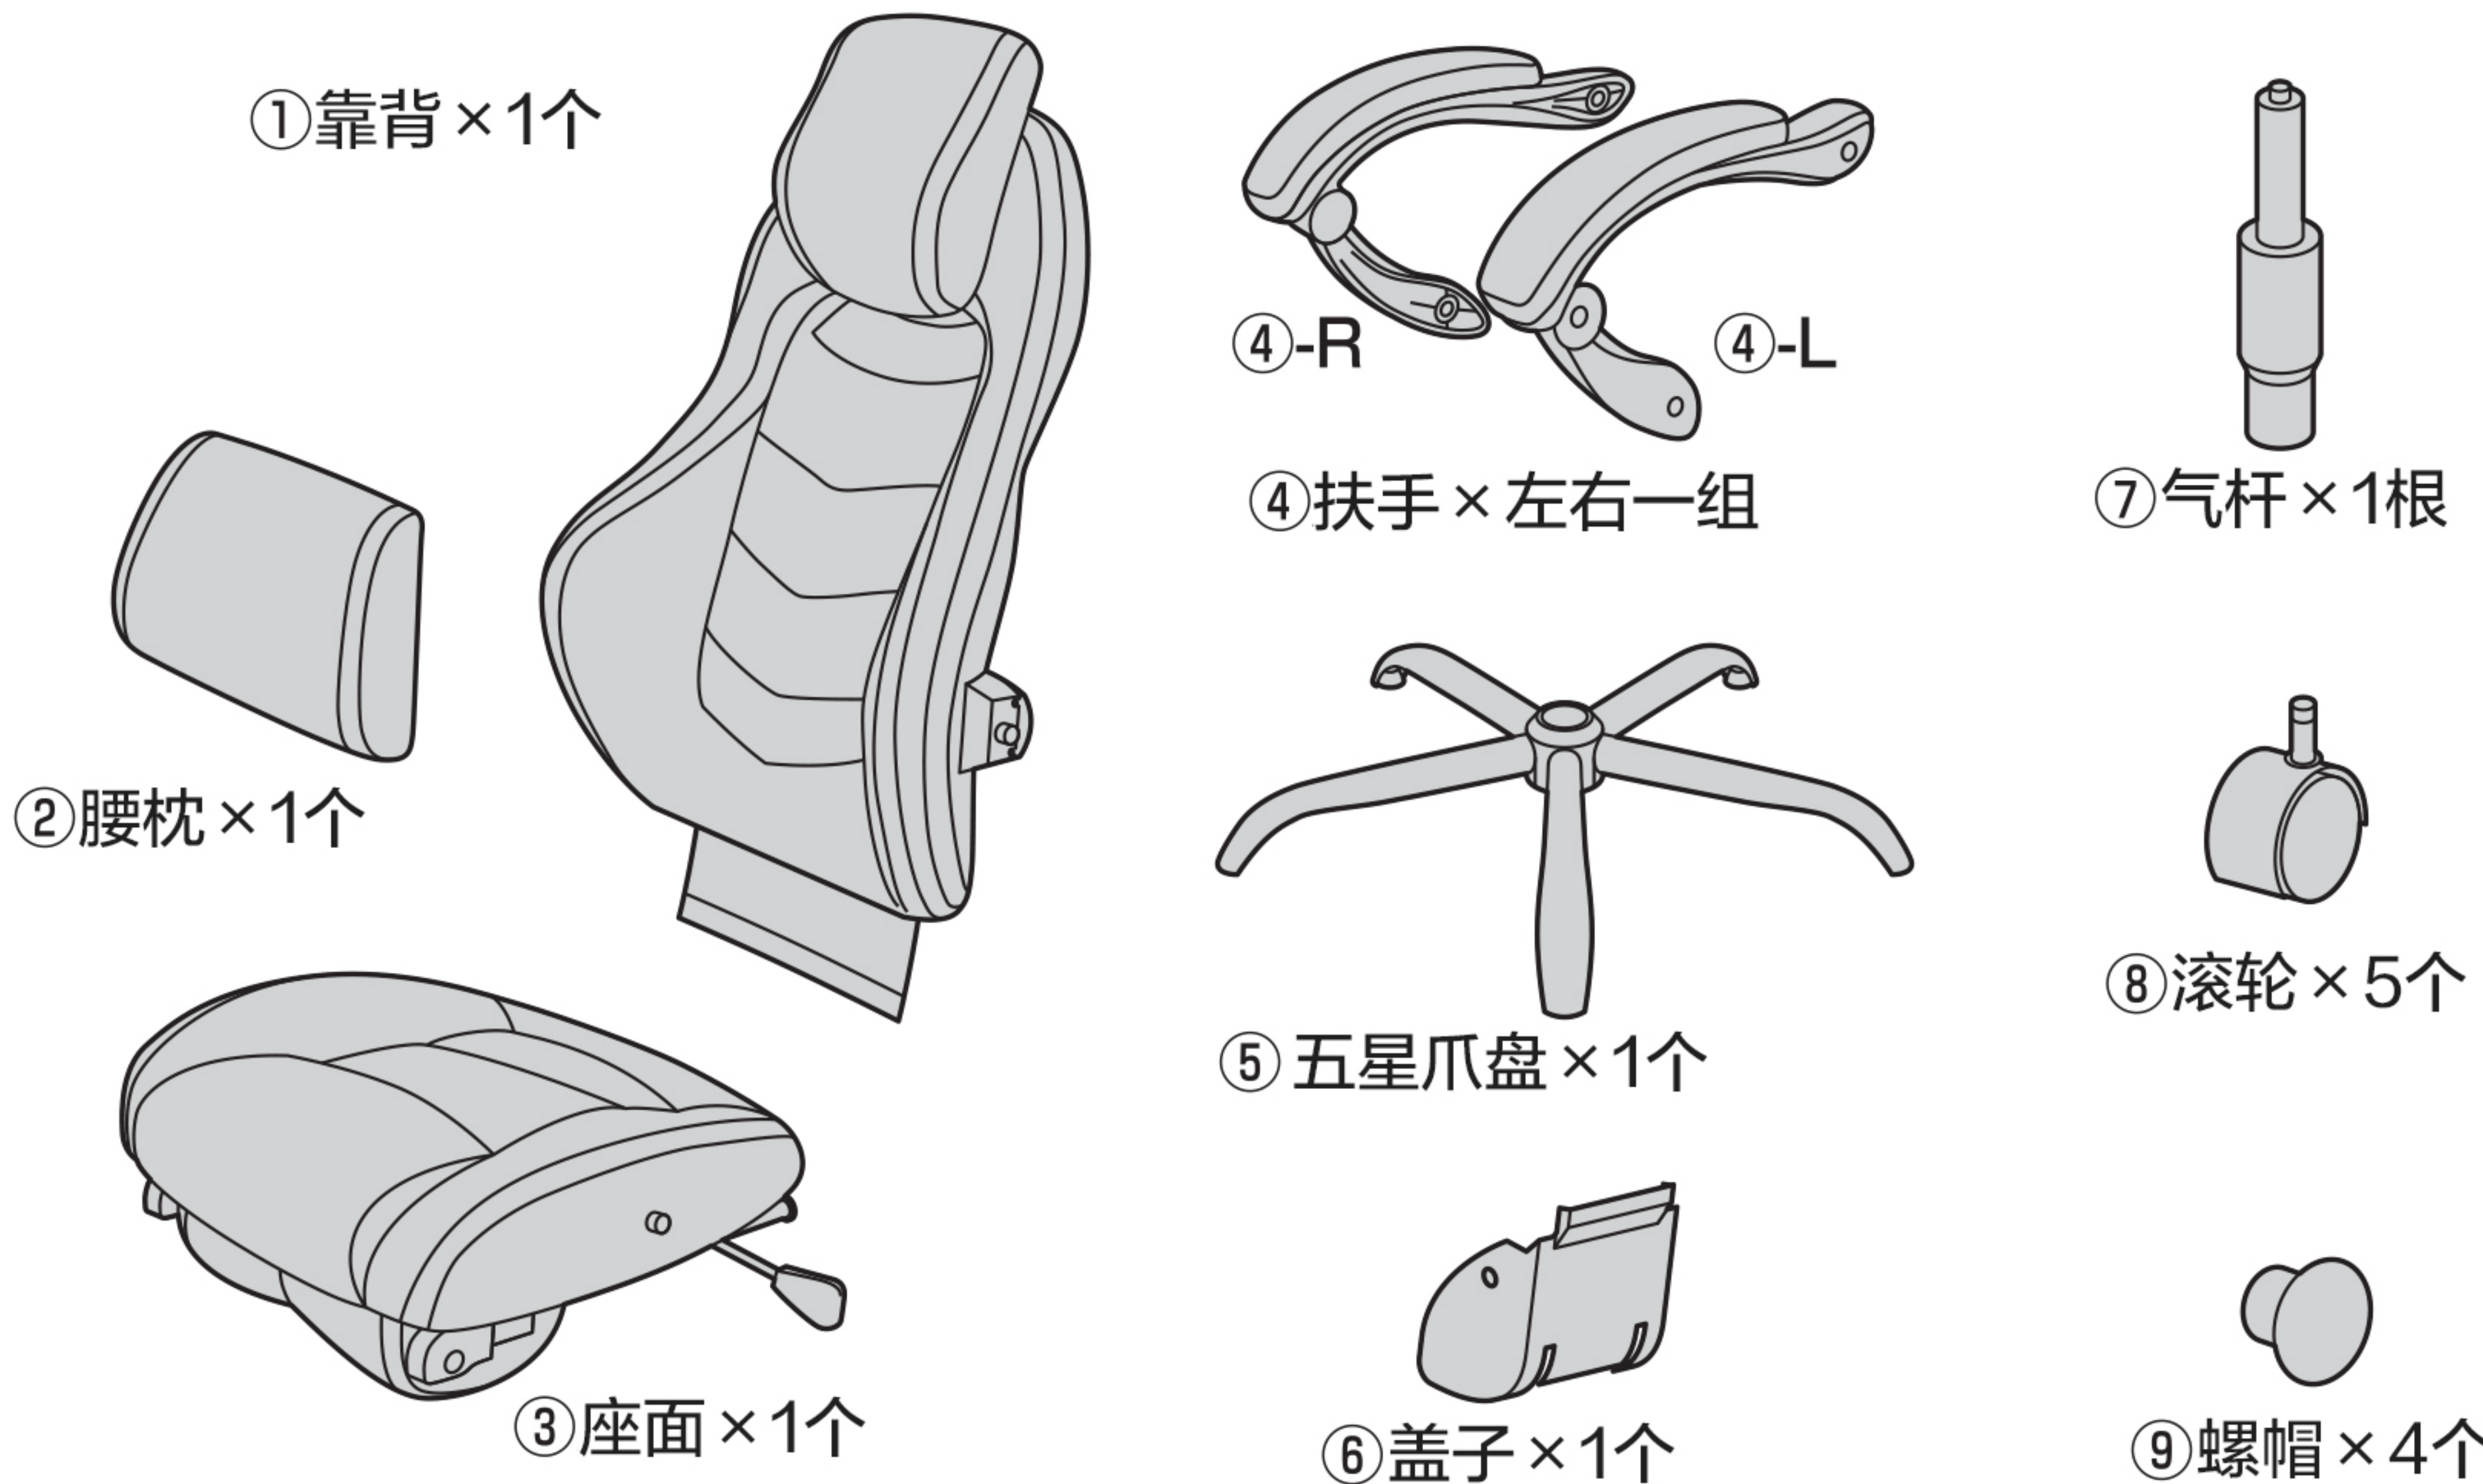


螺丝组合

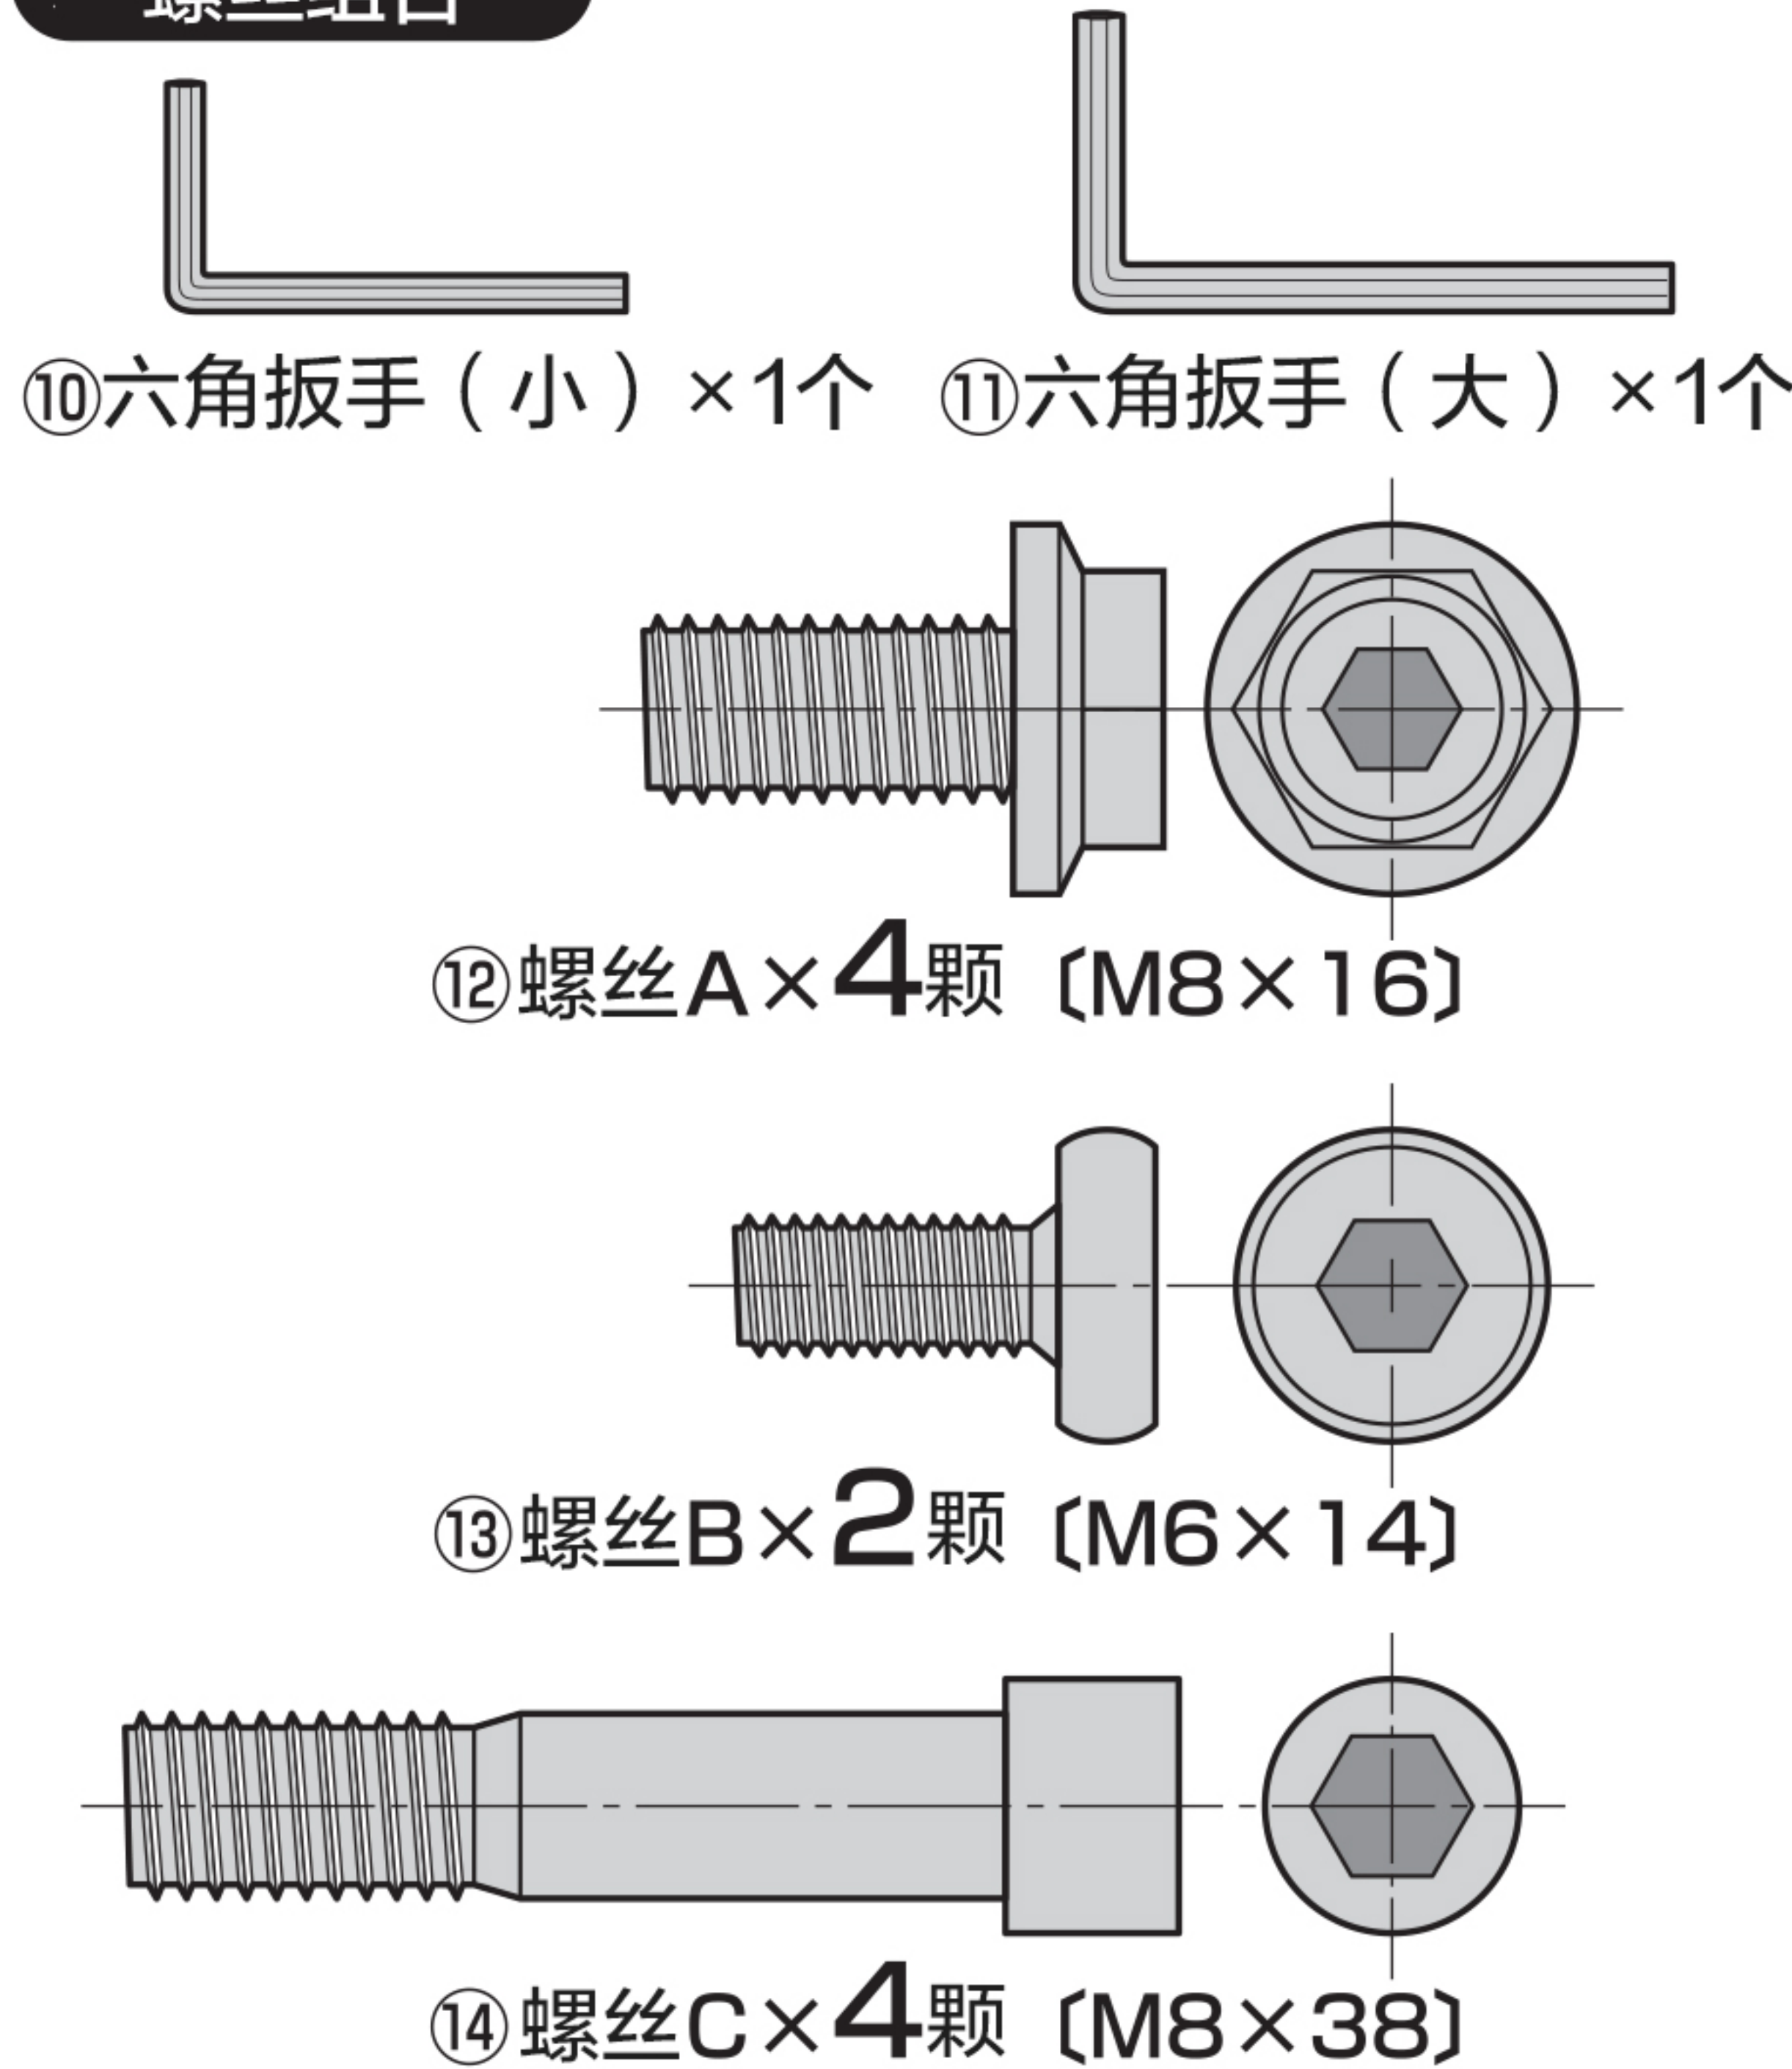

1 将五星爪盘倒置，安装滚轮。

⚠ 注意 ⚠


请逐一将滚轮压按进五星爪盘槽内，并确认完全按下。

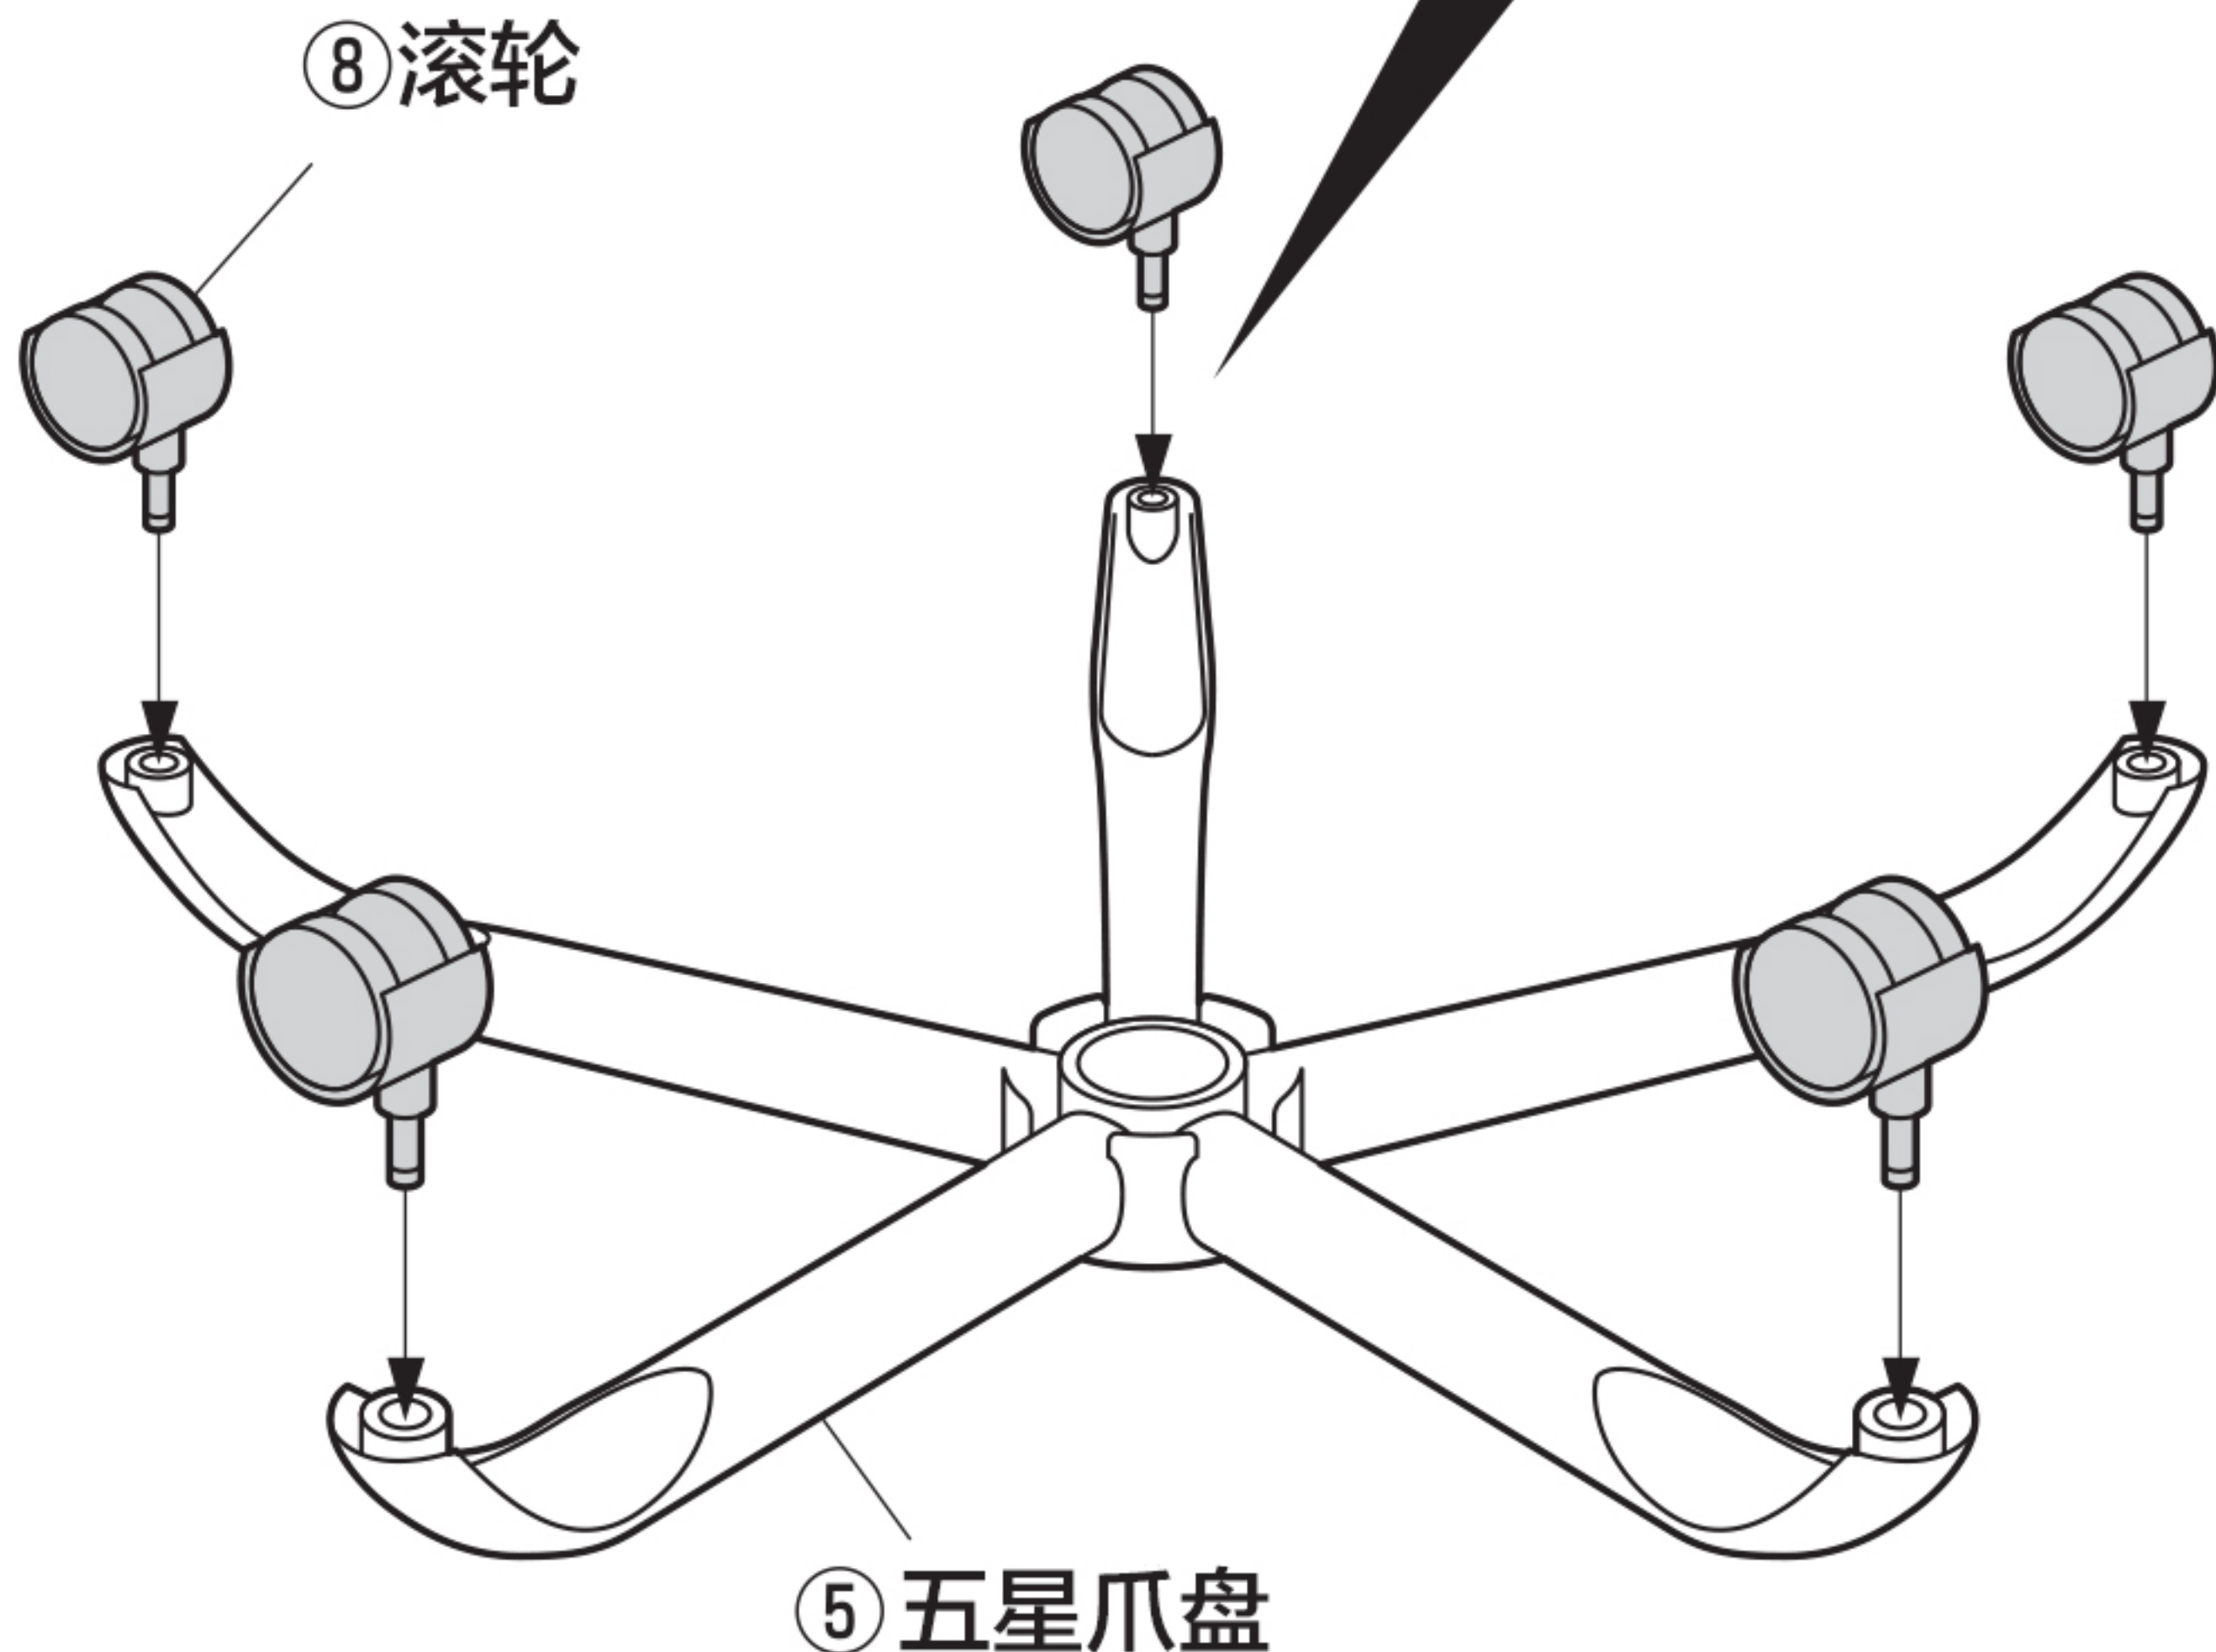

2 将气杆插入中间的孔槽内。

⚠ 注意 ⚠



请确认完全将气杆插入孔槽内。

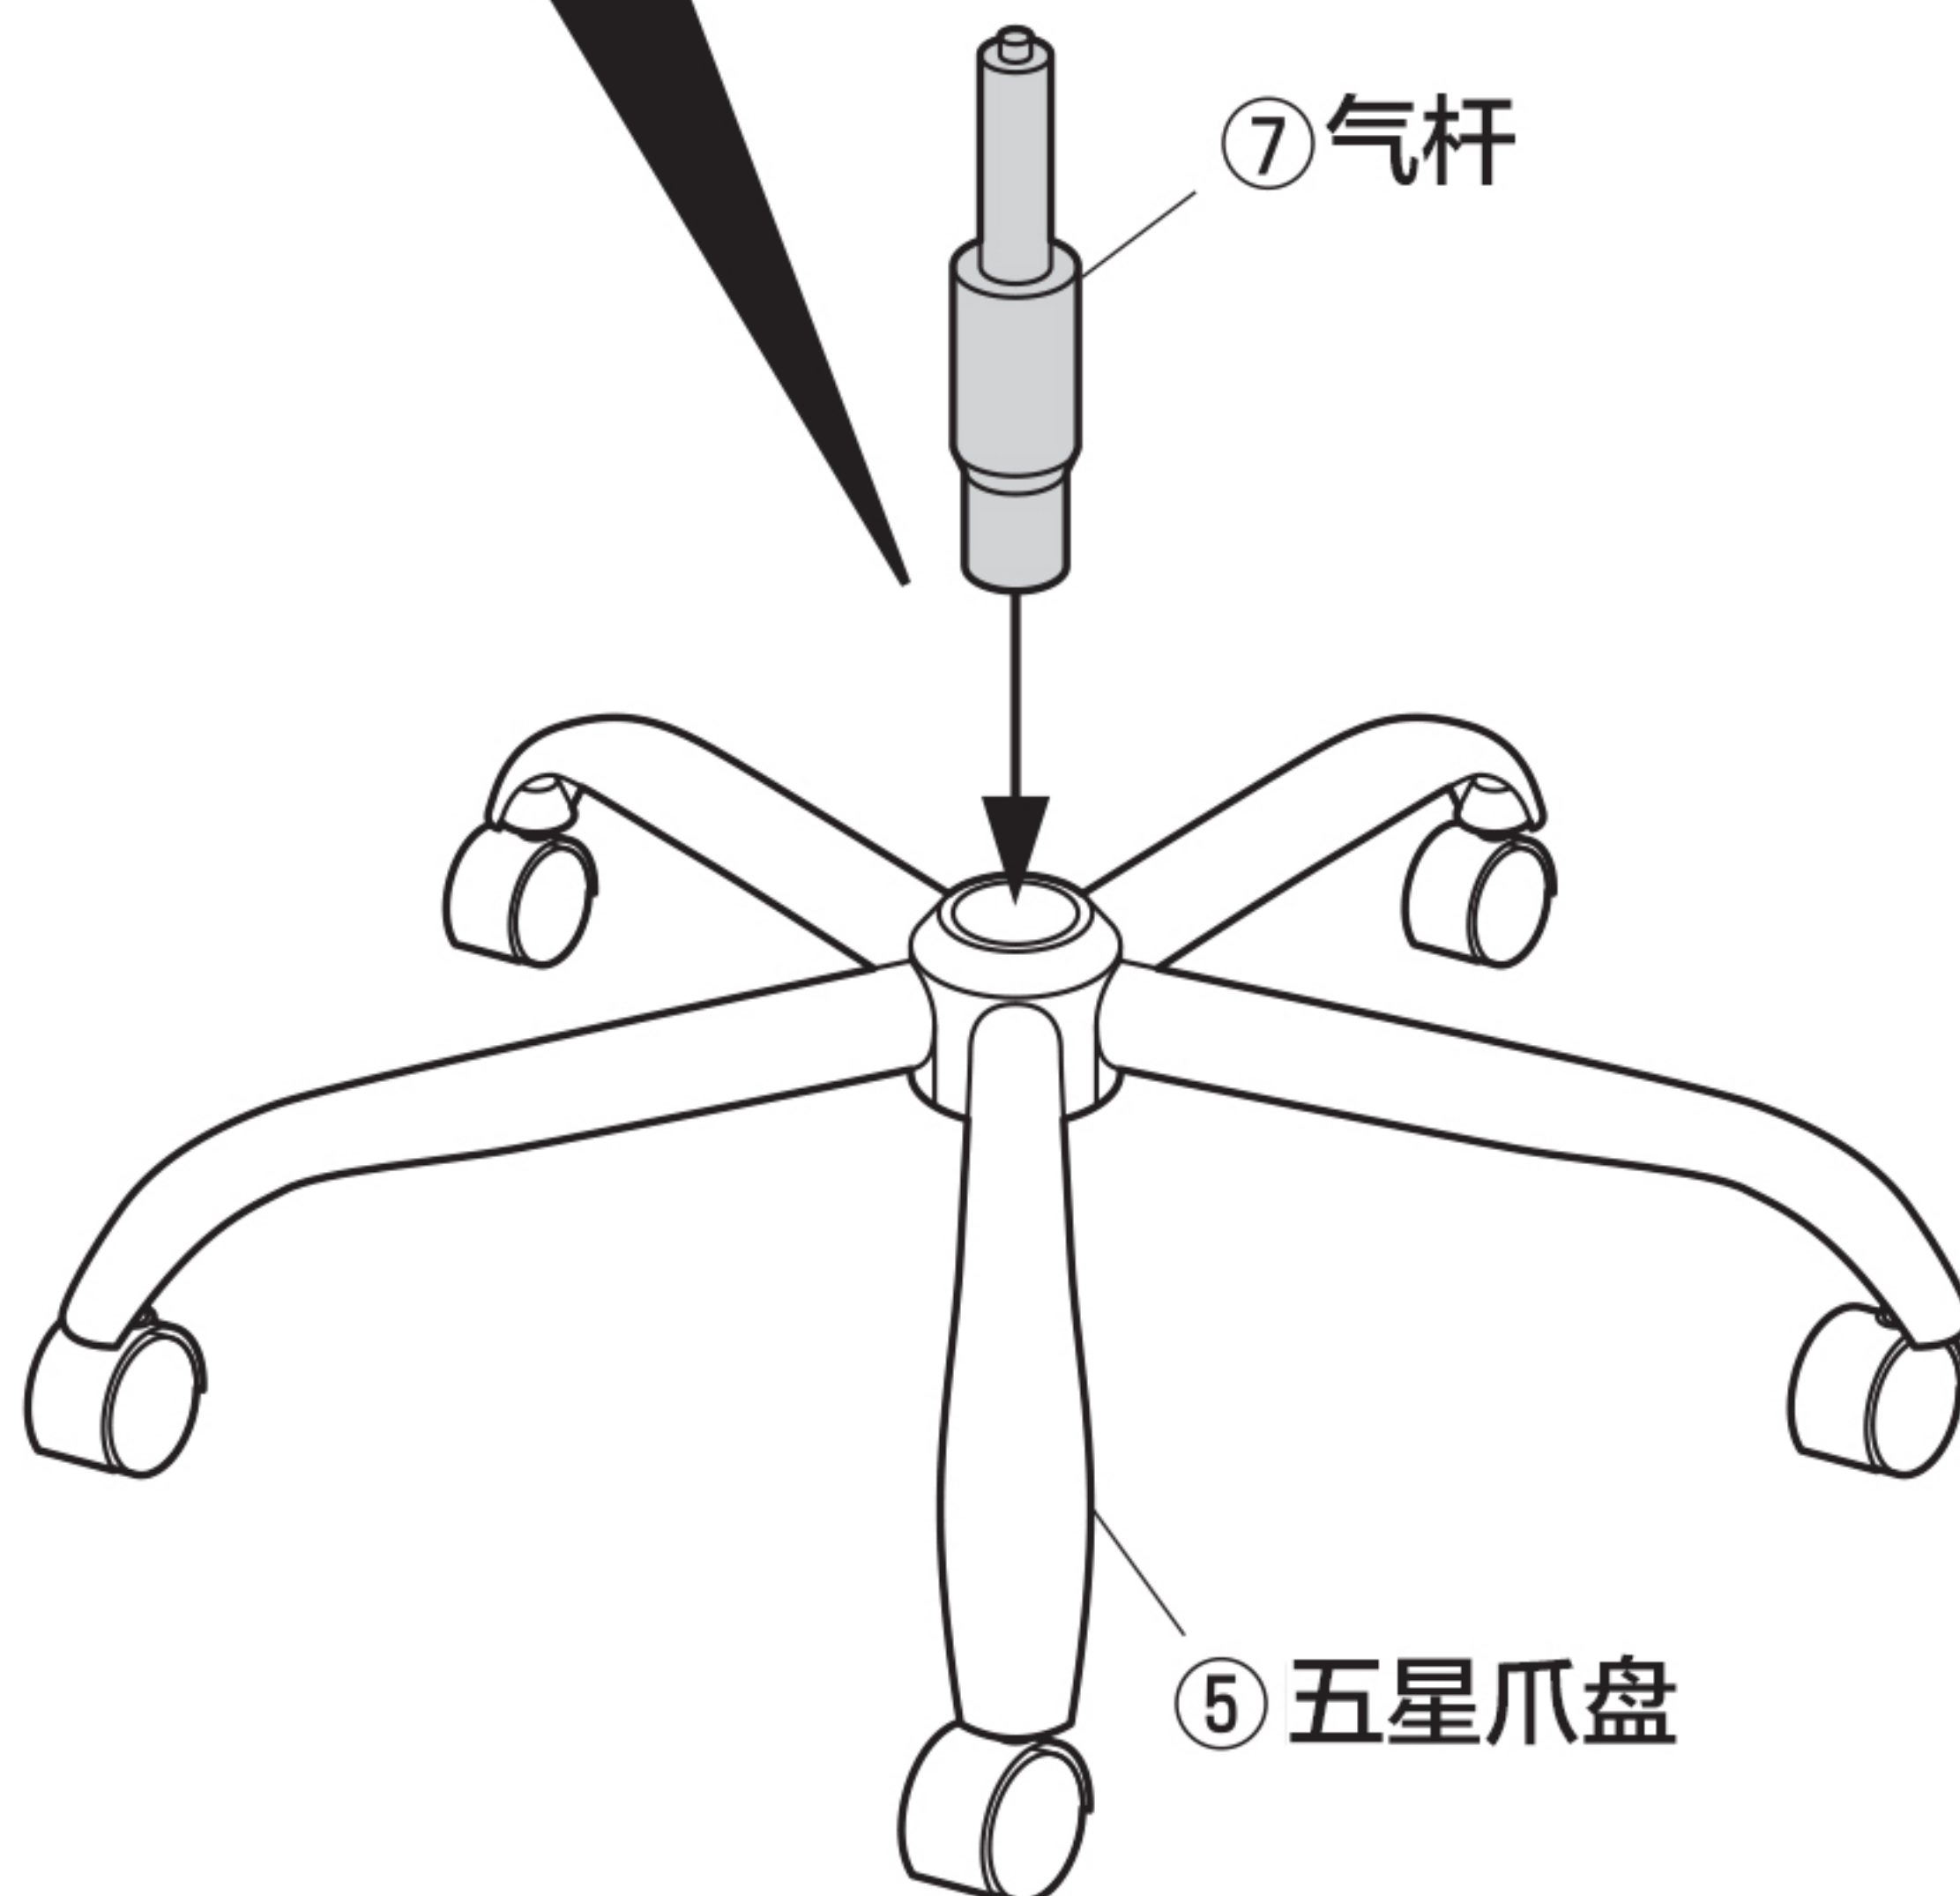

3 将座面对准气杆的插口位置并插入。

⚠ 注意 ⚠


将坐盘托架垂直插入气杆中。
若坐盘托架倾斜地插入气杆，可能会造成气杆无法正常升降。

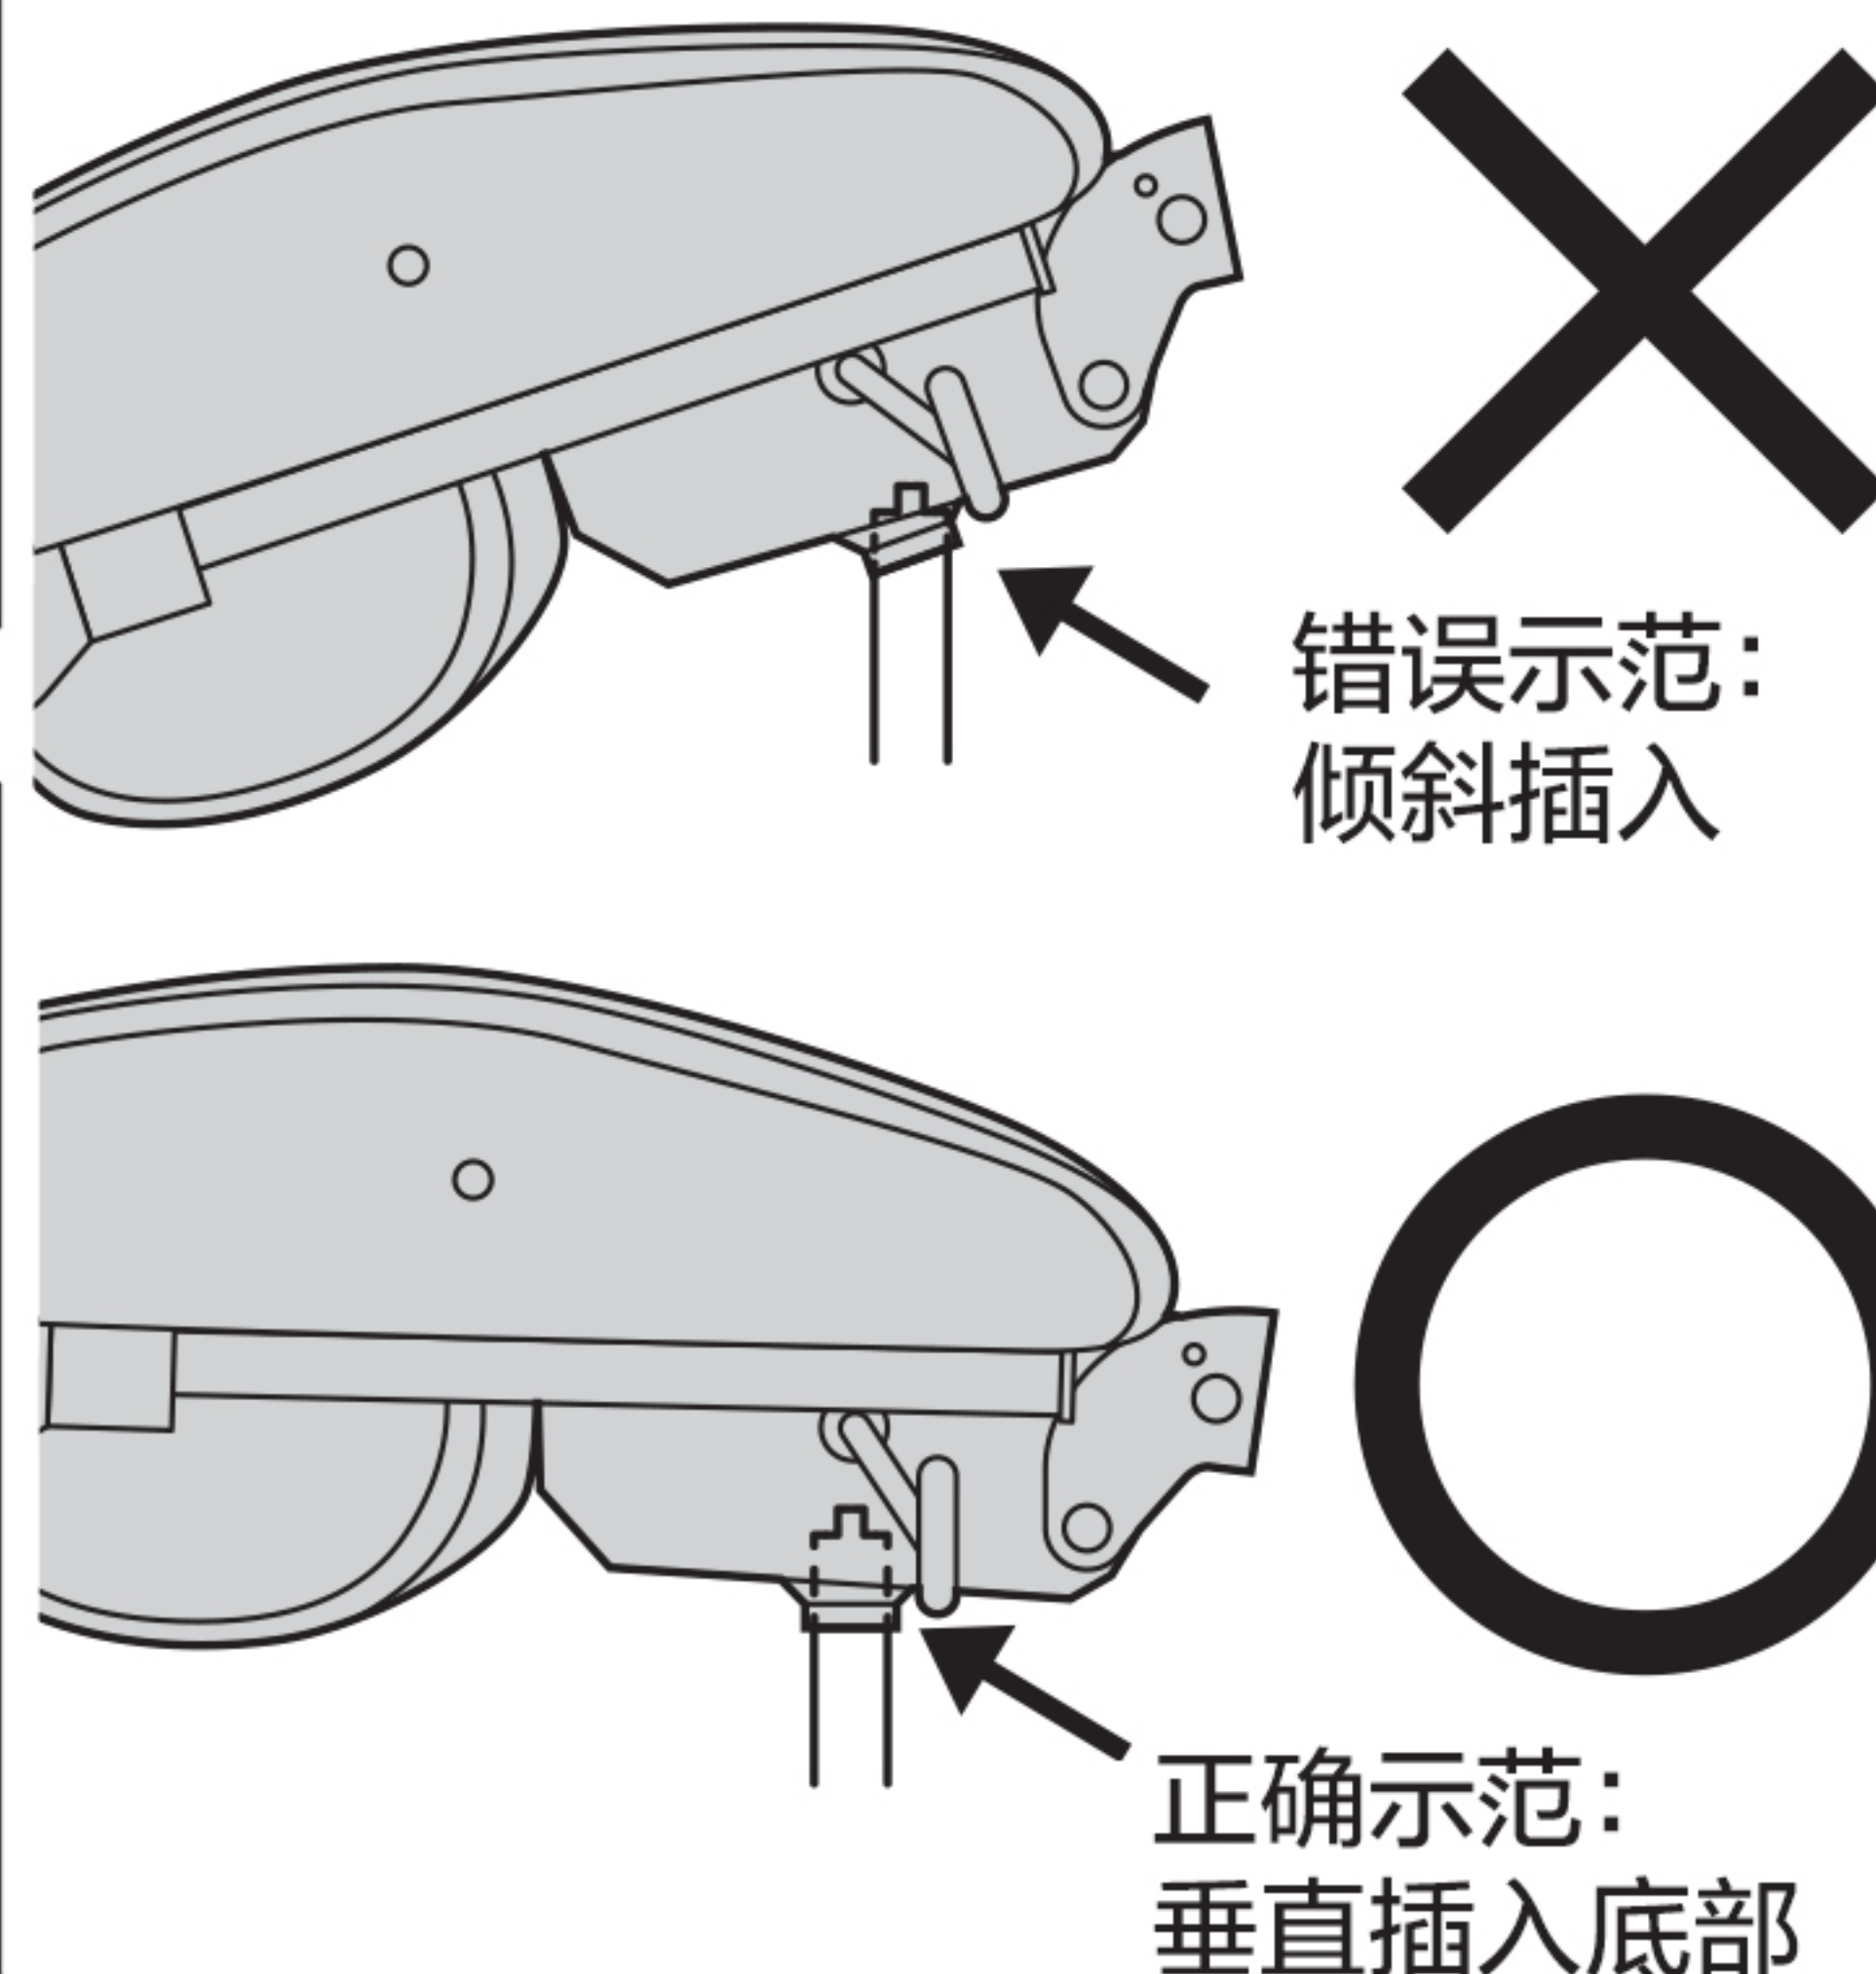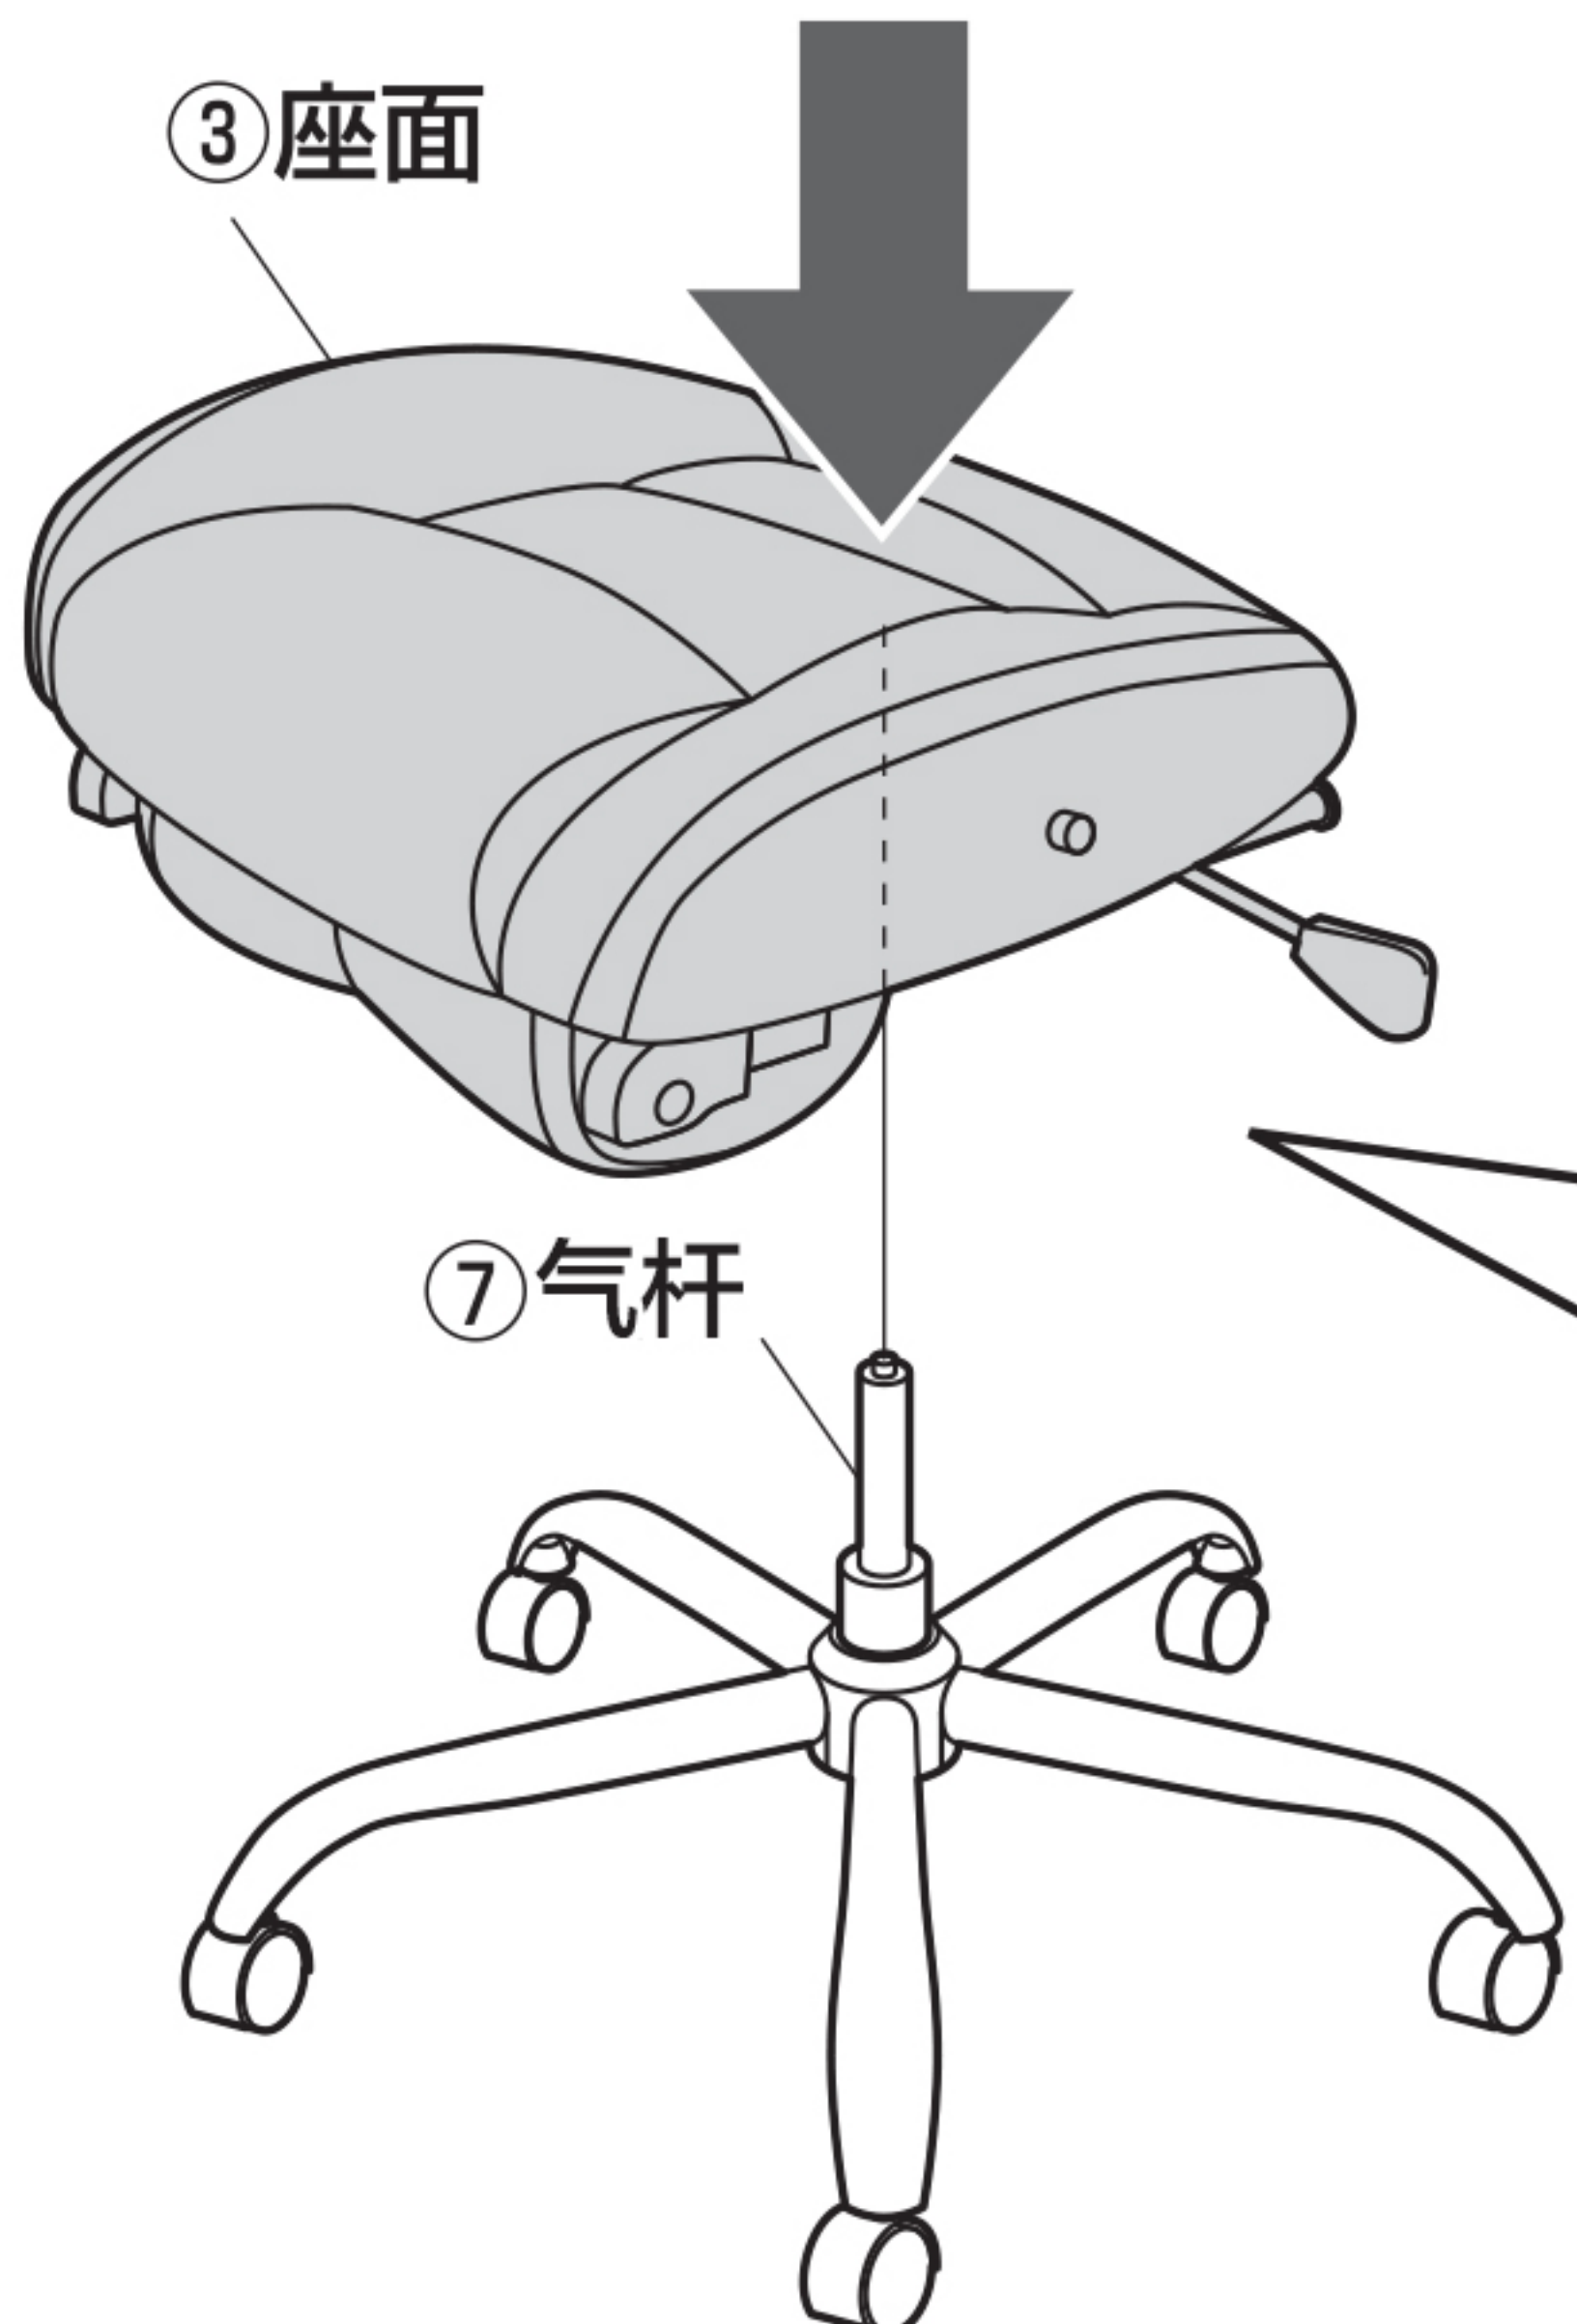


※ 为了让气杆充分接触到坐盘托架的底部，请尽可能坐满整个座面，利用体重向下压。

※ 气杆头部没有接触到坐盘托架时，可能造成座面高度无法调节。
※ 请利用体重来回下压几次座面，确保气杆能够正常升降。
※ 体重偏轻的顾客也有可能无法顺利升降气杆的问题。


坐着压下去

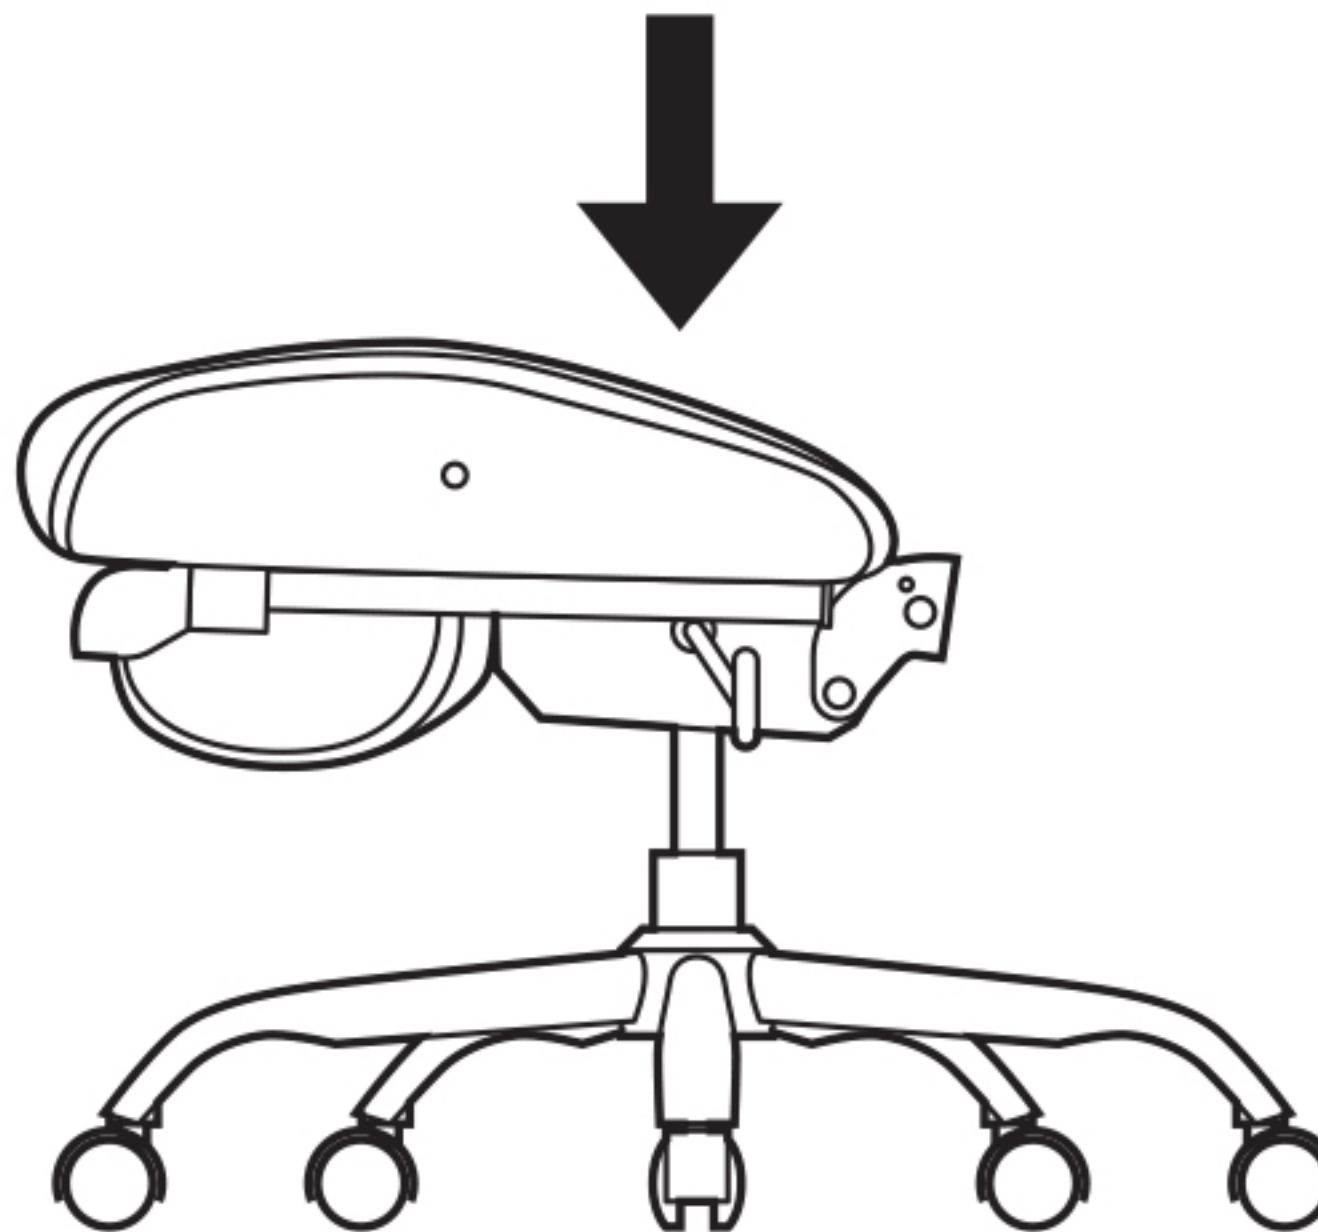


4 在座面上安装靠背。

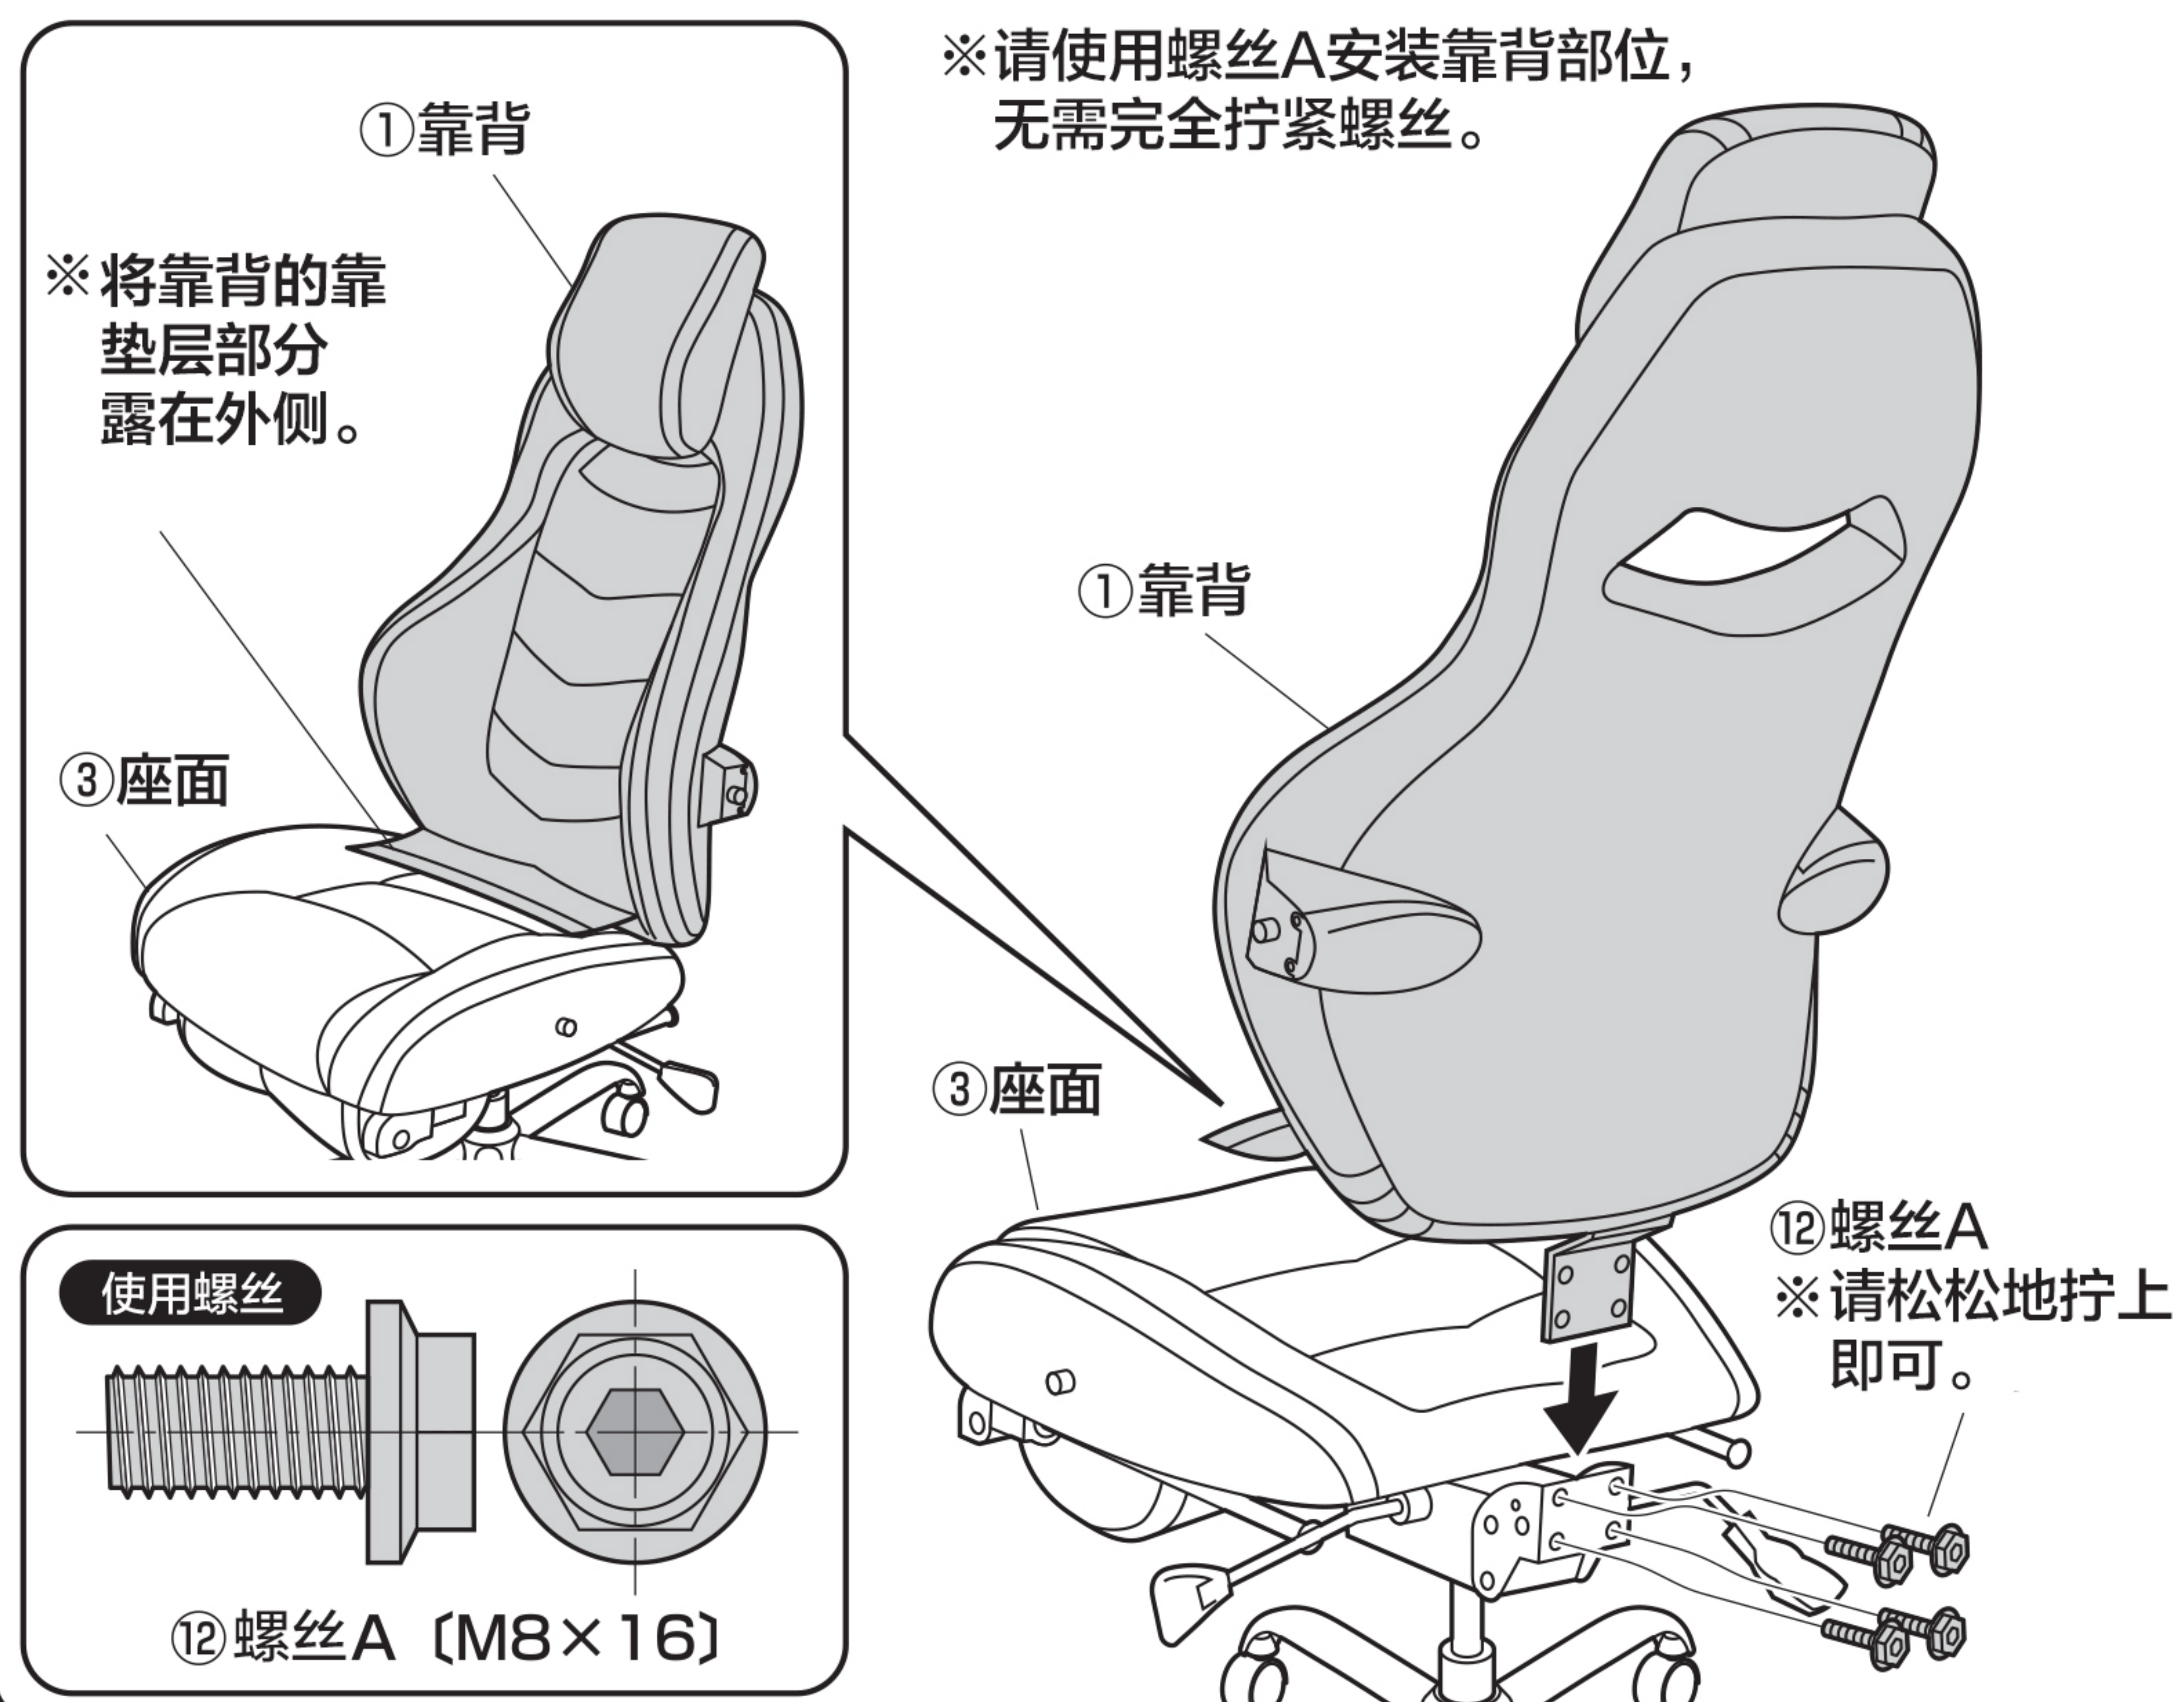


5 安装扶手。

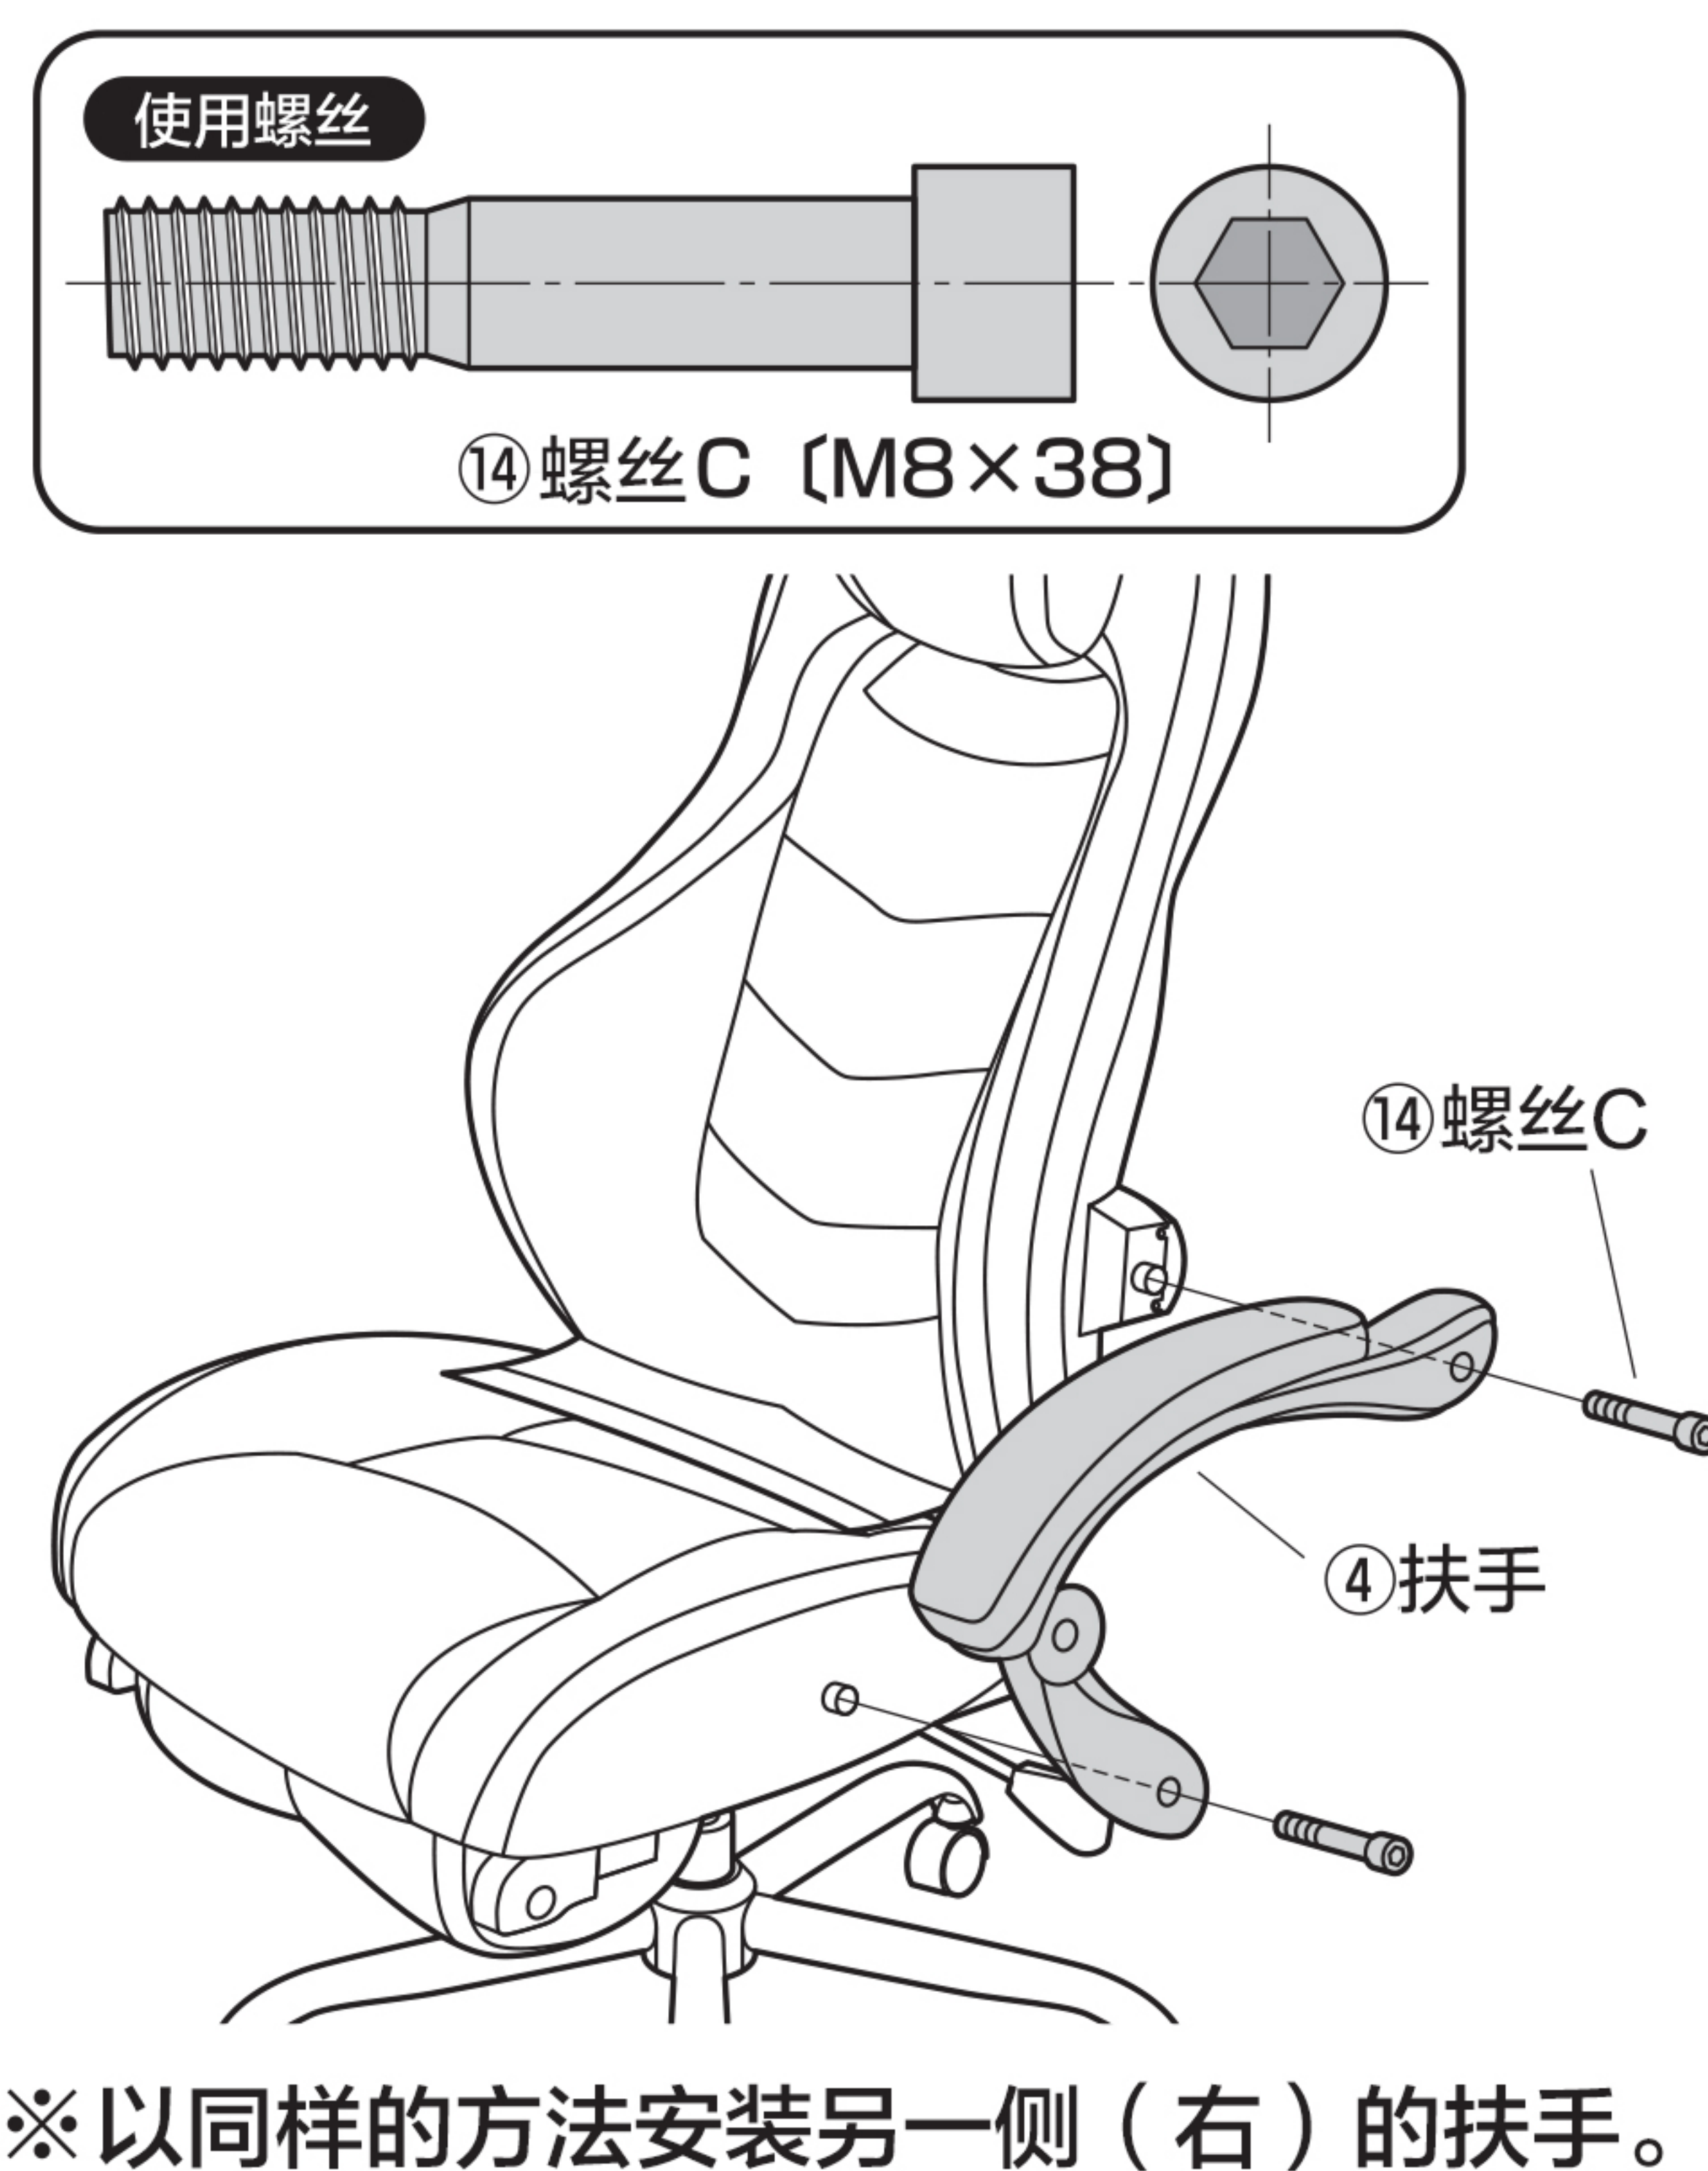




6 在扶手上拧上盖子。

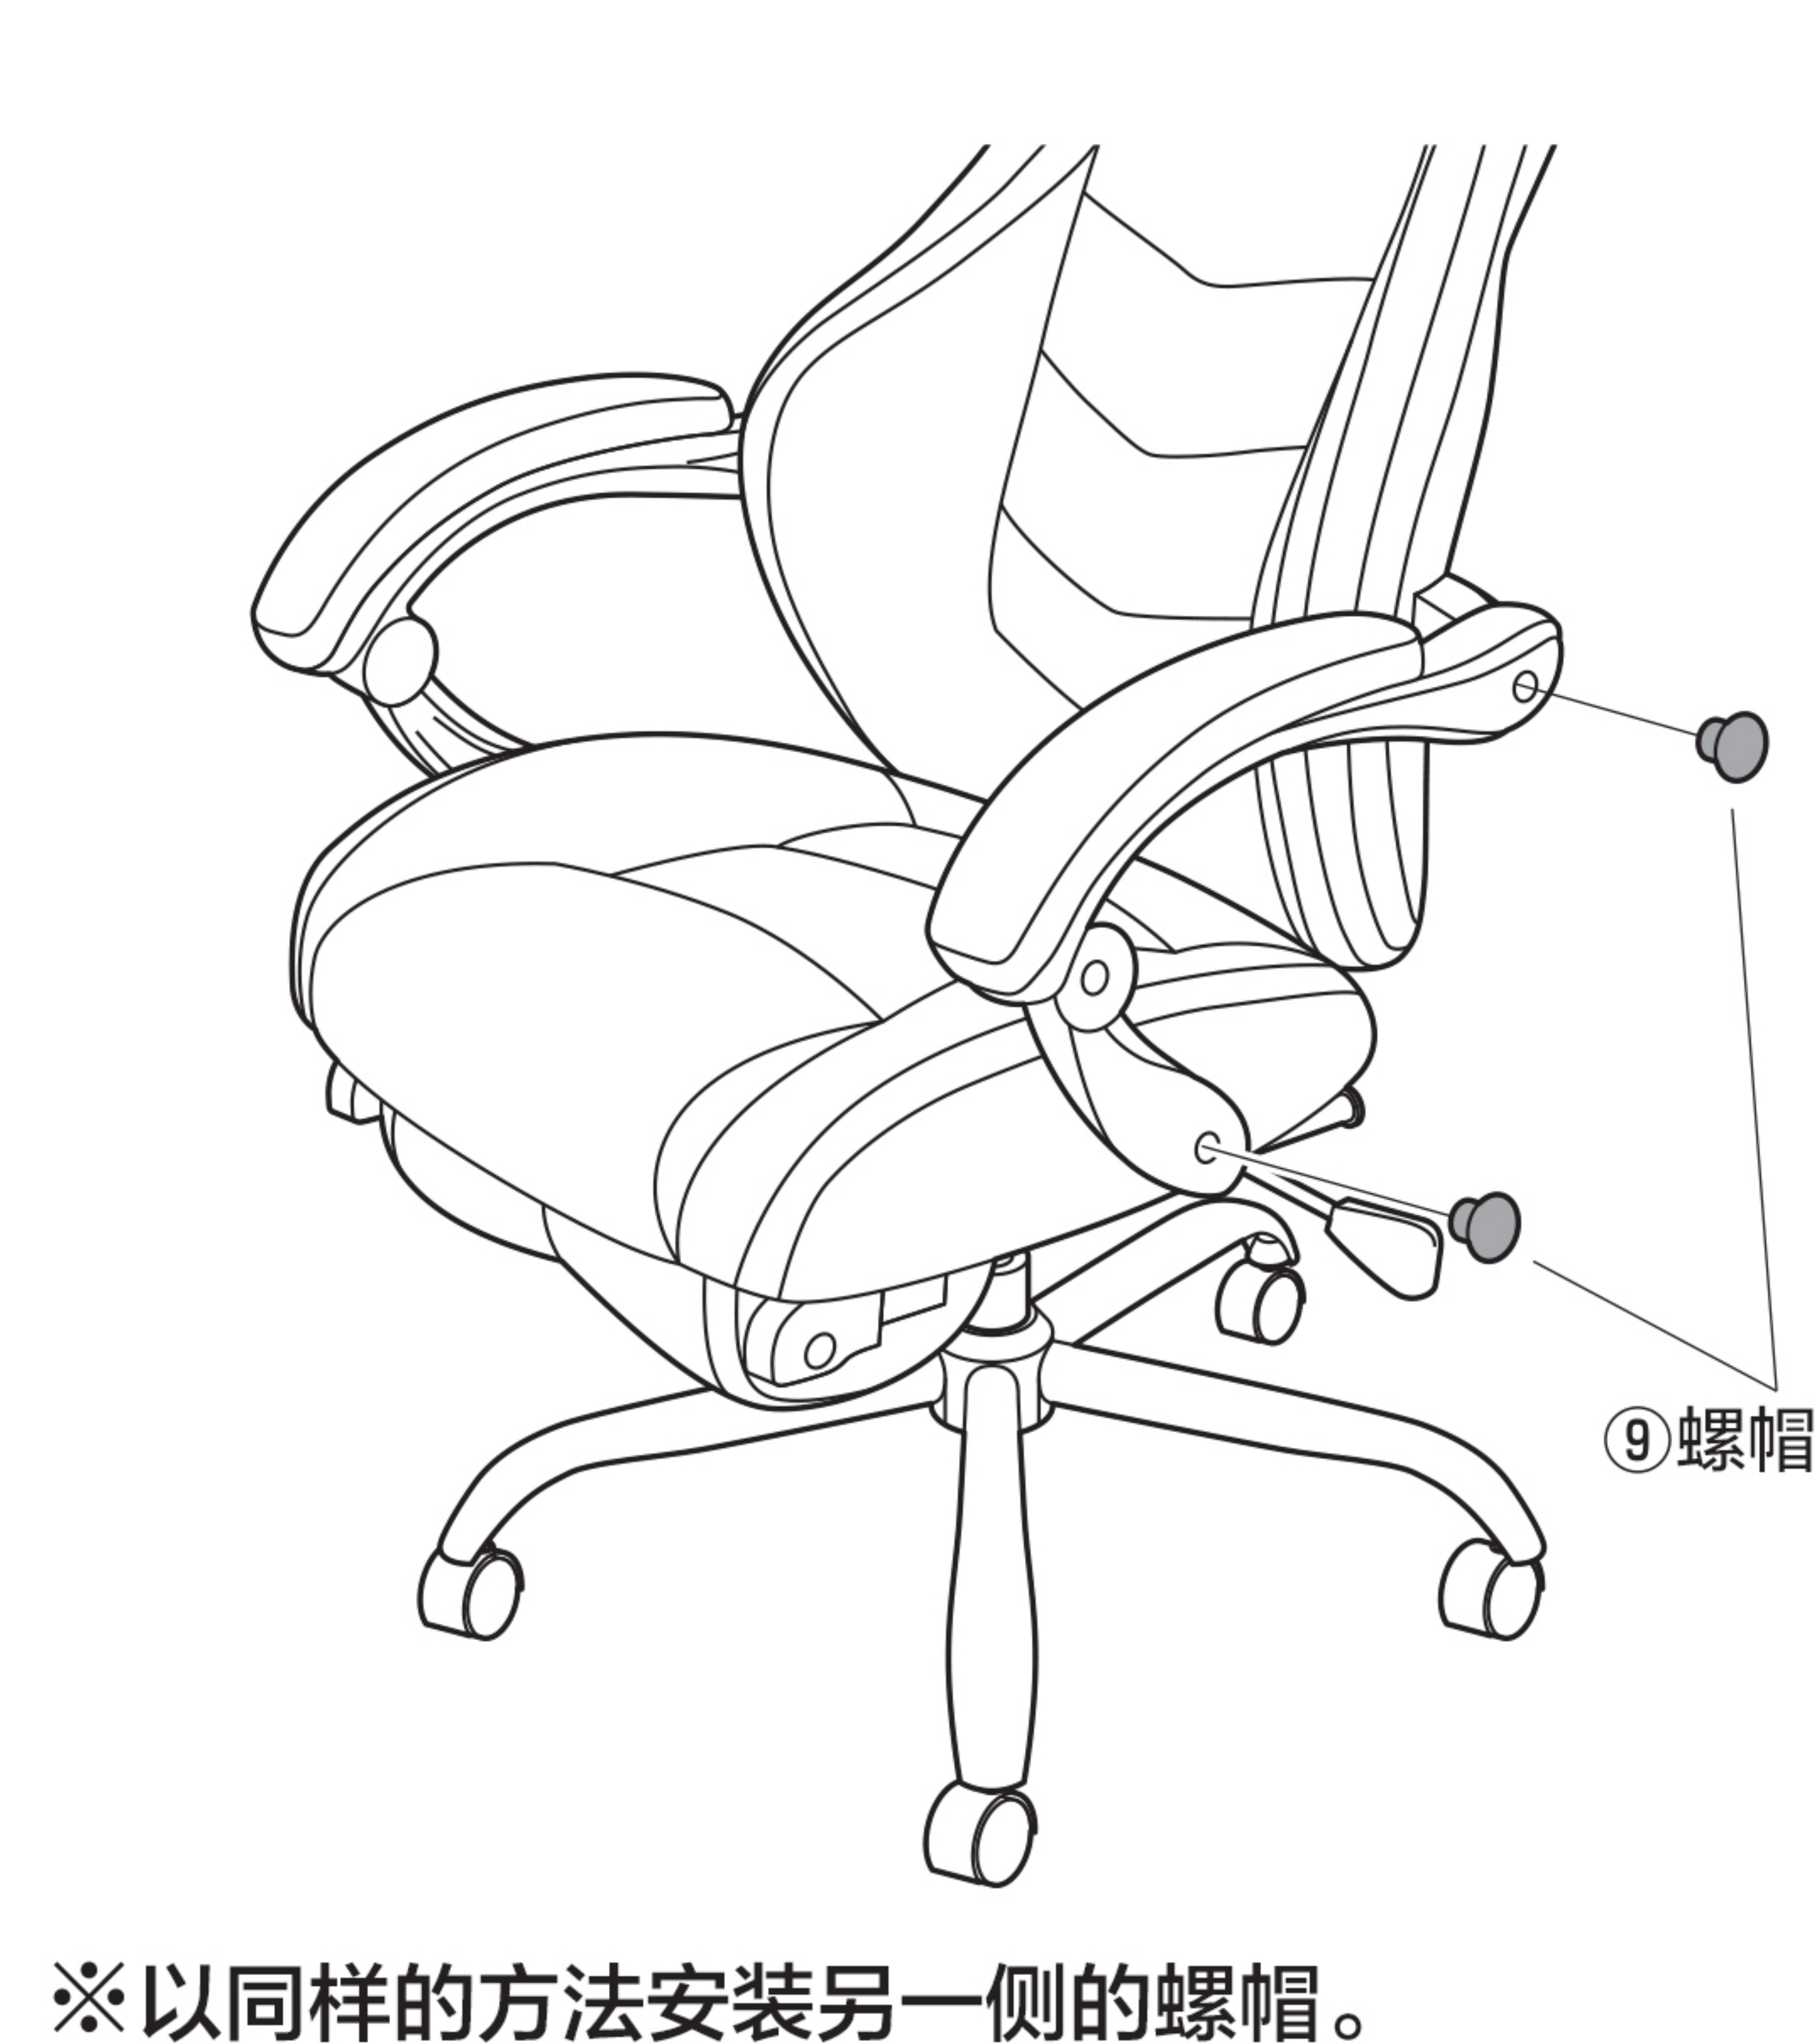

7 在座位金属支架部位拧上螺丝A。

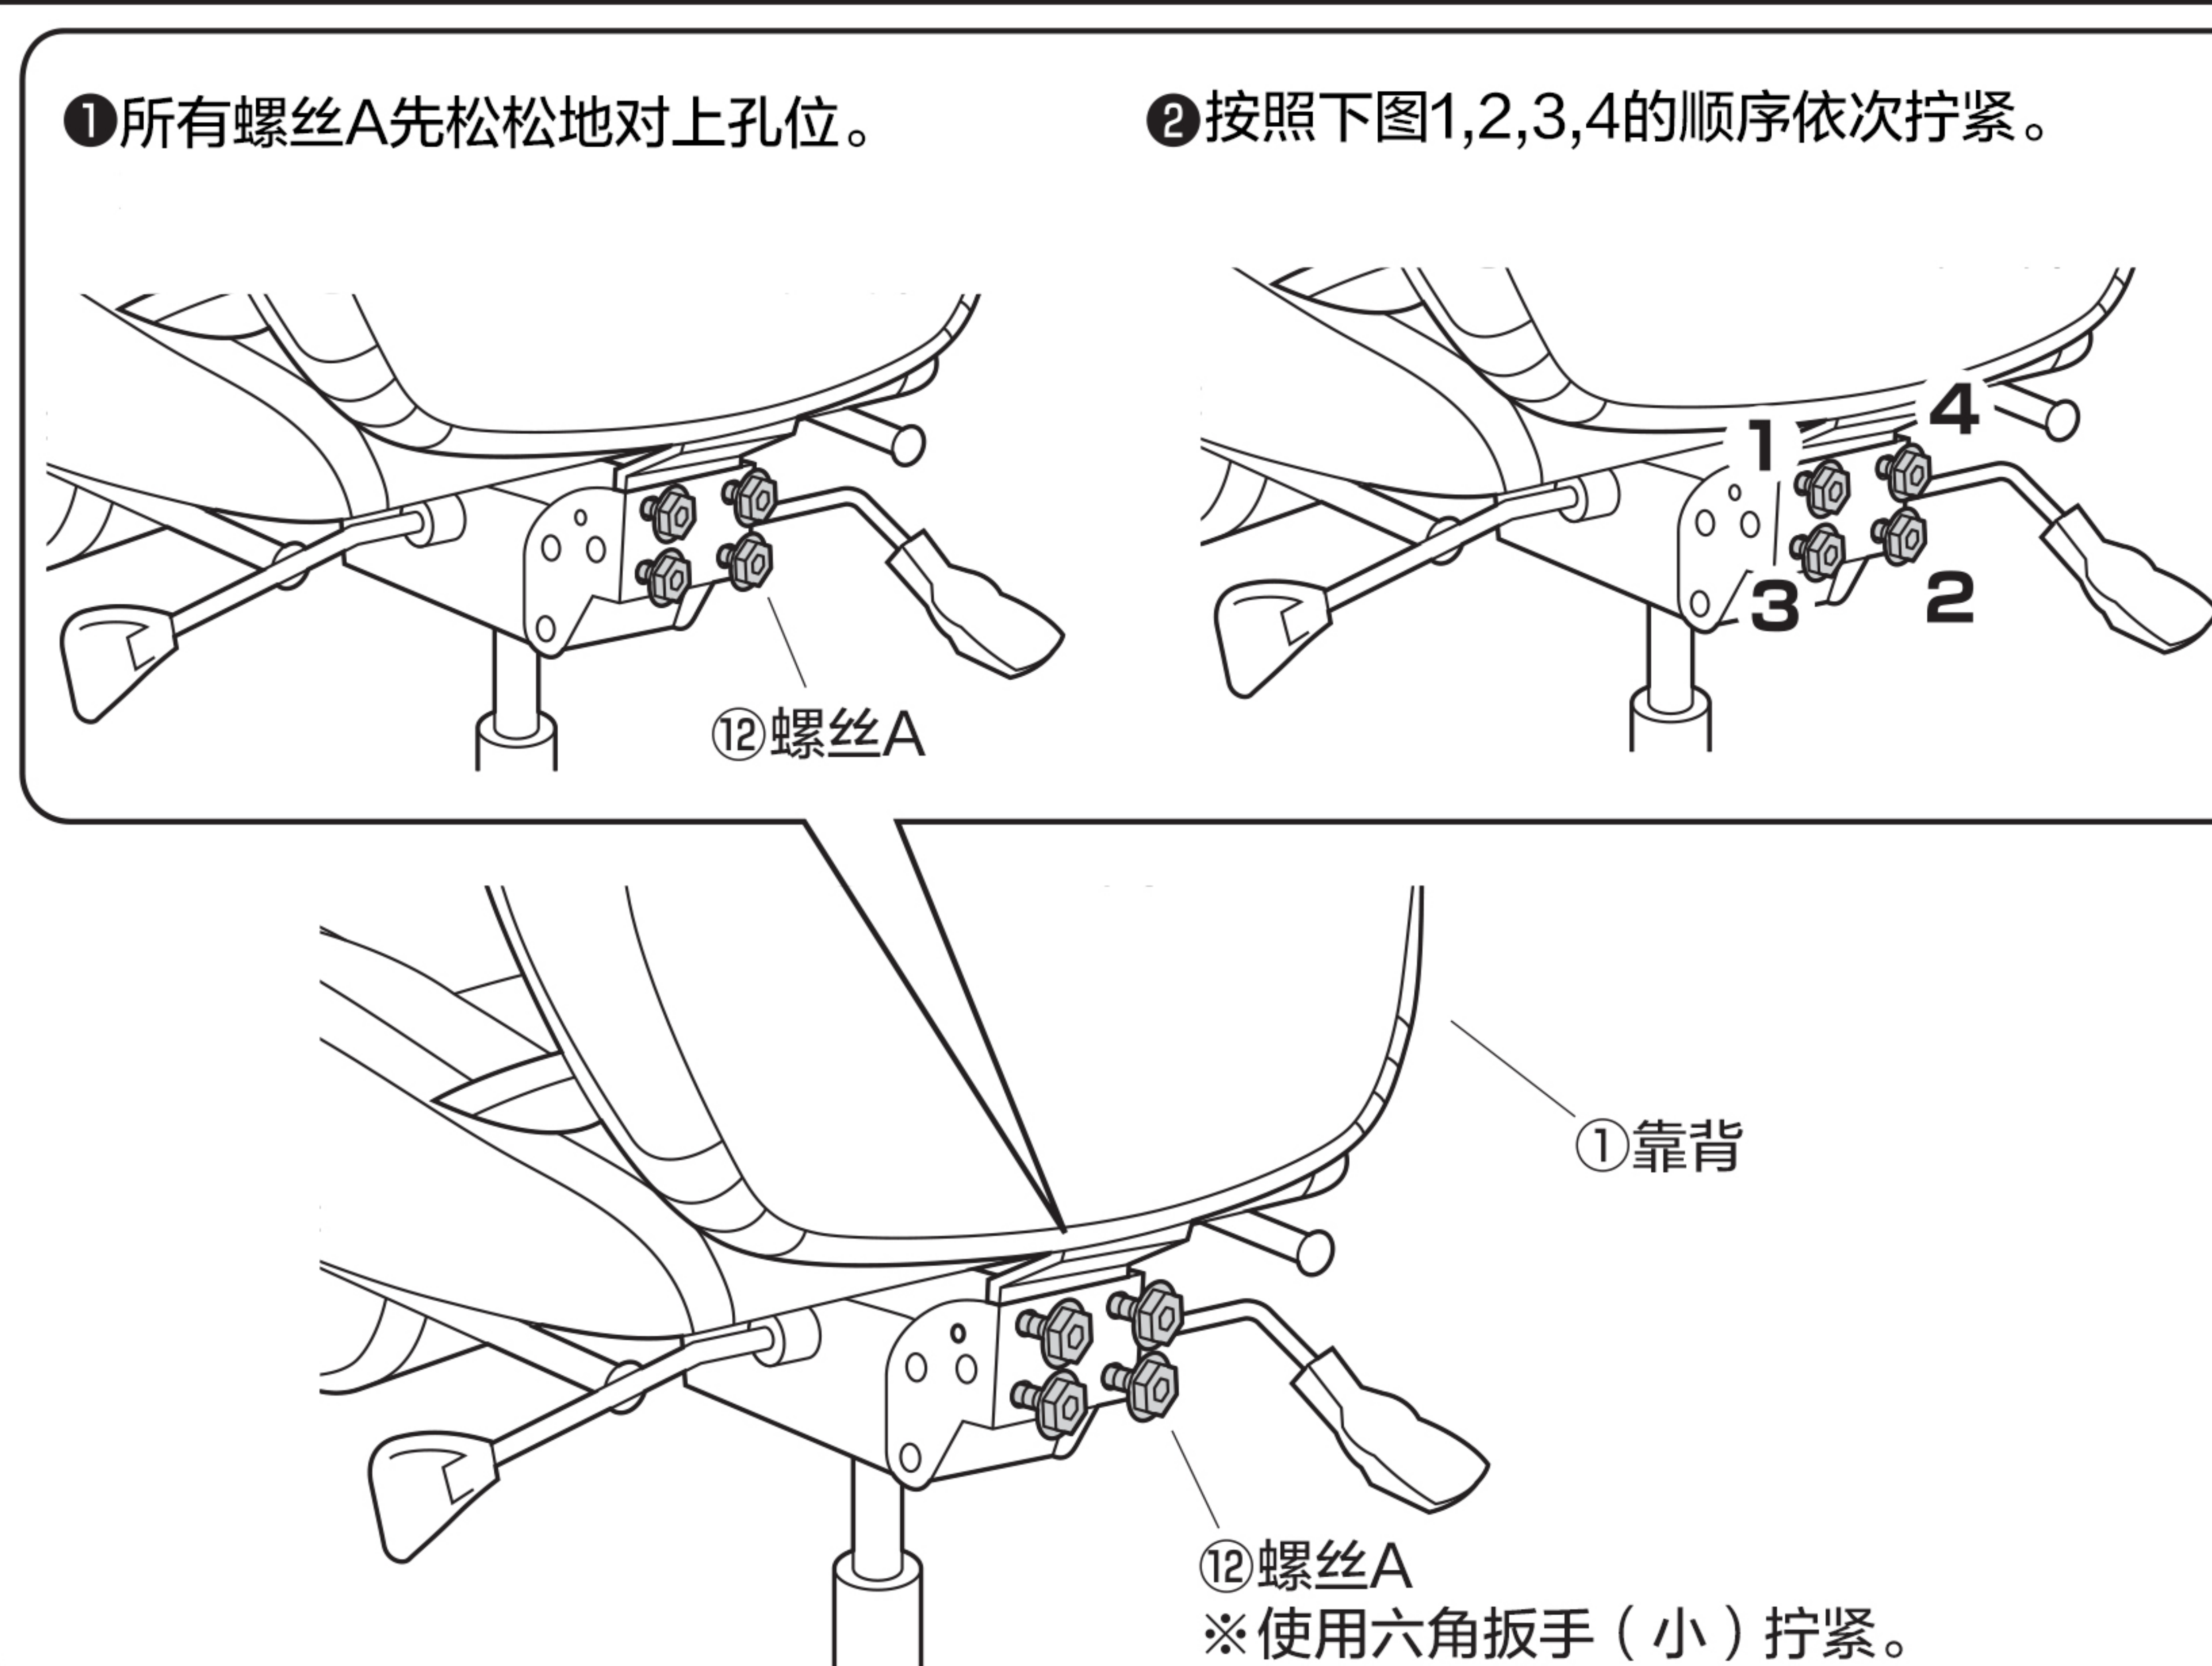


8 在座位金属支架部位安装盖子。

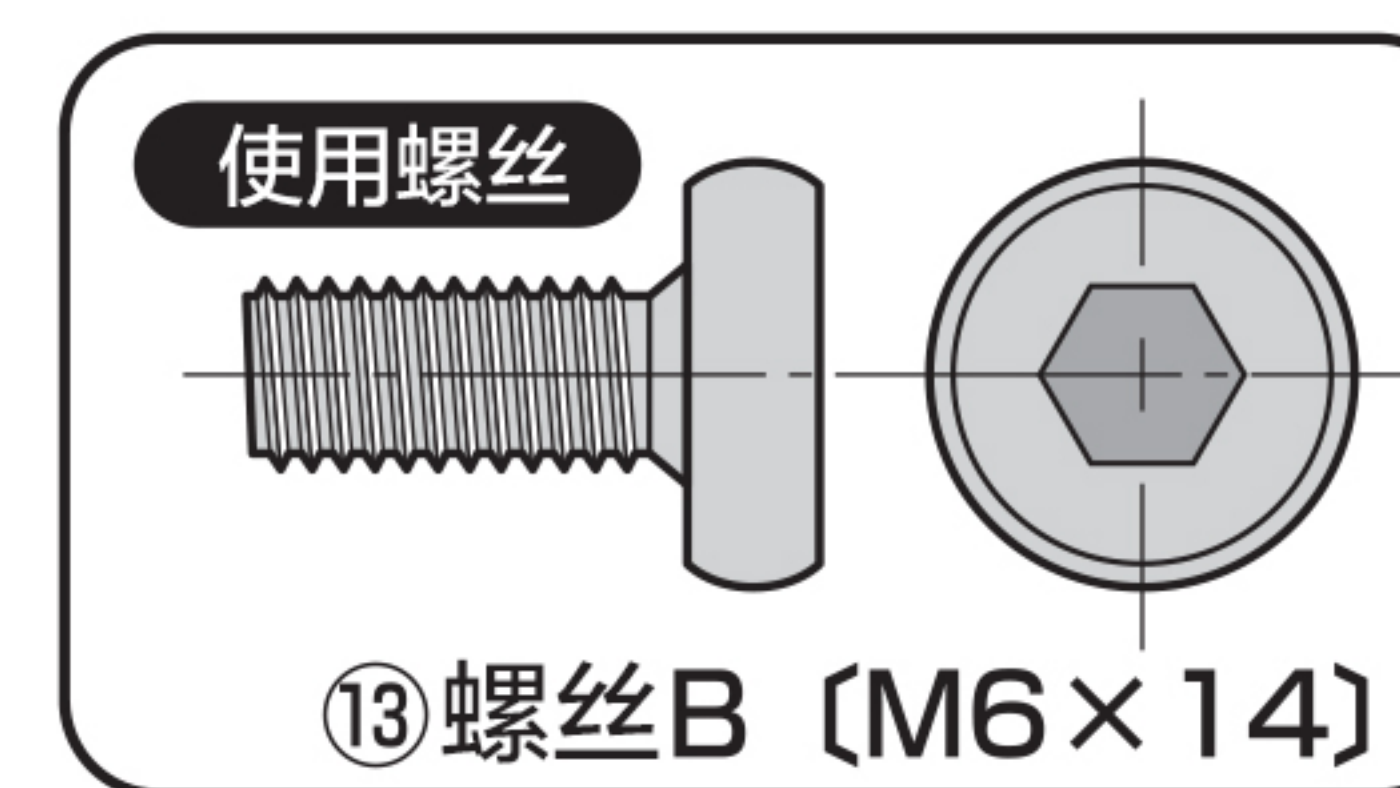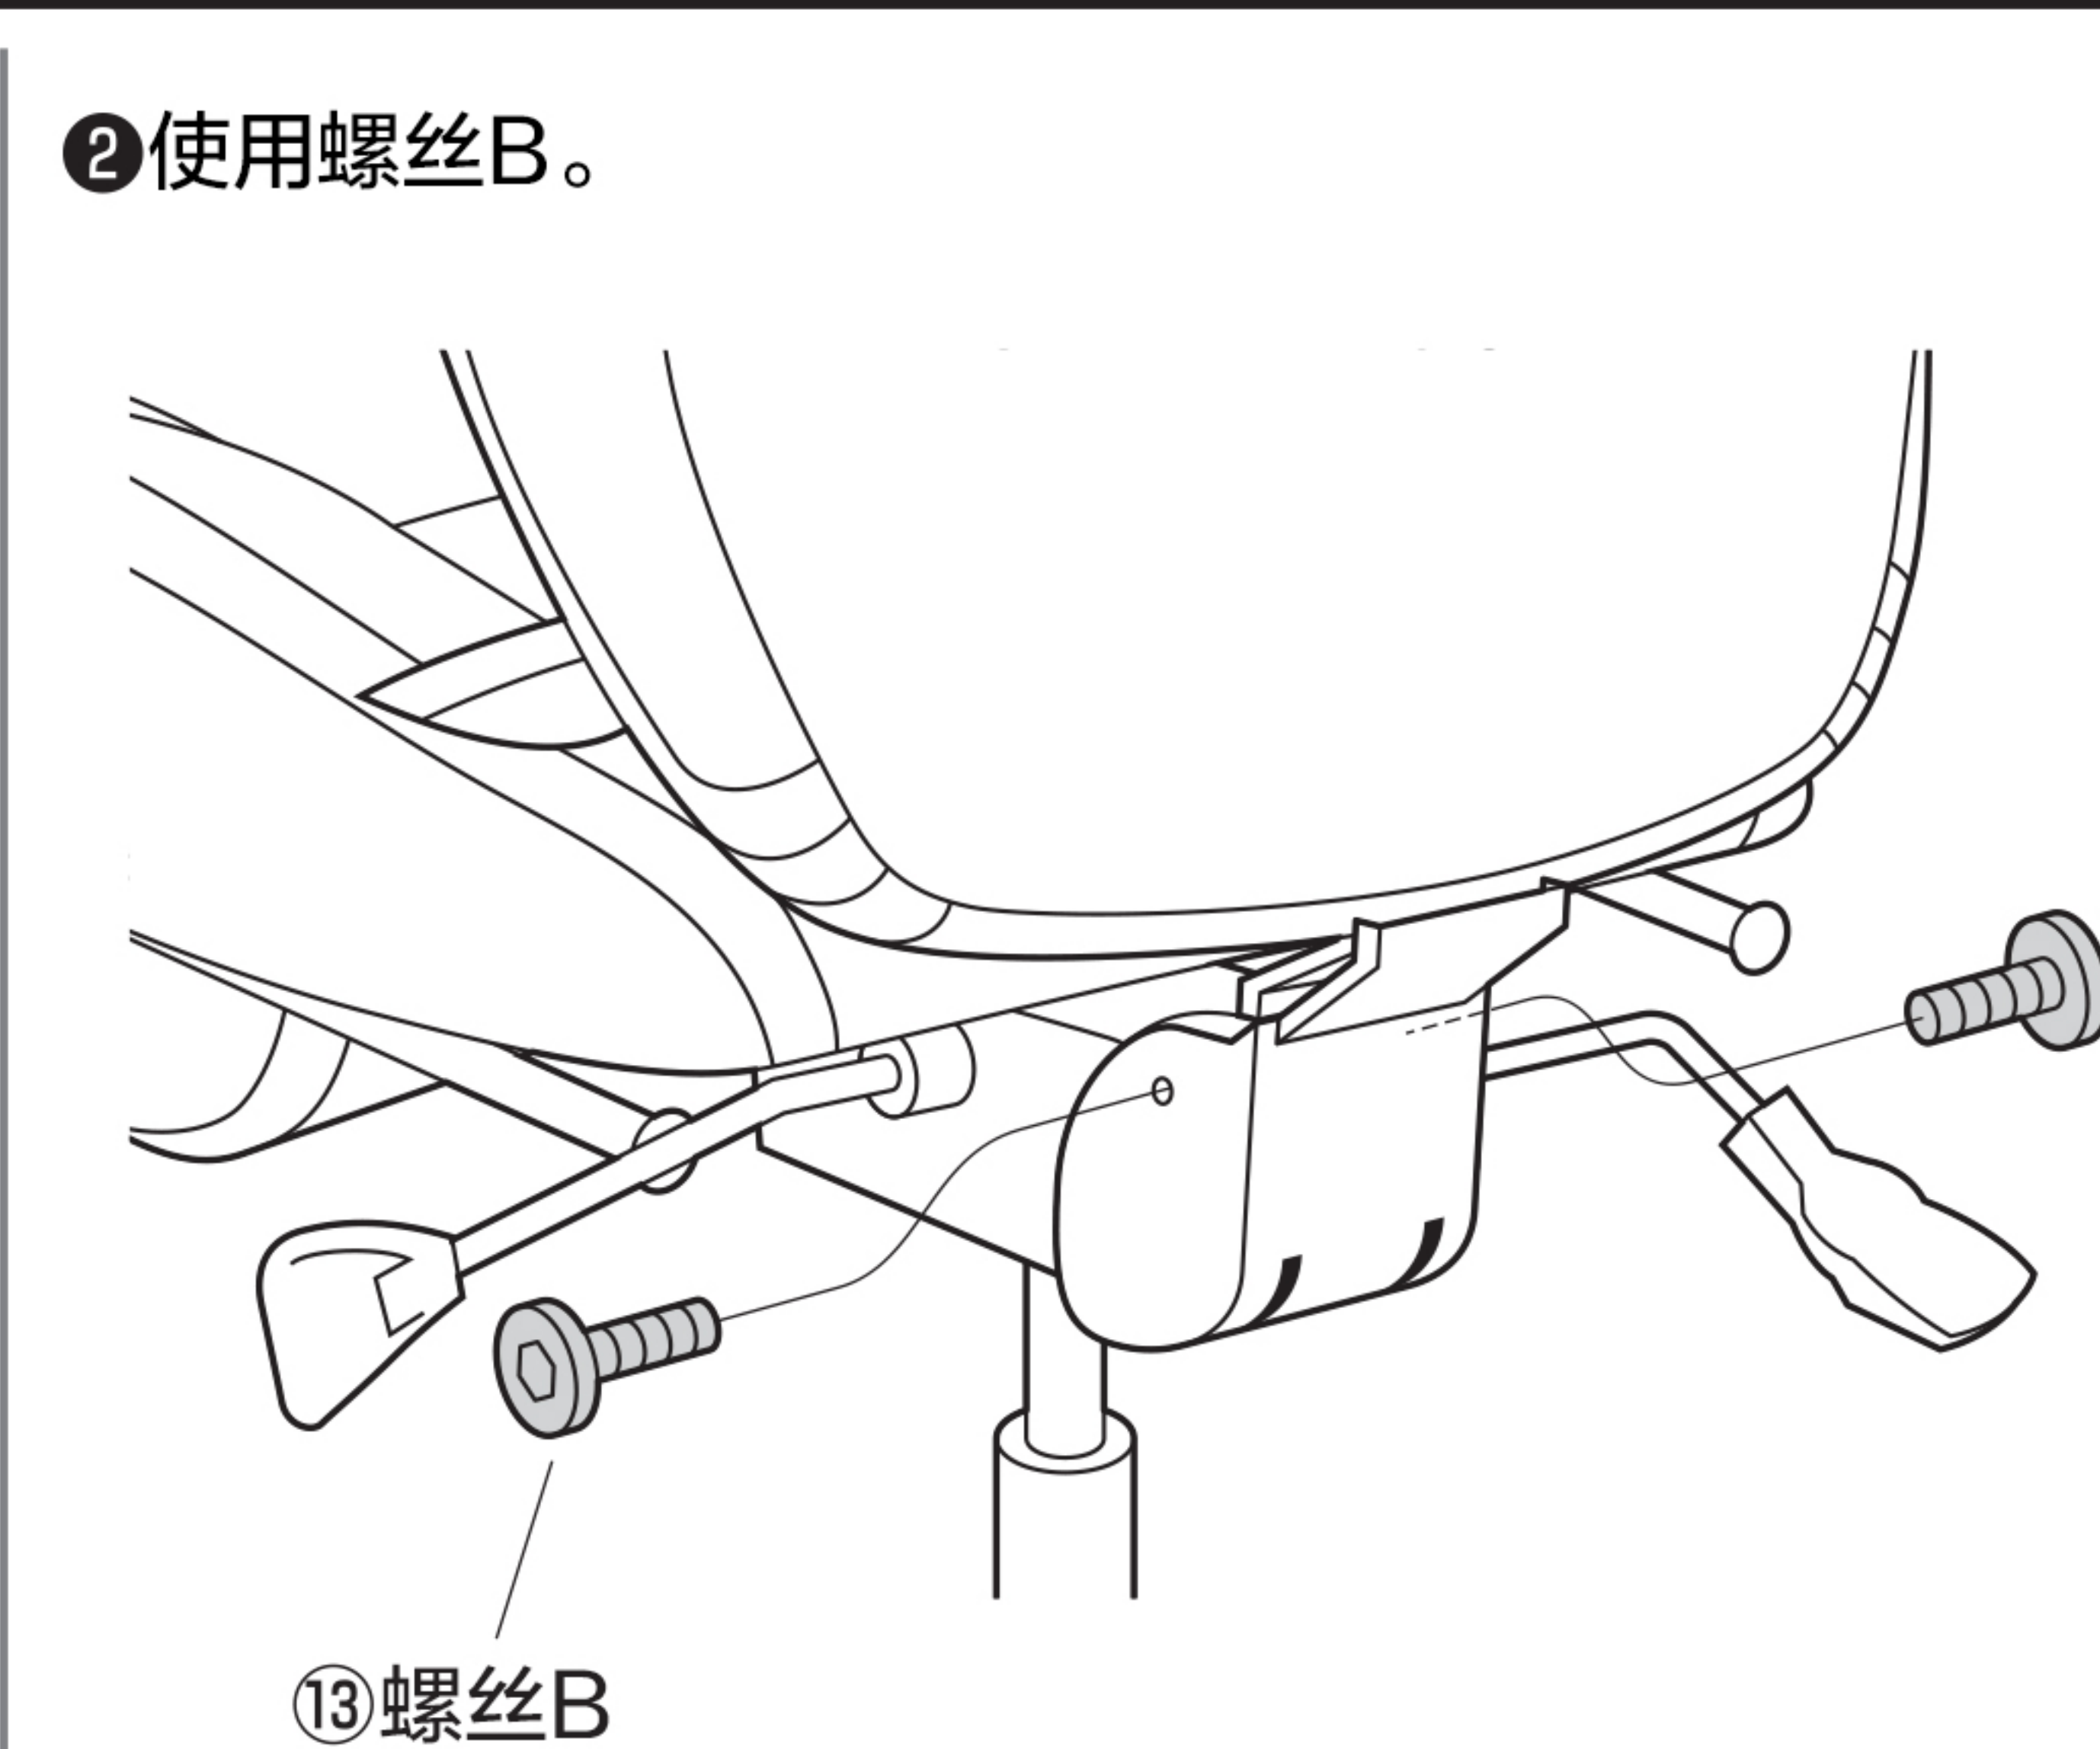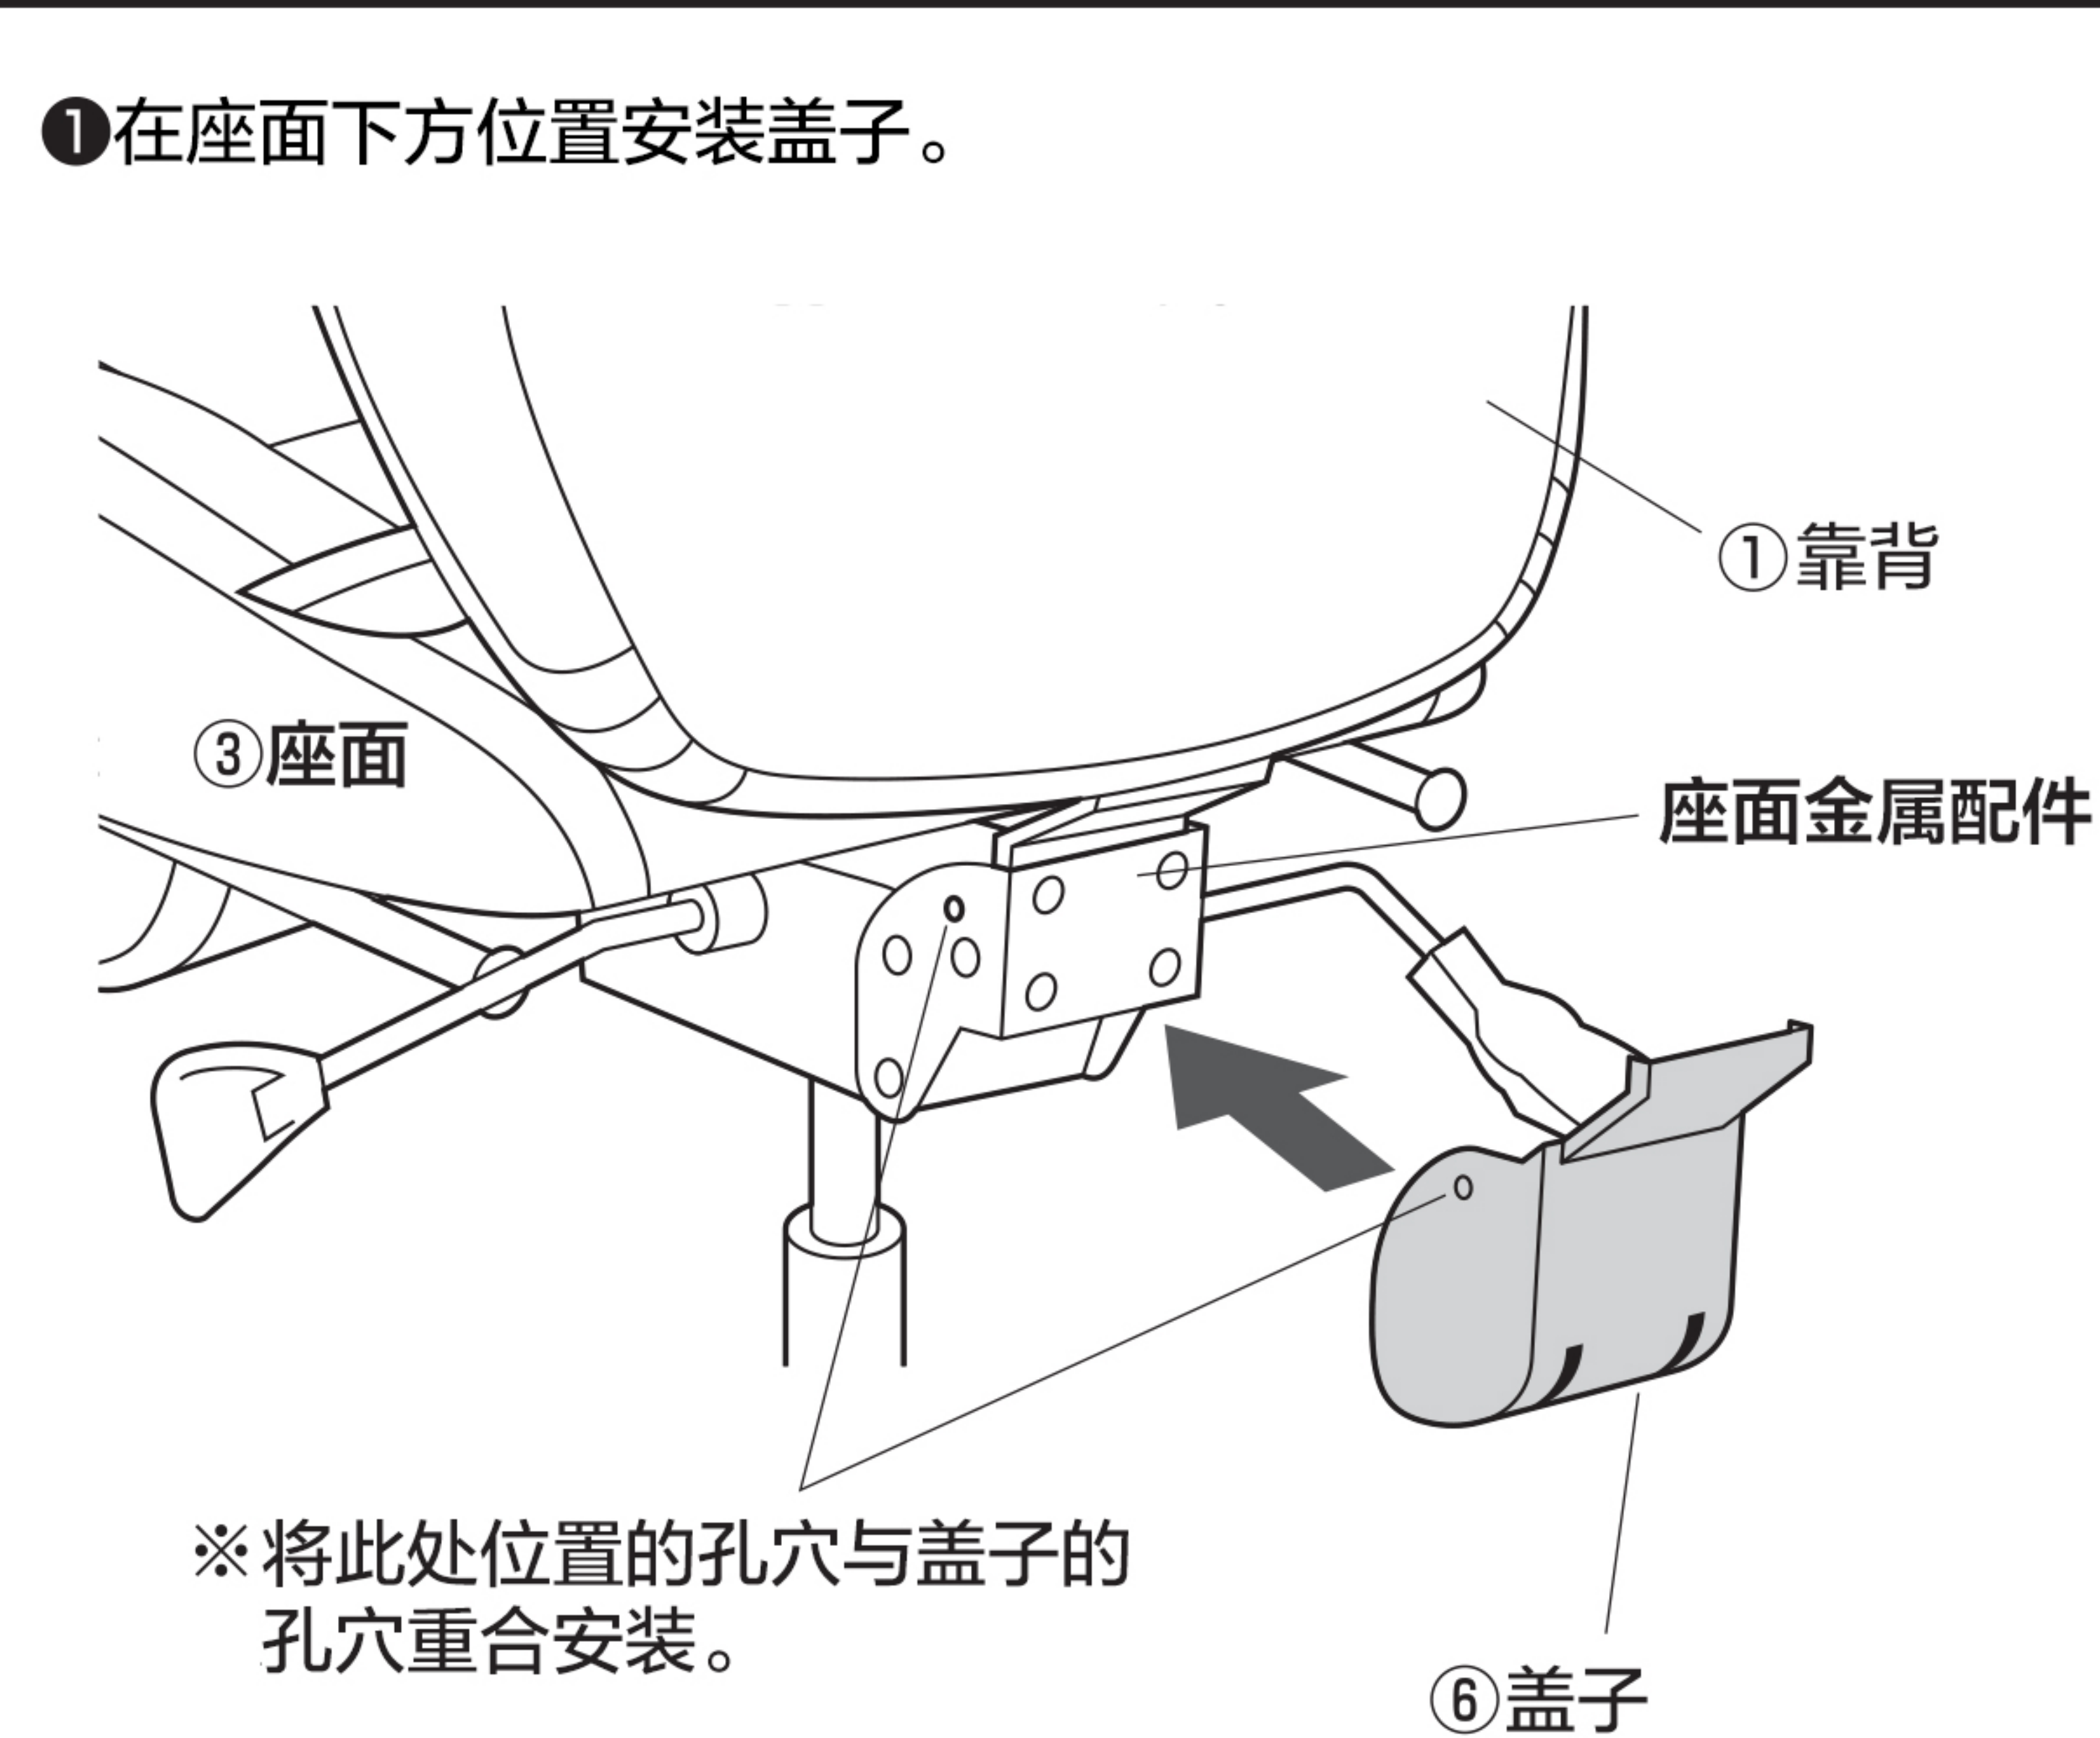


9

将靠背的靠垫层放入座面里面。


①坐在座位上，将靠背向后方倒下。

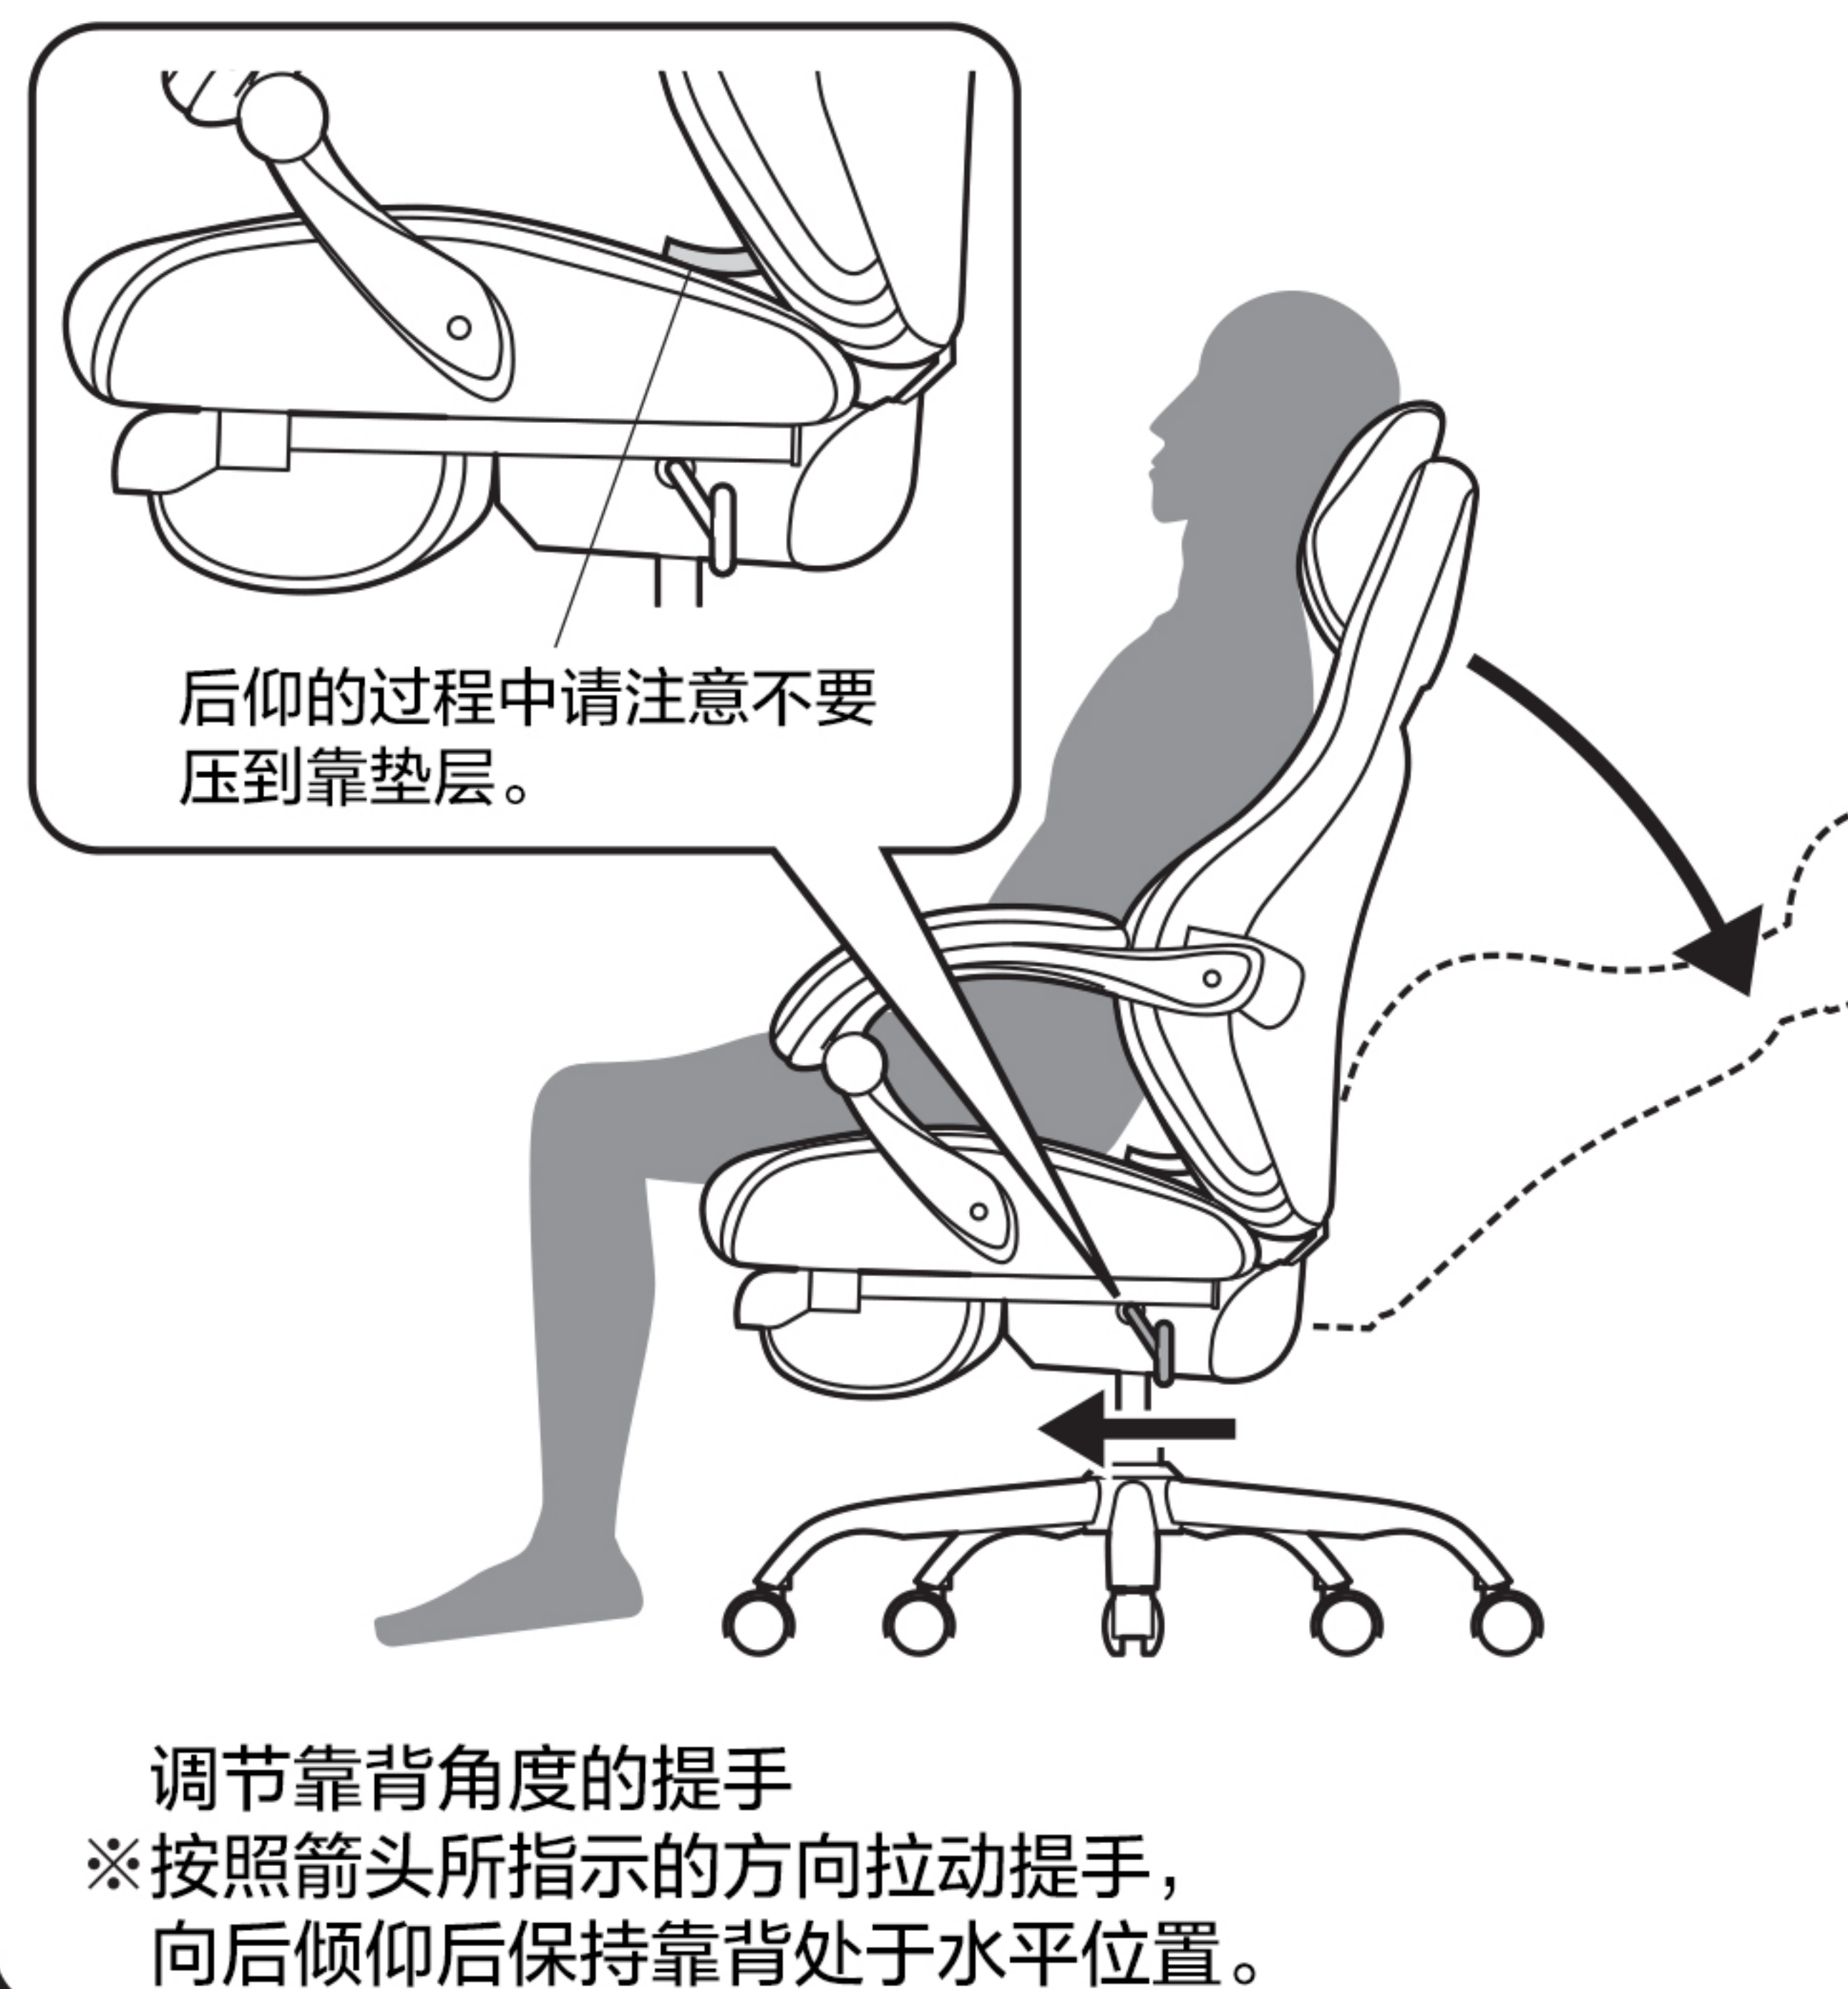

②离开座位，将靠背层塞入座面里面。

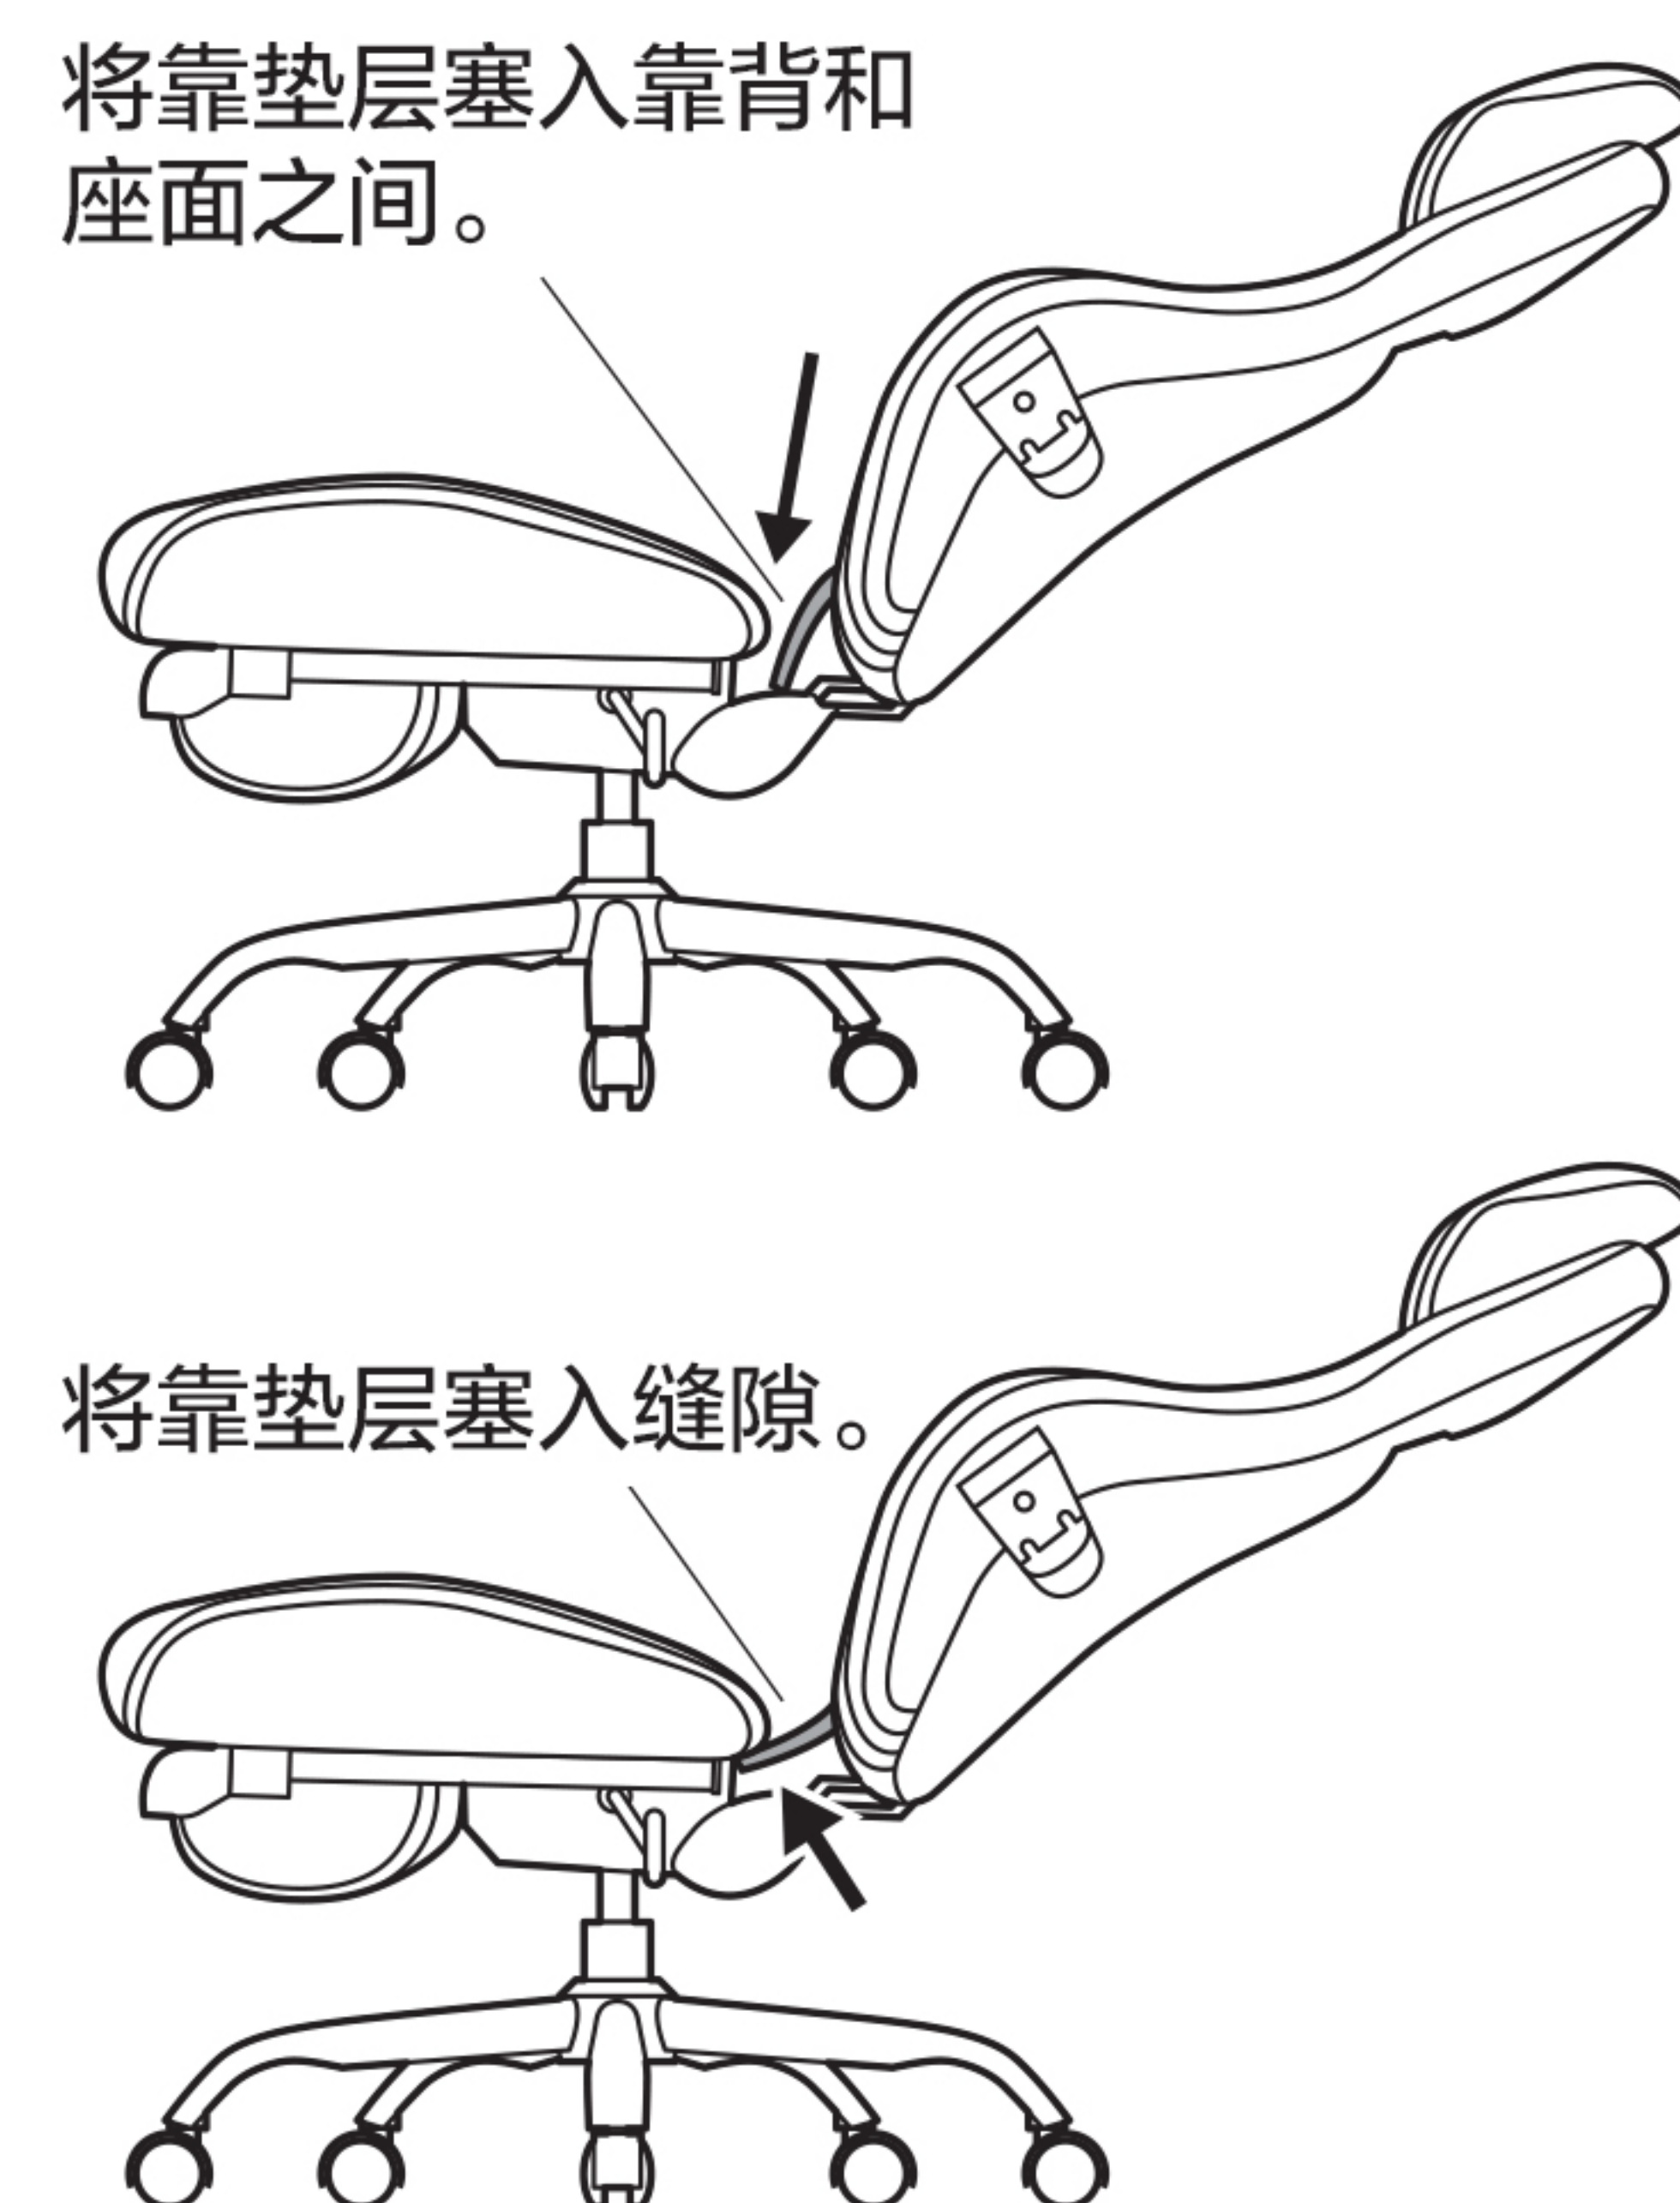

③再次坐到座位上，背部贴近靠背竖起。

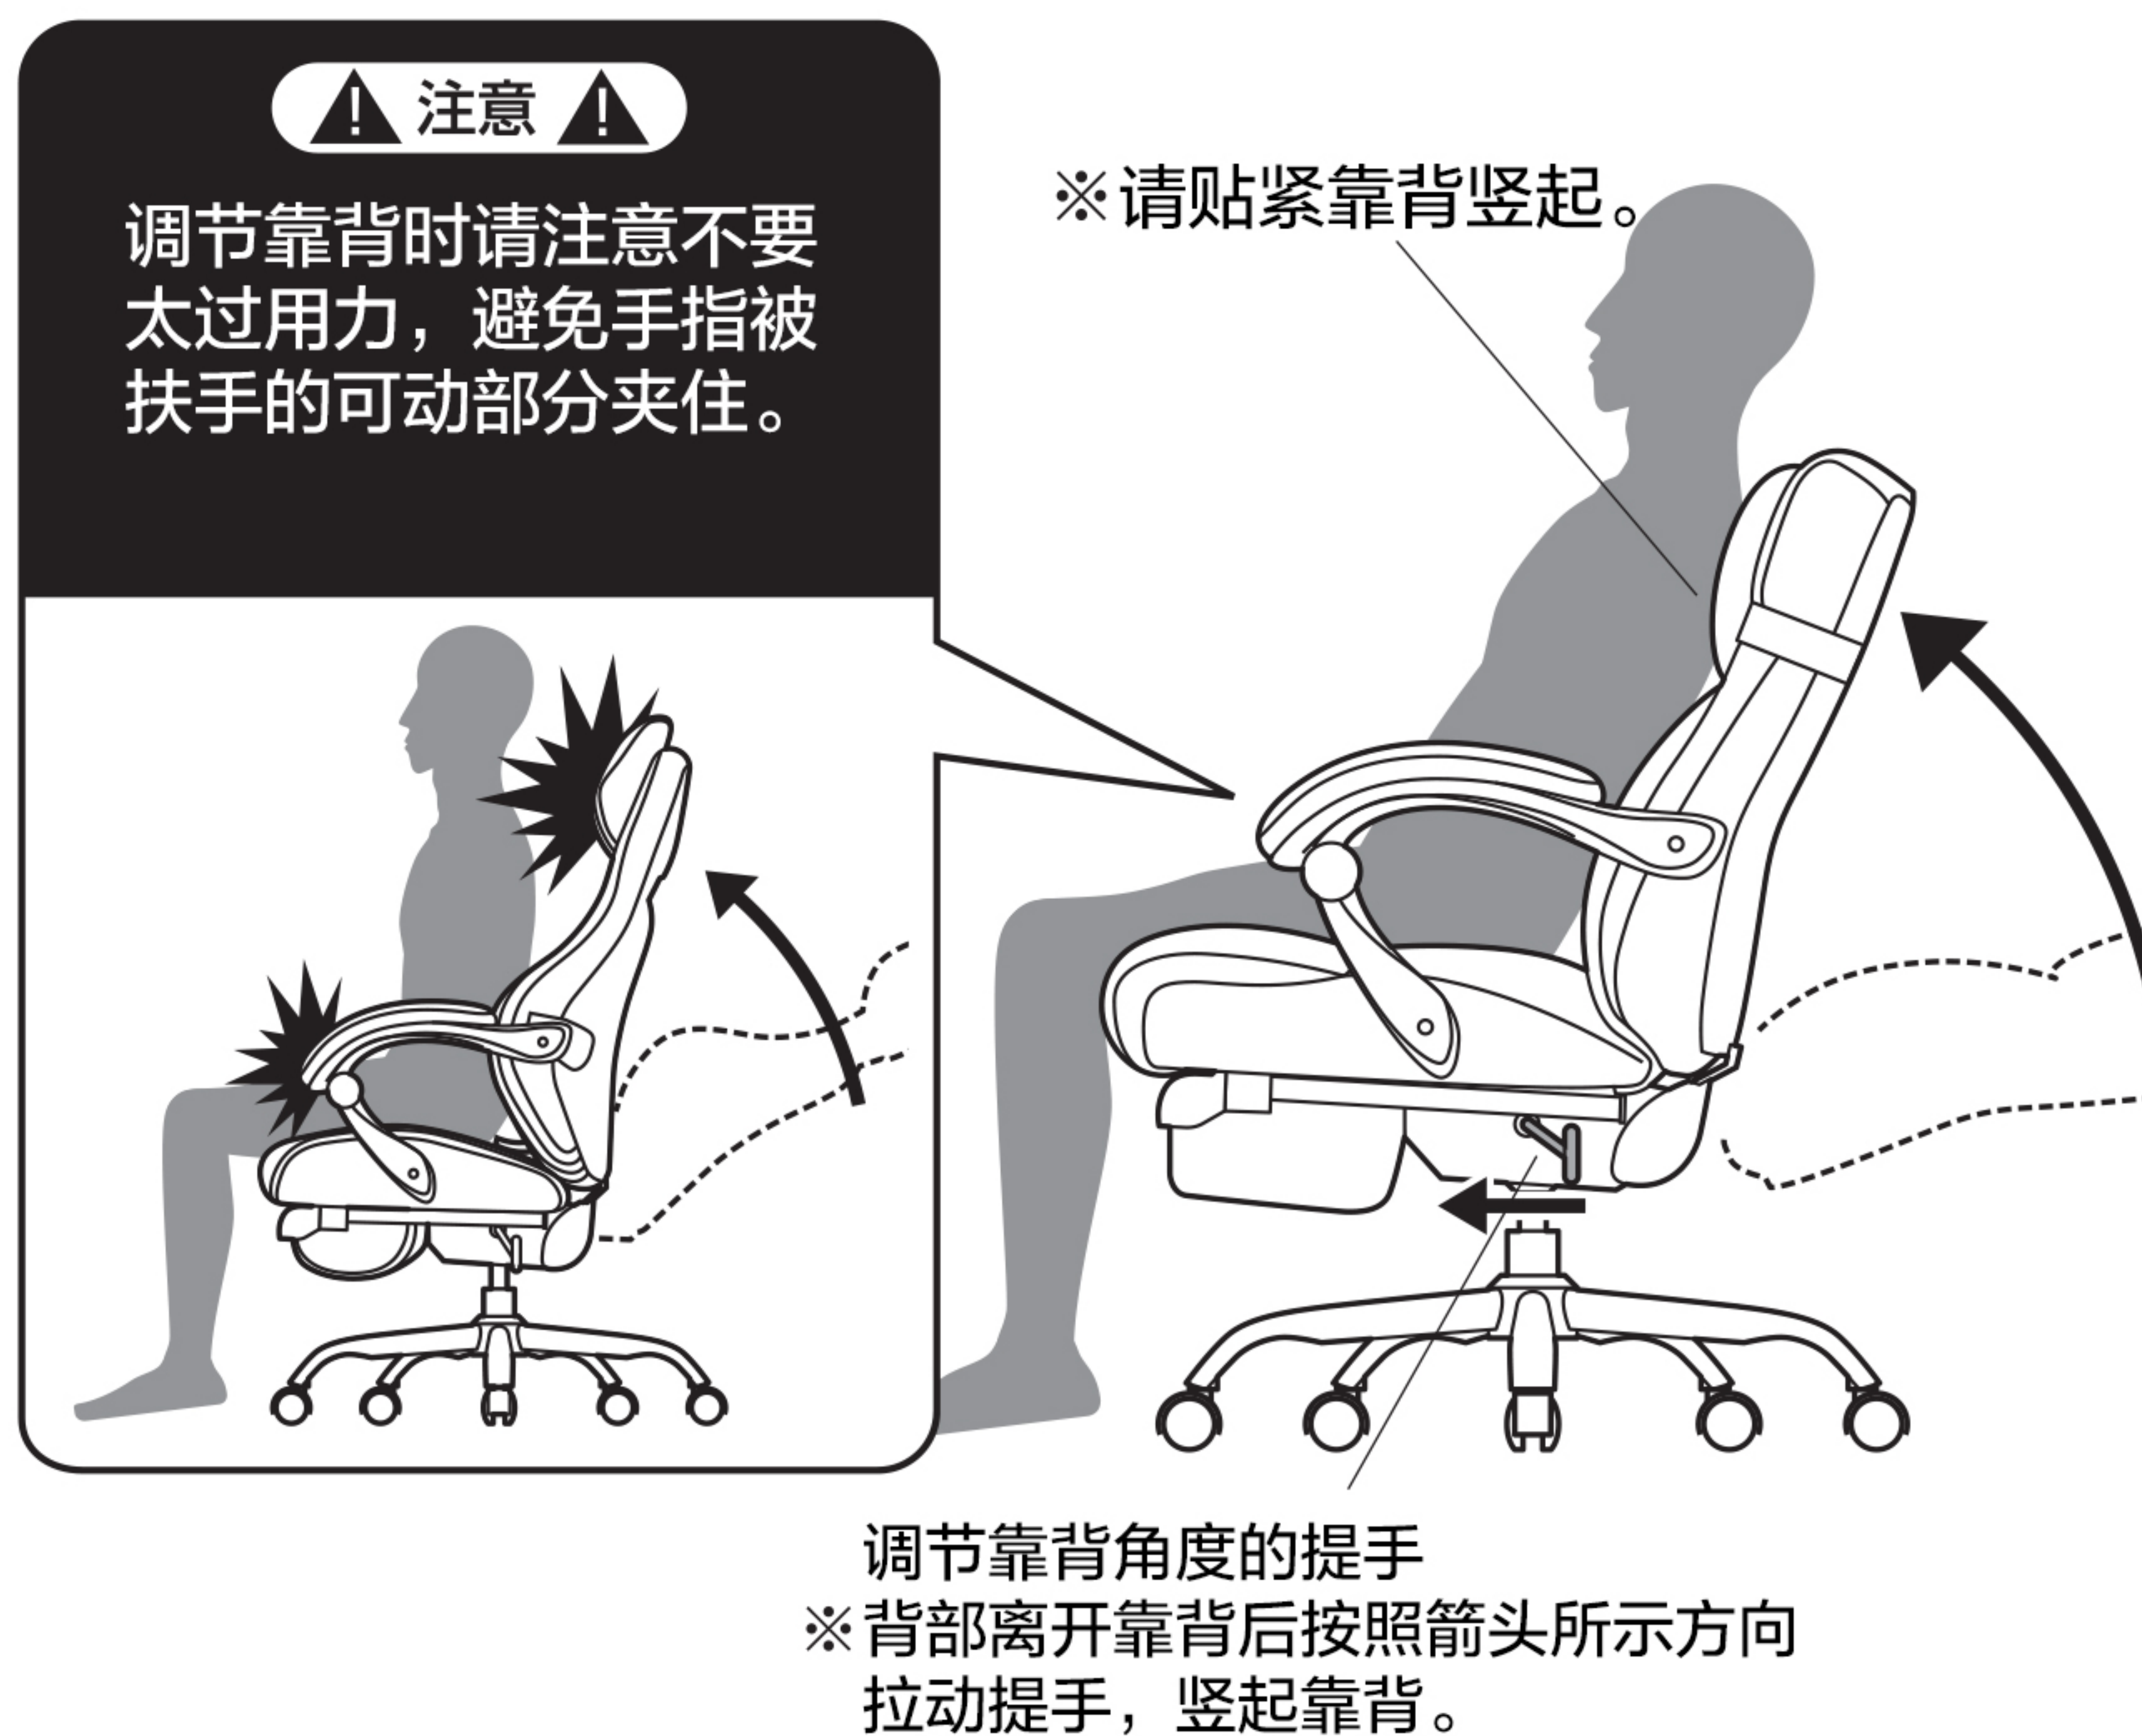

10

放上腰枕完成安装。




脚踏的使用方法

①从座面的下端拉出脚踏。



②180° 旋转脚踏。

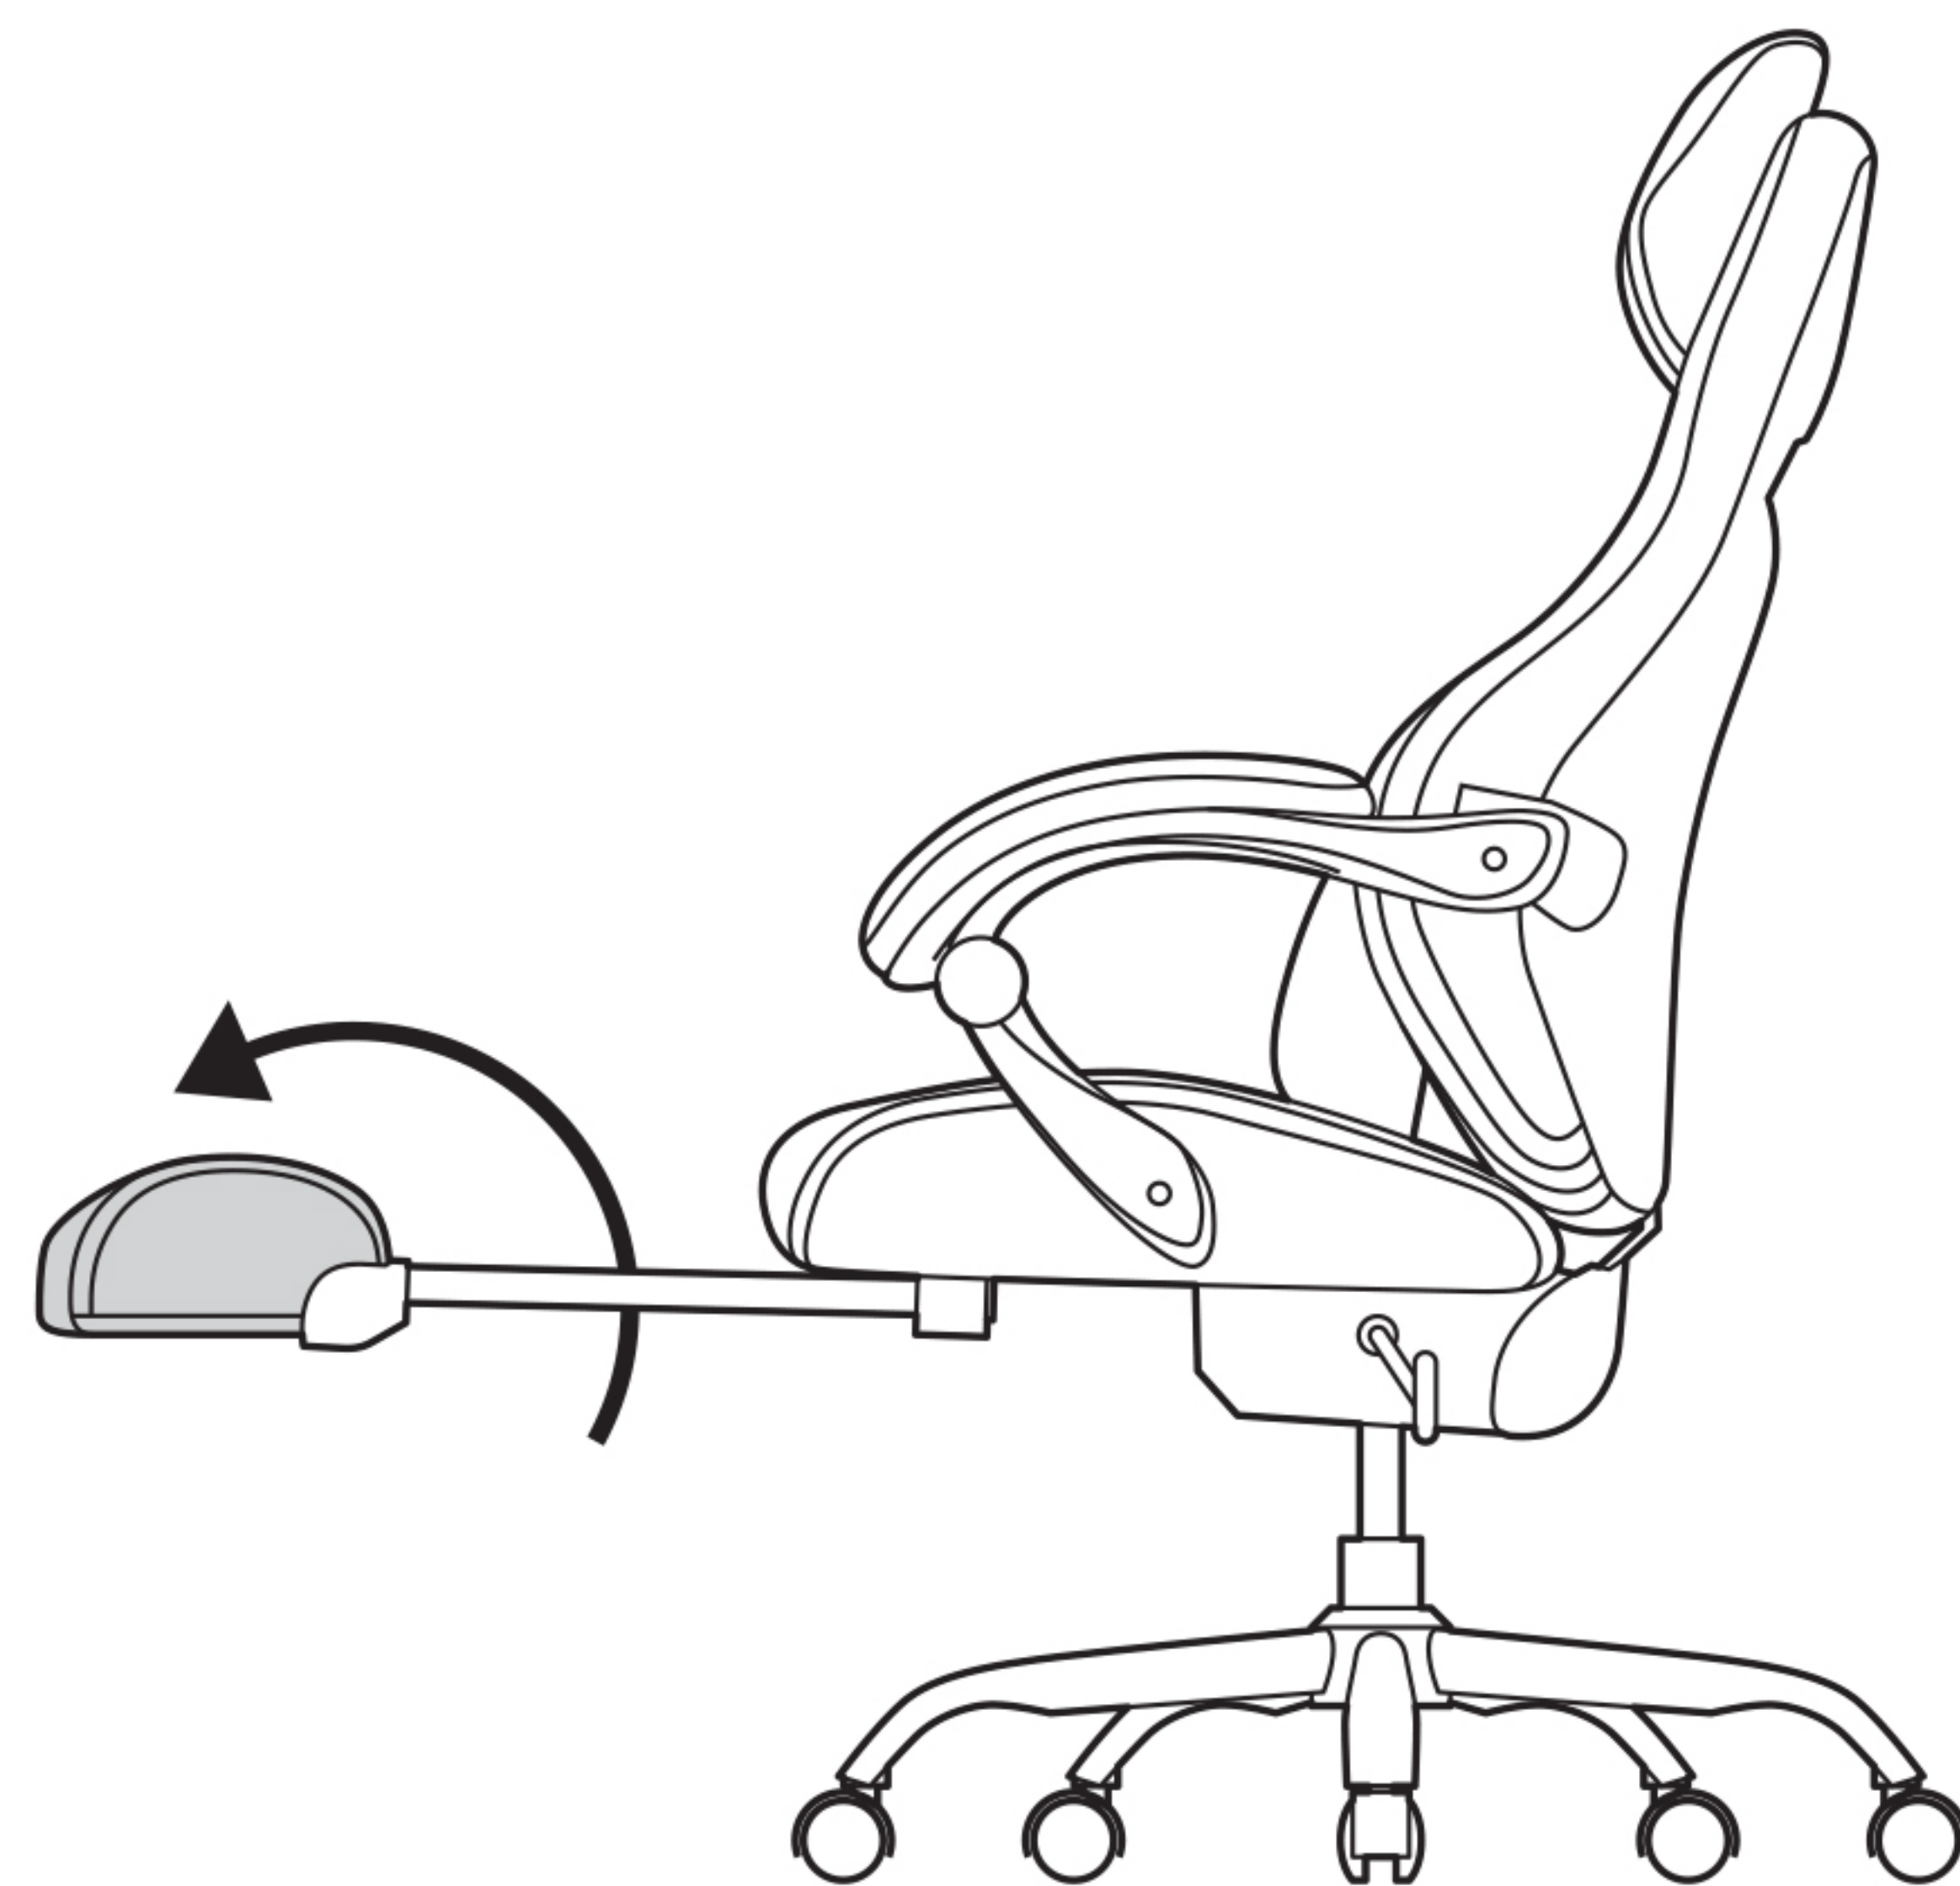

⚠ 注意 ⚠

使用过程中请注意避免手脚或衣物被夹在缝隙中。


各部位的调节方法

⚠ 注意 ⚠

请确认拉起提手后气杆能够正常使用。
通常造成气杆无法正常升降的原因是气杆没有完全笔直插入座面的槽口内，请拔出重新插入即可。

⚠ 注意 ⚠

使用过程中请注意避免手脚或衣物被夹在缝隙中。

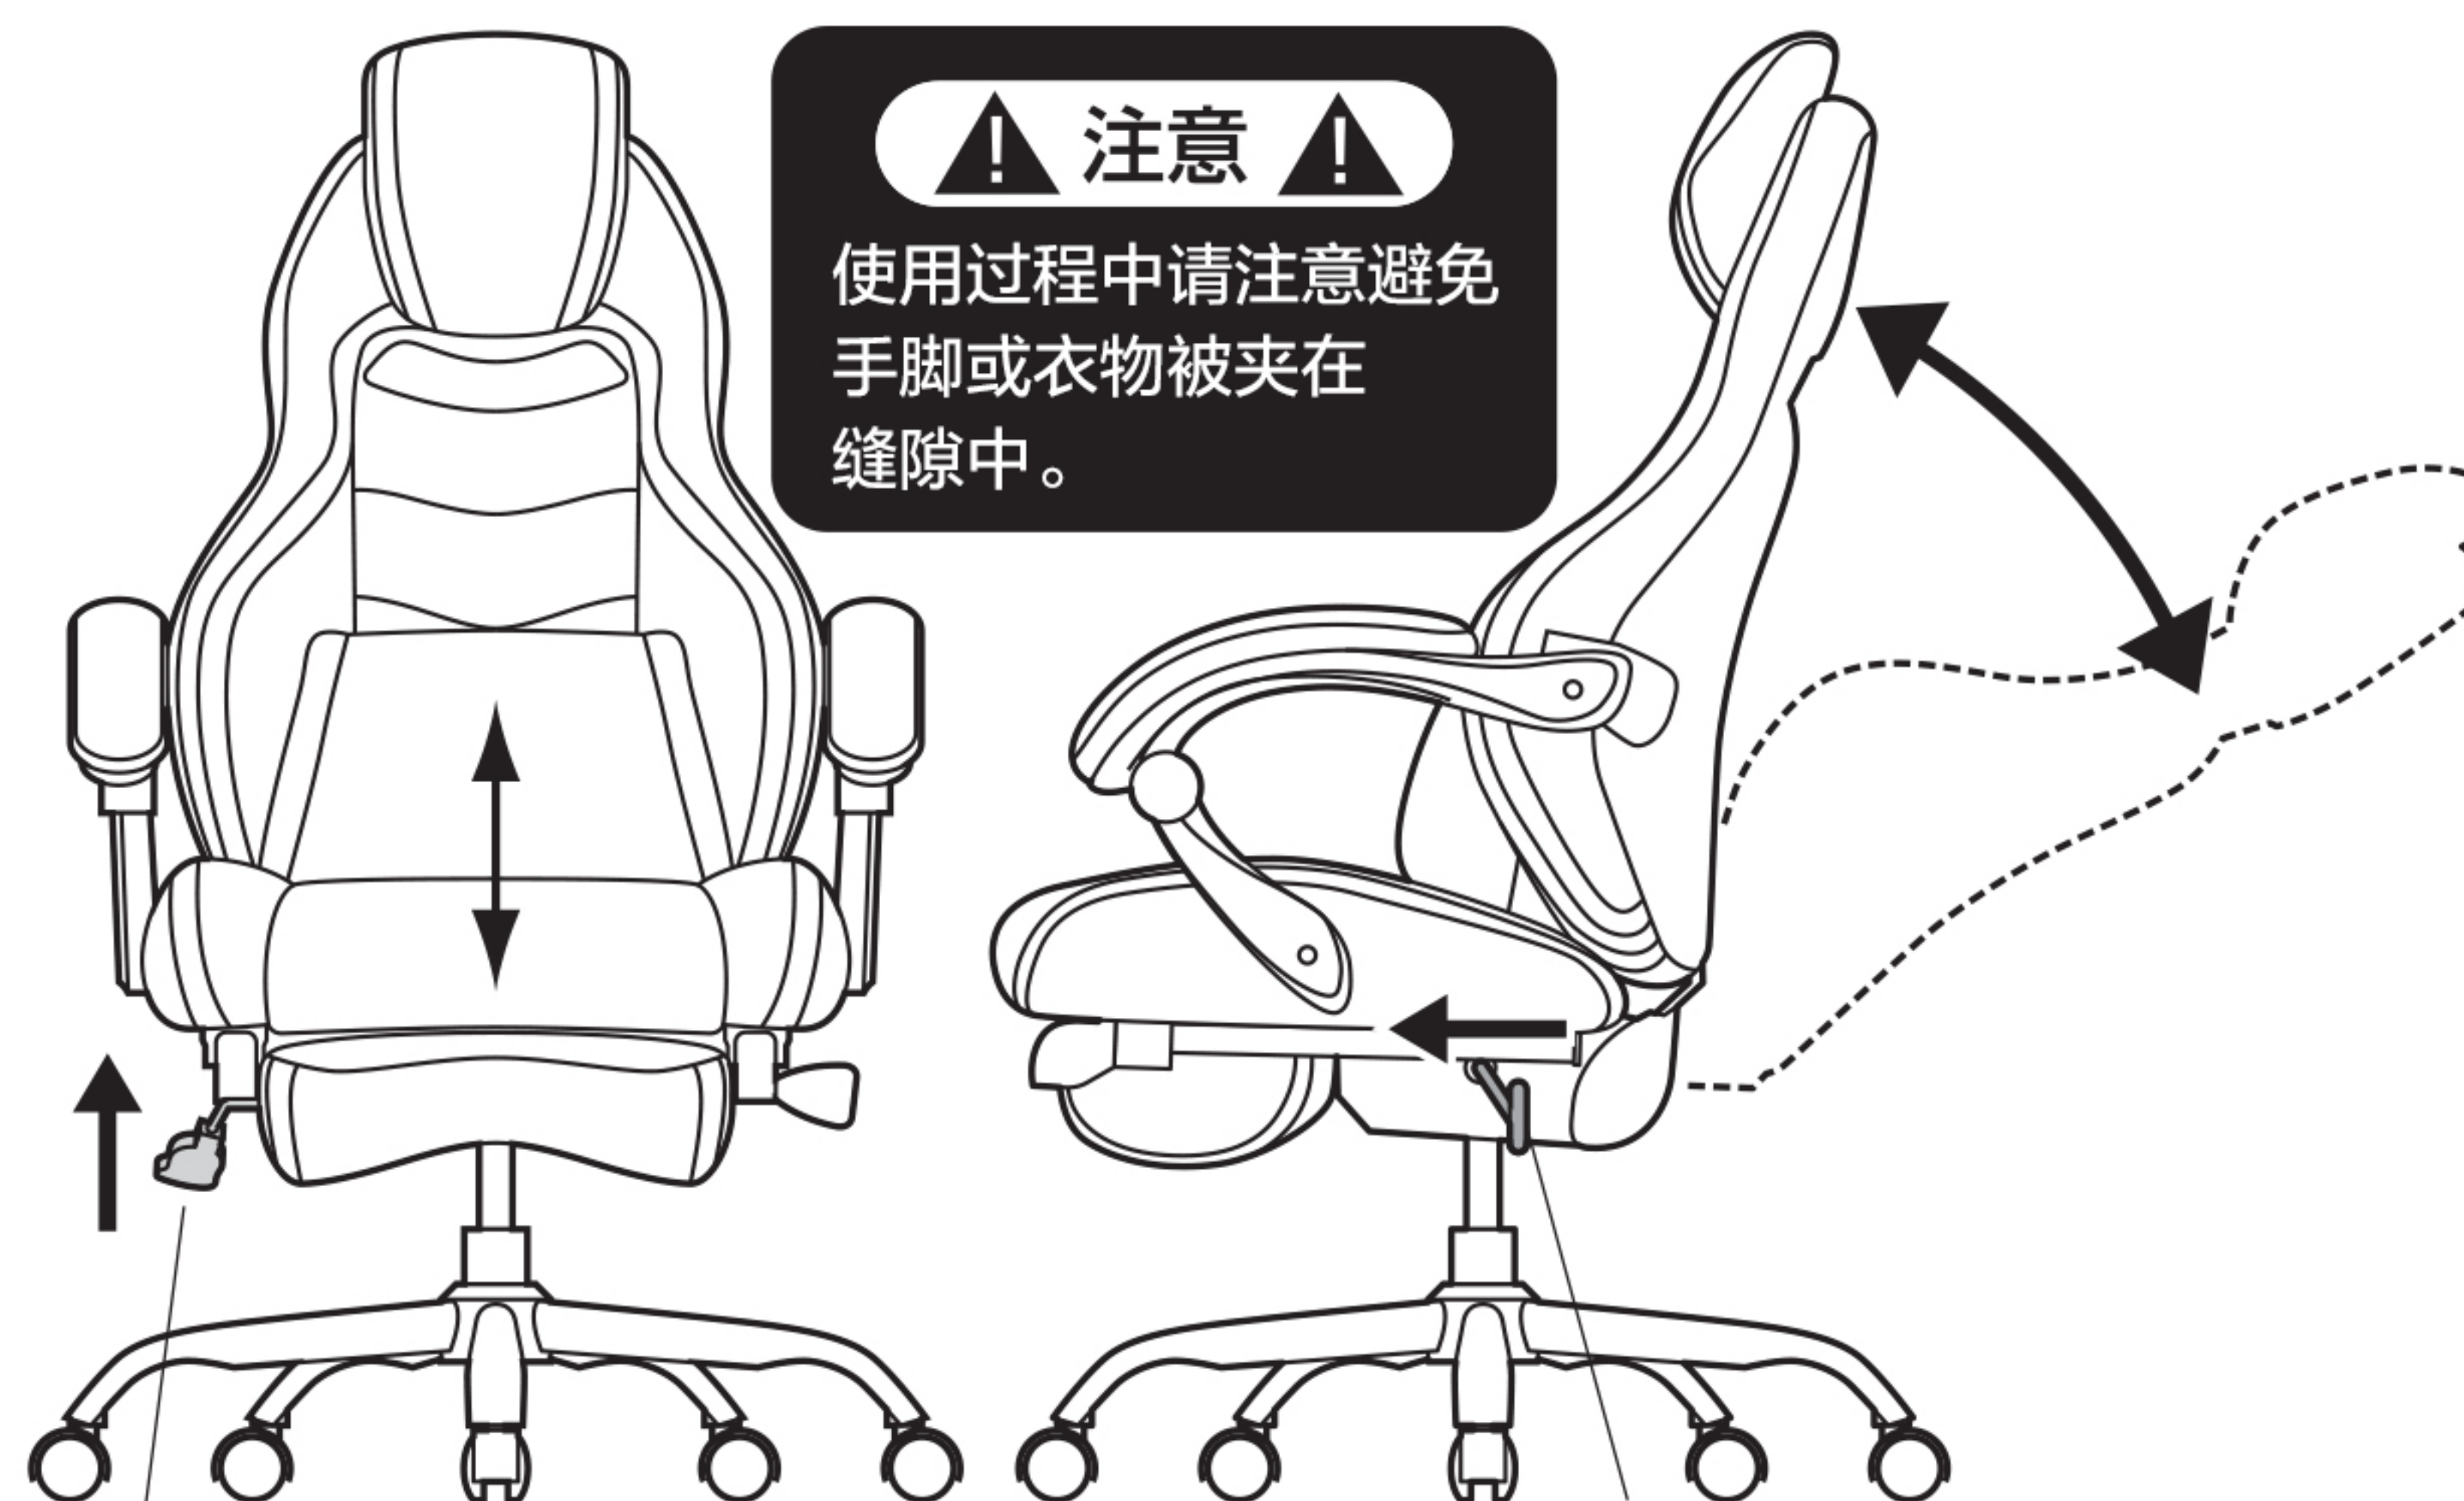

拉动提手
调节座面高度。

背部贴近靠背位置向后倒，同时将提手按照箭头的方向拉动即可调节倾仰角度。
松开提手，任意角度都可以固定。

座椅的规格参数

外观尺寸：宽710×纵深750×高1185~1240mm
(座面高度485~540mm)
零部件材质：座面/合成板、钢材 靠背/合成板
脚部/钢材 滚轮/尼龙
面料：网布 填充：海绵

⚠ 使用的注意事项 ⚠

- 避免在太阳直射、高温、过于干燥或是潮湿的地方使用。
- 避免在太过光滑的地面使用。
- 请勿用于座椅以外的用途。
- 为了避免螺丝松动的情况，请每隔2个月定期进行检查。
- 避免在螺丝松动的情况下使用本产品。
- 请勿站在座椅上面，容易造成滑倒，请注意。
- 使用时请注意可调节部位的夹缝，避免夹到衣物或手脚。
- 座椅弄脏的情况下，可使用中性洗涤剂进行清洗。
- 使用时请勿过分倾斜座椅，过分倾斜时座椅承重可达到约3~4倍，可能会造成损坏。
- 请勿同时坐2个人。
- 如果各部分的螺帽，螺丝等零部件出现缺失或损耗的情况时，请在接收正品维修前不要使用座椅。

※使用时，请严格遵守以上的注意事项，避免发生危险。

产品咨询

本产品经过严格的质量把关，确保每个产品的质量。
关于对本产品有不明白的地方，欢迎和购买的供应商联系，
或致电400服务电话咨询。

BI/AF/TTDaC

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381