



感谢您购买和支持本公司的产品。
本产品为组装式办公椅，请按照下面的要求组装。
包装袋中包含了组装办公椅所需的配件。


组装说明书在安装结束后 请妥善保管。

若将此产品转让给第三者使用时,请将此说明
书一并附上,让其充分阅读后再使用。

★ 准备工作...

手套 (为了避免组装时受伤,请在组装过程中戴好手套操作)


完成图

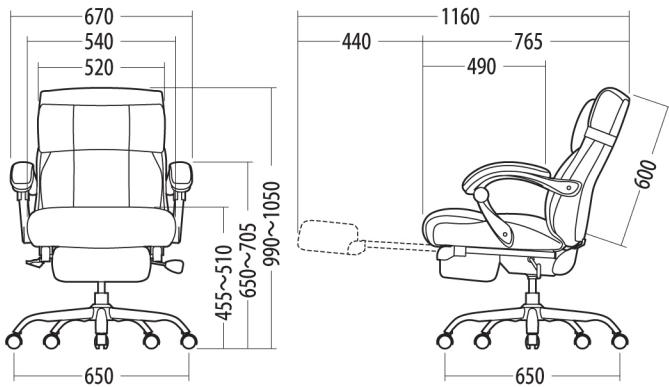


安装配件



靠背×1个

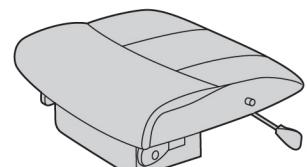


座面×1个

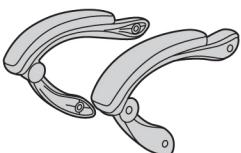

扶手×左右一组




五星爪盘×1个



气杆×1根




滚轮×5个




盖子×1个

使用螺丝



螺丝A×4颗 [M8×16]



螺丝B×2颗 [M6×14]



螺丝C×4颗 [M8×38]



六角扳手(大)×1个




六角扳手(小)×1个


1 将五星爪盘翻过来,逐个安装滚轮。

! 注意 !


所有的滚轮均为压入式。
将滚轮插入爪盘即可完成。

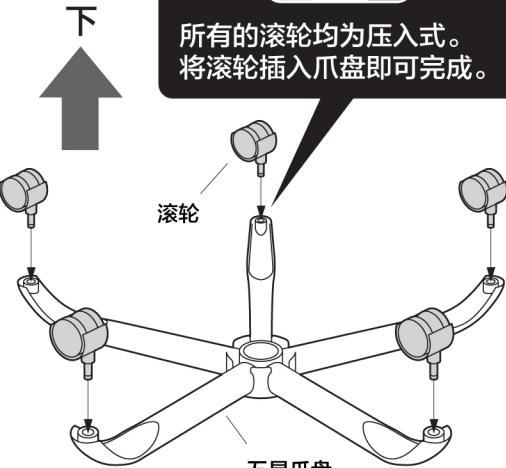

2 将气杆插入五星爪盘正当中的孔中。

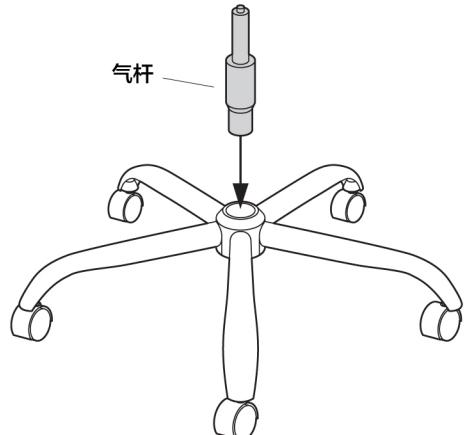

3 将座面插入气杆。

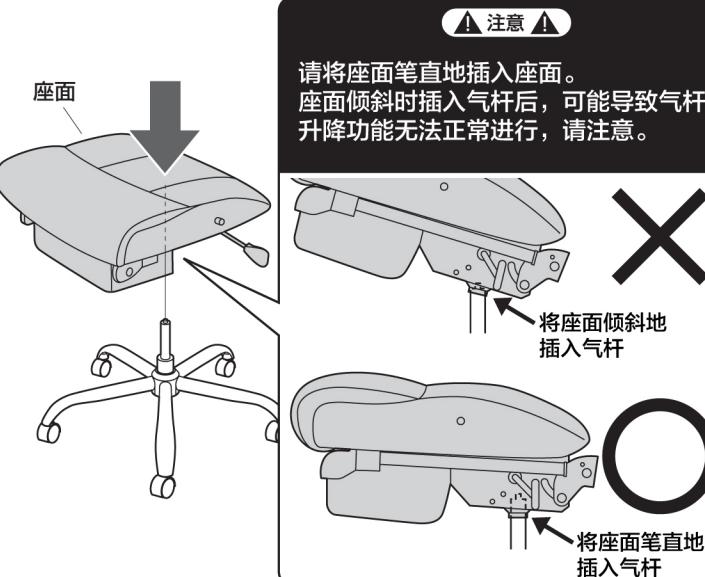


※ 为了将座面完全插入气杆,
请利用体重将其完全压入
气杆内。

※ 未将座面完全插入气杆的情况下,
无法调节座面的高度。

※ 请利用体重确保座面完全插入气杆
内。



※ 体重较轻的顾客也可能无法将座面
完全插入气杆。

坐下将座面压入气杆

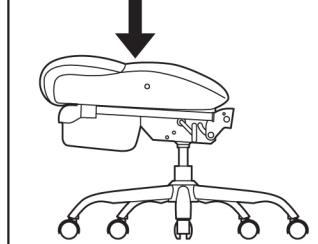


4

将靠背安装在座面上。

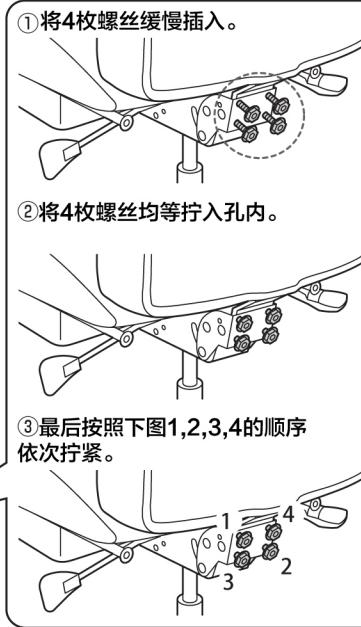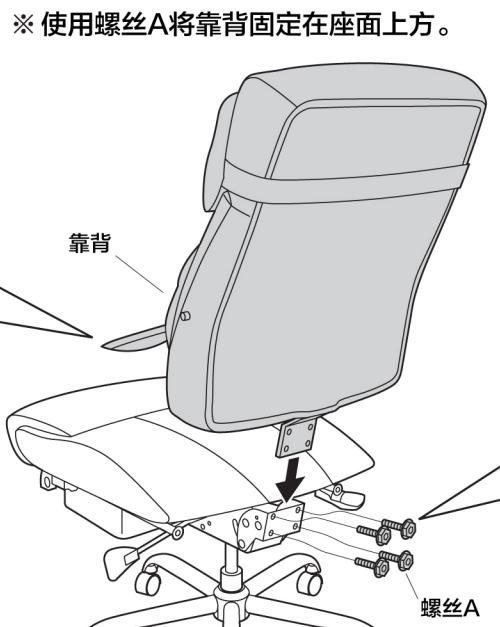


5

在座面上安装盖子。

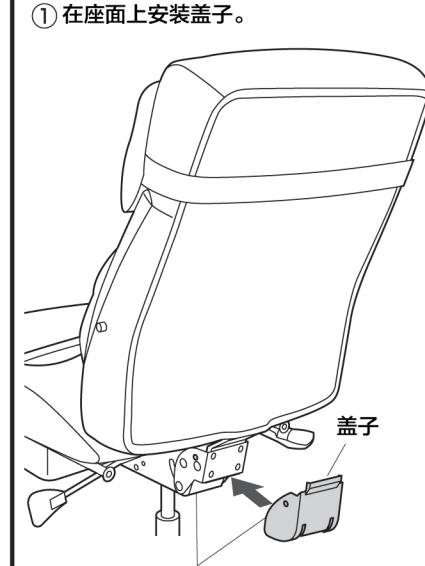


6

安装扶手。

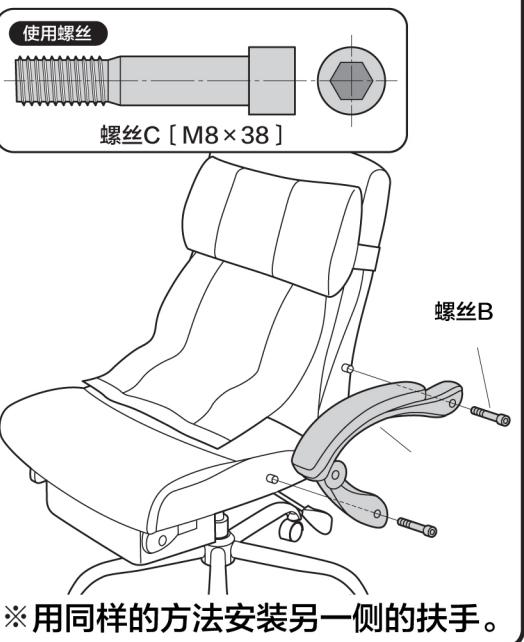


7

将靠背上的靠垫层安装在座面里面。

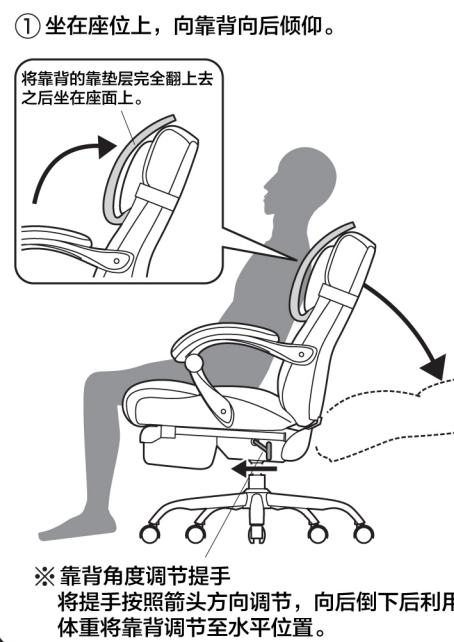

将螺帽安装在扶手上。

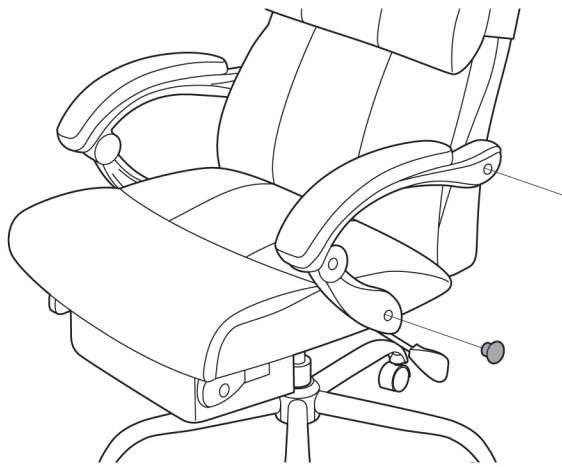


※用同样的方法安装另一侧的螺帽。

各部位的调节方法

▲注意▲

请确认提手向上抬起时气杆升降正常操作。

通常导致气杆无法正常升降的原因是座面未完全插入气杆，请重新笔直插入即可。

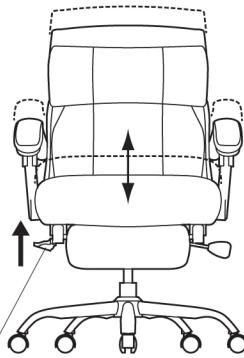

抬起提手即可调整座位的高度。

▲注意▲
请注意拉出过程中避免手或脚被可动部分夹住。



将提手按照箭头方向调节，可调节靠背至任意角度。
松开提手，可固定于任意角度。

脚凳的使用方法


① 将座面下方的脚凳拉出。

▲注意▲

请注意拉出过程中避免手或脚被脚凳的可动部分夹住。



② 将脚凳180° 翻转过来。

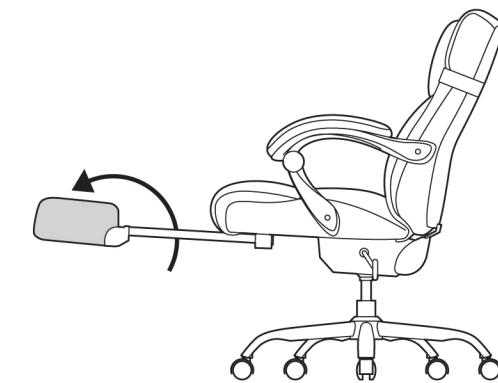

椅子的规格参数

尺寸：宽度670×纵深765~1160×高度990~1050mm(座面高度455~510mm)

结构材料：座面/合成板 钢材 靠背/合成板 脚部:钢材

滚轮：尼龙 表面材质：网布 内部填充：聚氨酯海绵

▲ 使用注意事项 ▲

- 请避免将产品放置于高温，阳光直射或潮湿以及异常干燥的场合。
- 请勿在极光滑的地板上使用。
- 请勿用于电脑椅以外的用途。
- 每隔2个月检查螺丝的松紧度。
- 请勿在螺丝未完全拧紧的情况下使用本产品。
- 请勿攀爬座面和手肘位置，可能会造成电脑椅翻倒。
- 请注意不要被可动部位夹住手脚。
- 不小心弄脏电脑椅的情况下，请使用稀释后的中性洗涤剂清洁。
- 请勿太大力的坐在椅子上。力量过大的话，座面的负重达到体重3~4倍的场合，座椅可能损坏。
- 请勿同时坐2个人。
- 每个部位的螺丝，螺帽等零部件损失的情况下，在没有完全修理完毕之前请不要使用。

※ 请遵守以上的注意事项，避免使用过程中受到损害。