

蓝牙指环鼠标 使用说明书




尊敬的顾客，感谢您选购【400-MABT156BK2・GM2】（本产品）蓝牙指环鼠标，在此致以诚挚的谢意。以下内容为本产品的使用方法和注意事项，请在使用前仔细阅读。阅读后请妥善保管此说明书。

包装清单

- ①鼠标本体1个 ③使用说明书・质保书1本
②microUSB充电线.....1根
质保期 1年

按键名称

①指环鼠标

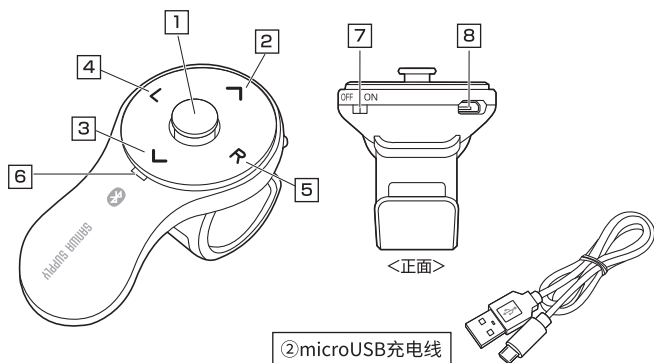

① 光传感器

② 向上翻页・演示模式

- 演示模式
●按1次/向上翻页（上一张幻灯片）
●长按/全屏模式，再次长按退出全屏

③ 向上翻页・演示模式

- 演示模式
●按1次/向上翻页（上一张幻灯片）
●长按/全屏模式，再次长按退出全屏

④ L键（左键）

⑤ R键（右键）

⑥ 充电（配对）LED

⑦ 电源开关

⑧ 充电接口

适用机型・OS

■ 适用机型

- 搭载Windows (DOS/V) 电脑・平板电脑 ●Apple Mac系列 ●Chrome OS电脑
●Android智能手机・平板电脑 ●iPad系列 ●iPhone系列
※适用于已搭载Bluetooth蓝牙模块并支持Bluetooth鼠标的设备。
※适用于支持Bluetooth 5.0 HID的设备。

■ 适用OS

- Windows11・10 ●macOS14・13・12・11 ●ChromeOS
●Android10~13 ●iPadOS13~17 ●iOS14~17

※根据设备不同，可能会出现无法适配的情况。
※本文中提及的所有其他产品名称等均为其各自制造商的注册商标、商标。

■ 适用软件

- PowerPoint Windows版2013、2019、2021、Mac版2016
※部分功能可能在Mac版PowerPoint中不可用。
●Keynote 9、10、11、12、13
※不支持iPadOS版PowerPoint和Keynote。

规格


蓝牙版本	Bluetooth Ver. 5.2 (BLE) Class2
通信协议	HOGP (HID over GATT Profile)
频率范围	2.402~2.480GHz
传输范围	木质表面（非磁性体）/半径约10m、钢制表面（磁性体）/半径约2m ※传输范围因使用环境而异。
分辨率	800 DPI
读取方式	光学传感（IR LED）
按键	4按键
尺寸・重量	约W32.9×D60.4×H35.6mm・16g
电池容量	120mAh
电池性能	连续使用时间/约26小时、连续待机时间/约1200小时 可使用天数/约46天 ※以一天使用8小时电脑，操作鼠标占5%的情况计算。 ※数据为公司内部测试结果，实际使用时间请按照收到的产品为准。 ※随使用时间的推移，请注意电池性能会逐渐下降。

充电方法

首次使用时，请先进行充电。

- 给指环鼠标充电，直到充电LED从红灯变为熄灭。（充电时间/约2小时）
●请务必使用附带的充电线充电。

1.使用附带的microUSB充电线将指环鼠标的充电接口连接至计算机等进行充电。

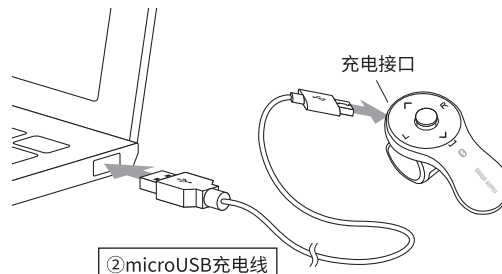

2.充电LED灯灭则充电完成，请拔出充电线。


充电（配对）LED

- 红灯：充电中
绿灯闪烁：电量不足
灯灭：充电完成



电源开关

打开指环鼠标前面的电源开关。

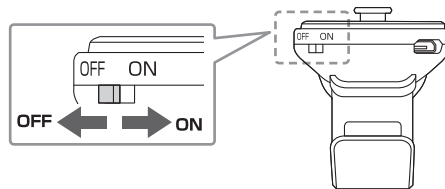


休眠模式

即使电源开关处于开启状态，若一段时间未使用鼠标的话，鼠标将进入休眠状态。点击按键即可使鼠标恢复工作。恢复初期光标可能有些许延迟。

配对（连接）模式

同时按下L键和R键，充电（配对）LED将闪烁，进入配对模式。


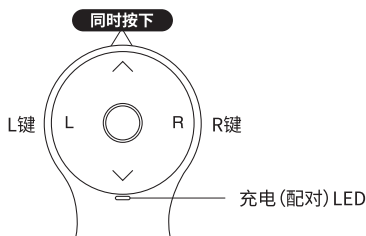


设备连接方法


1. 打开指环鼠标的电源, 进入配对模式 (同时按下L键和R键)。
※配对完成前的操作请通过现在正在使用的鼠标或触摸板进行。
※以下说明以Windows 11配对方法为例。如果使用外接的USB蓝牙适器等, 请确认其使用说明书。
2. 点击左下方的Windows标记, 打开“开始菜单”。
3. 点击“设置”。
4. 点击设置窗口中的“蓝牙和其他设备”, 点击“添加蓝牙或其他设备”。请确认蓝牙状态是“开启”的。



5. 进入“添加设备”的界面, 点击“蓝牙”。
6. 稍后出现“400-MABT156-2”, 并点击。

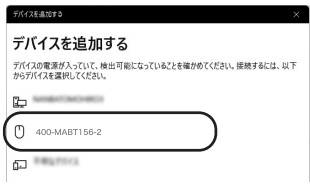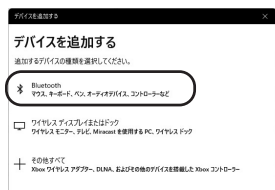

7. 显示下列画面表示配对已完成。点击“完成”。
8. 请确认是否显示“400-MABT156-2”。

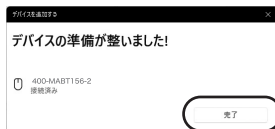


指环鼠标的使用方法

握持方式



移动光标

将手指轻轻放在光标传感器上, 像触摸它一样移动。

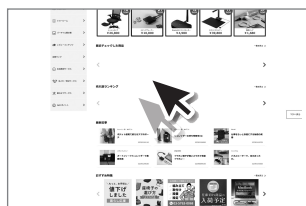


点击

按一次“L”键。





※按下光标传感器不会产生点击。

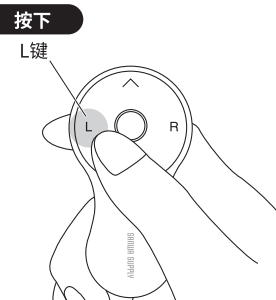


拖放

长按L键约3秒。
可以移动光标拖动。
移动后, 再次长按L键即可放下。

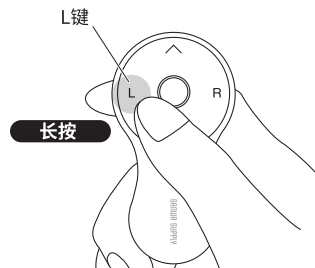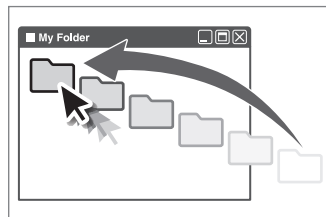

滚动


按“^”键向上翻页, 按“v”键向下翻页。
每按一次都会滚动页面。
※不支持精细滚动操作。

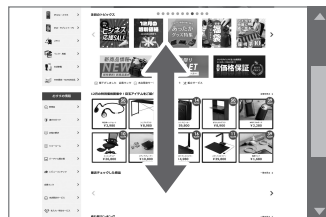

演示模式的操作方法


幻灯片前进·后退

每次按下“^”或“v”键, 可以使幻灯片前进或后退。

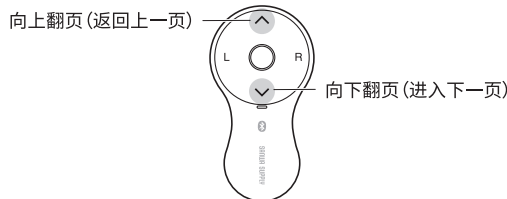

全屏


长按“^”键约3秒进入全屏模式。再次长按退出全屏。
※Mac版PowerPoint不支持全屏操作。

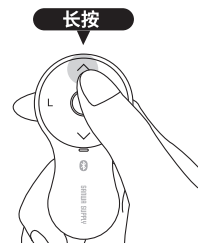

❗ 如果您没有使用指环鼠标退出全屏, 而是使用其他方法, 请先长按指环鼠标约3秒钟, 然后再再次长按即可进行全屏操作。

黑屏

长按“^”键进入全屏模式, 再长按“v”键可变为黑屏。
※此功能仅在全屏模式下可用。
※输入模式不是半角字母数字 (直接输入) 时, 此功能不可用。
长按“v”键退出黑屏。



锂电鼠标通用温馨提示

- 请使用电脑USB端口和附带的充电线为您的鼠标充电。我们的鼠标配备了内置锂电池, 推荐充电电压为5V, 充电电流为1A。请避免使用其他充电器或快充设备, 以免损坏鼠标。
- 请注意, 本鼠标不防水。在使用过程中, 请确保避免任何液体接触, 以防止短路和对内部电路板造成损害, 这可能导致鼠标功能异常。
- 避免在高温环境下 (超过45°C) 存放或使用鼠标, 因为这可能导致外观变形、电池膨胀或内部电路板损坏, 进而引起短路和功能异常。
- ⚠ 请注意, 由于人为损坏 (如摔落、压迫、撞击) 或上述原因导致的损坏不在保修范围内。