

多功能触控鼠标 操作说明书


尊敬的顾客，感谢您选购【400-MABT188】（本产品）蓝牙鼠标，在此致以诚挚的谢意。
以下内容为本产品的使用方法和注意事项，请在使用前仔细阅读。阅读后请妥善保管此说明书。

包装清单

- | | | | |
|-------------|----|------------------|----|
| ①鼠标本体 | 1个 | ③使用说明书·质保书 | 1本 |
| ②充电线 | 1根 | | |
| 质保期 1年 | | | |


按键名称及功能

① 蓝牙触摸板遥控鼠标

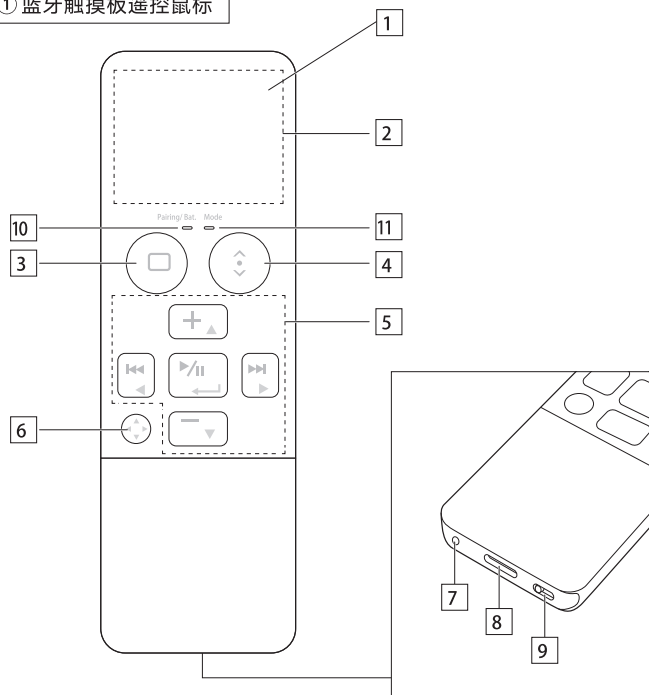

1 点击


该按键可进行点击操作。

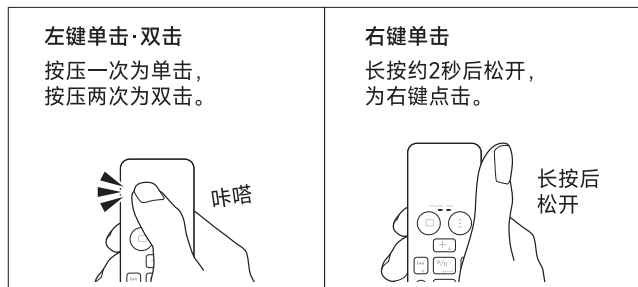


2 触摸板区域

通过手指触摸或滑动即可操作电脑。
按下「4 模式切换键」可在两种模式之间进行切换。

触摸板模式

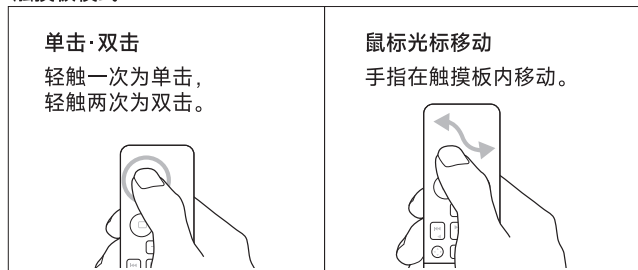

滚动模式

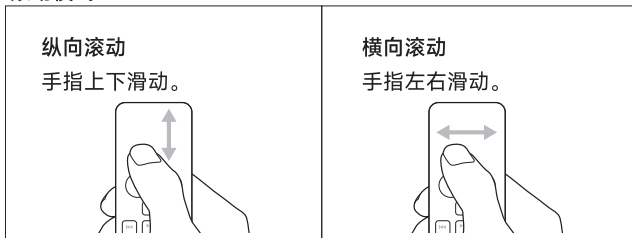

3 主页键

返回主页。
※在Windows和macOS系统中将返回桌面。

4 模式切换键

切换至滚动模式。（模式LED变为蓝色）
再次按下可返回触摸板模式。


5 光标·媒体键

6 媒体键切换键

在光标·媒体键的光标操作与媒体键功能之间进行切换。


光标操作

当模式LED亮红灯时，
可操作蓝色字符的
光标键。

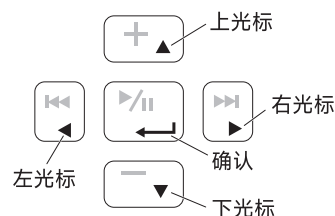

媒体键操作

当模式LED熄灭时，可操作
灰色字符的媒体键。
可用于音乐等应用程序。
※不保证适用于所有
应用程序。

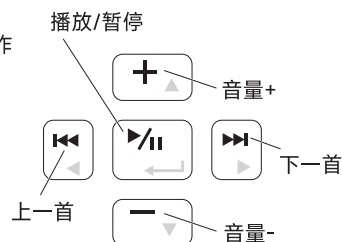

7 配对键


用笔尖等物品按压可完成与设备的配对设置。

8 充电接口

连接充电线为本产品进行充电。

9 电源开关

打开电源·关闭电源。

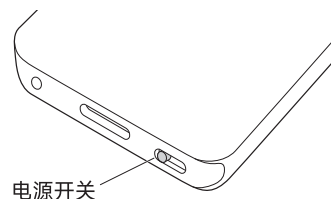

10 配对·充电LED

可确认充电和连接状态。

11 模式LED

可确认当前模式。


❗ 需根据操作系统进行模式切换。请参阅“操作系统变更方法”
确认操作，切换模式后再使用。

充电方法

首次使用时，请先充电。

- 配对·充电LED从红灯变为熄灭即为充电完成。
(充电时间/约3小时)
- 请务必使用附带的充电线进行充电。
- 充电时请务必先关闭电源再进行充电。

1. 使用附带的充电线将触控板遥控鼠标的充电接口连接至电脑或AC充电器等进行充电。

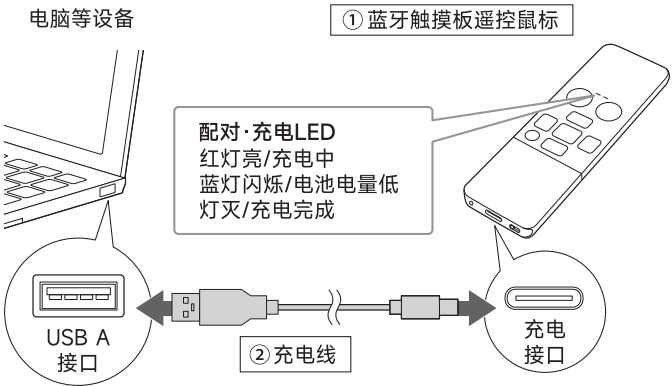


2. 配对·充电LED灯灭则充电完成，请拔出充电线。

操作系统变更方法

1. 请在同时按住主页键和模式切换键的状态下，打开电源开关。

2. 按下+键和-键选择操作系统。根据下表所示的LED状态可知对应的操作系统。

	配对·充电 (左LED)	模式 (右LED)
i O S • Android	蓝色	—
M a c	蓝色	蓝色
Windows	蓝色	红色

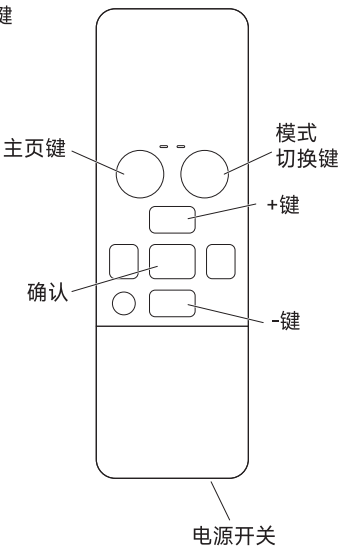

3. 请按下确认键进行确认。