

皮质办公椅 (EEX-CH43系列) 安装说明书

非常感谢您购买本公司的产品。

以下为本产品的安装说明书,请根据介绍的步骤进行组装。

包装内包含以下零配件。




请妥善保管安装说明书

若将此商品让予第三方使用时,请将说明书一并附上,并让其充分阅读后在说明书的指导下使用。


<注意事项>

为防止安装时意外受伤请务必佩戴手套。

完成图

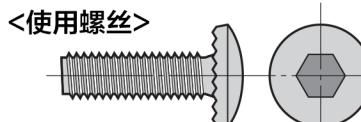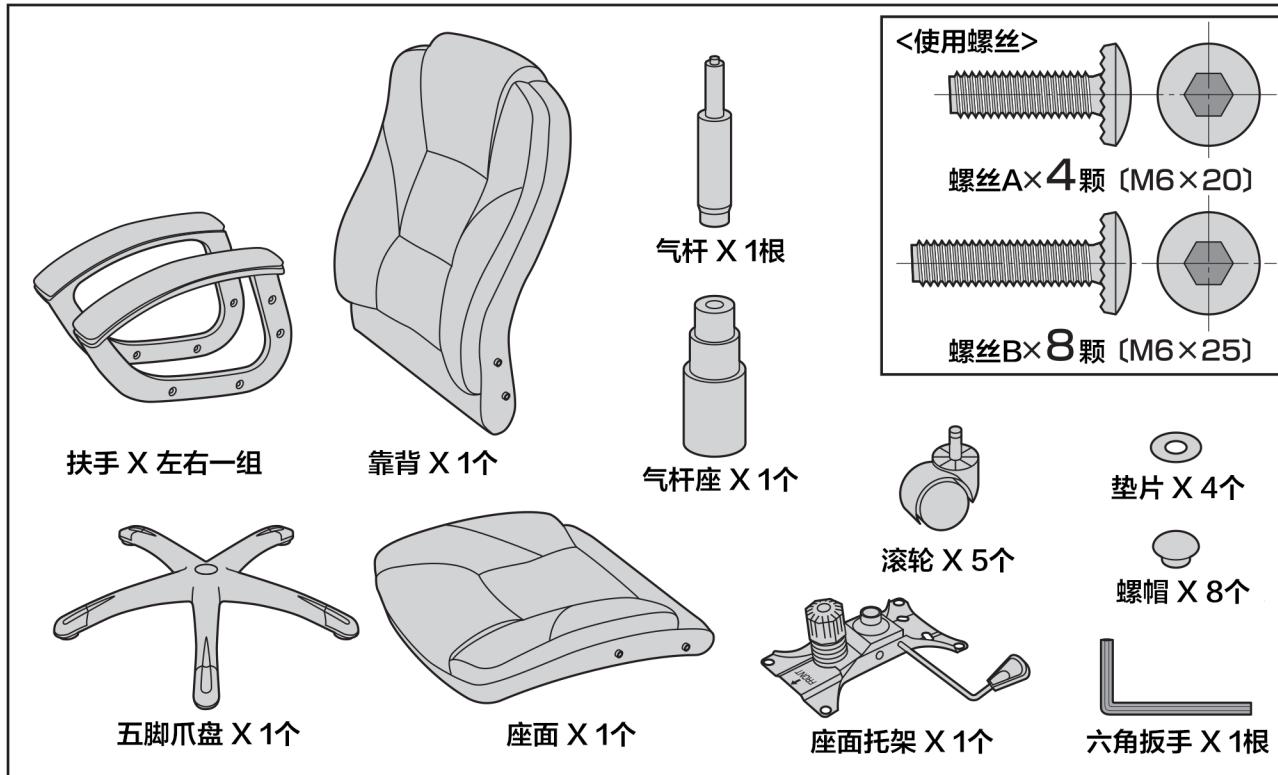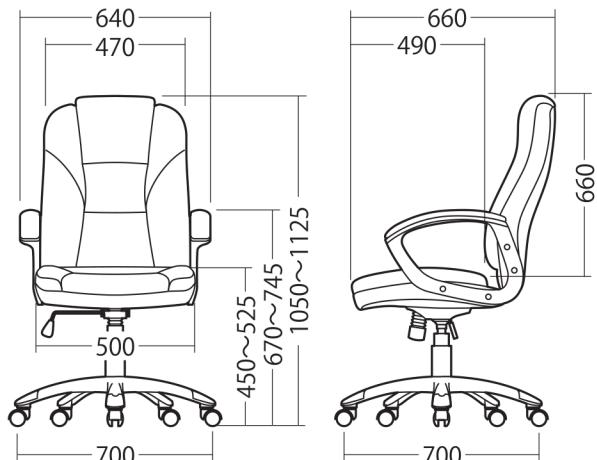

螺丝A×4颗 [M6×20]

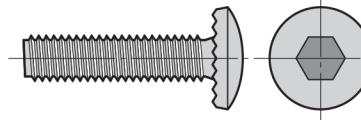


螺丝B×8颗 [M6×25]



滚轮 X 5个



垫片 X 4个

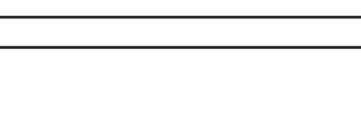


螺帽 X 8个




六角扳手 X 1根



1. 将五脚爪盘翻转, 在支脚末端逐个安装滚轮。

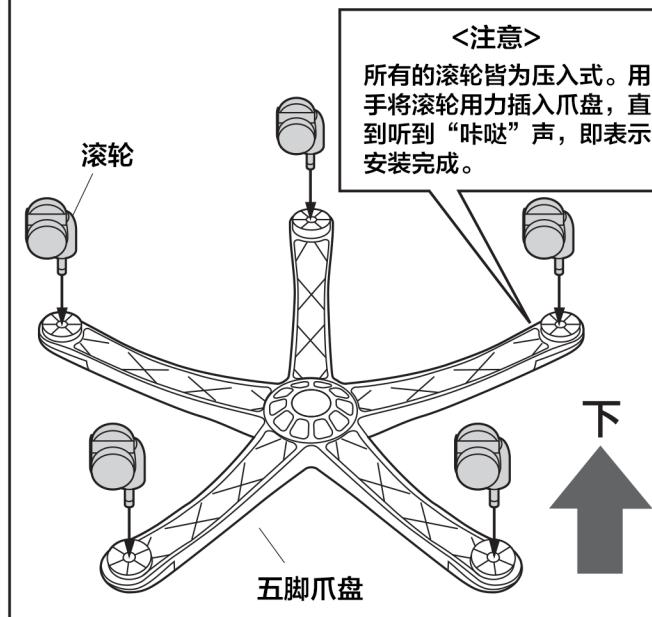

2. 在五脚爪盘上安装气杆以及气杆座。


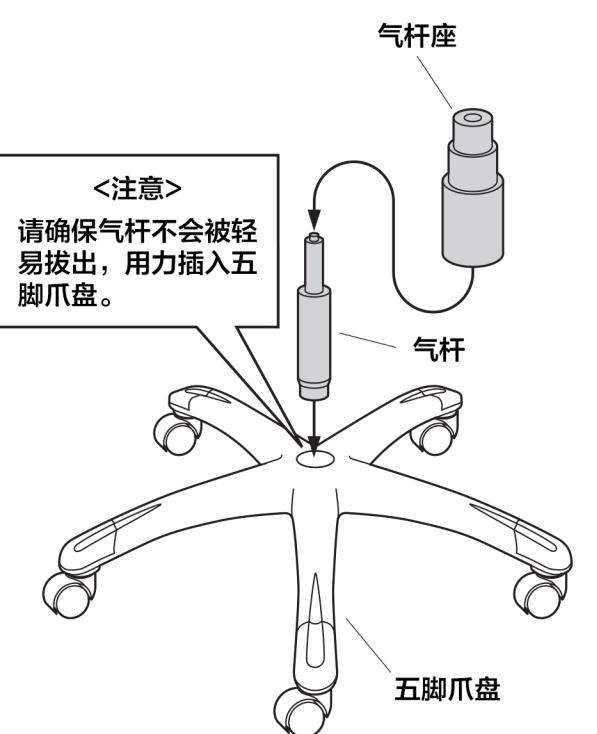


3. 在座面里侧安装座面托架。

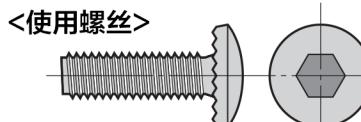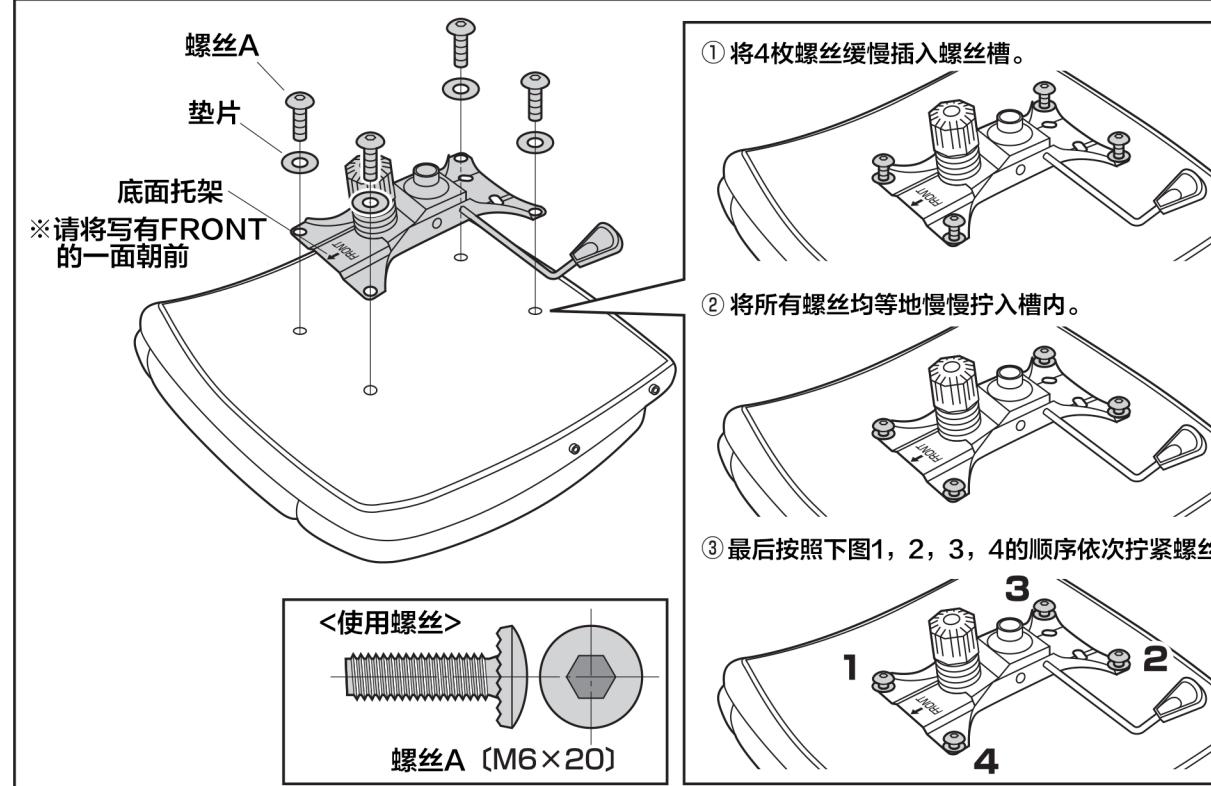

螺丝A [M6×20]


4. 在靠背和座面侧面安装扶手。

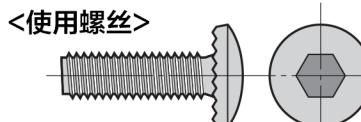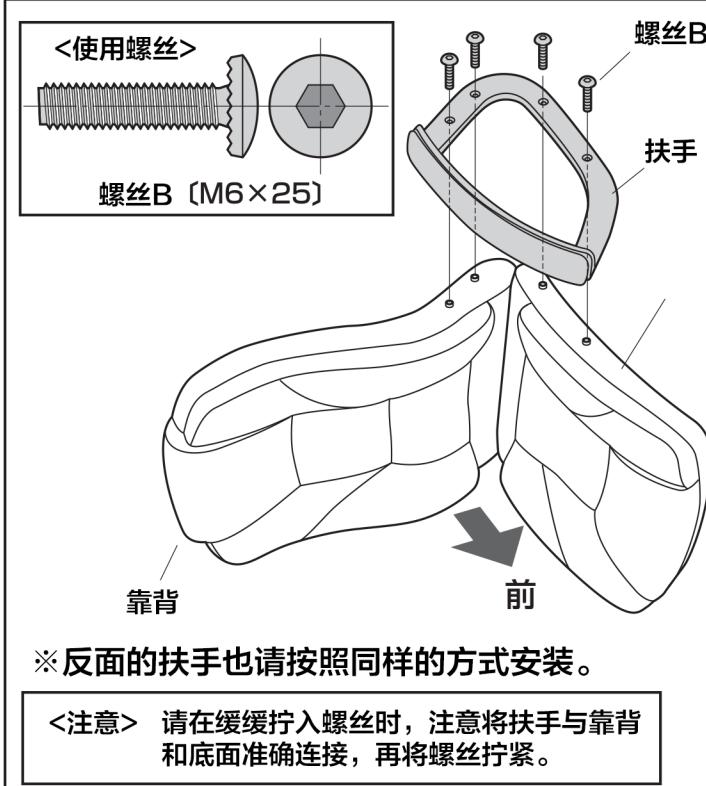

螺丝B [M6×25]


*反面的扶手也请按照同样的方式安装。
<注意> 请在缓缓拧入螺丝时, 注意将扶手与靠背和底面准确连接, 再将螺丝拧紧。

5.将气杆插进座面托架。

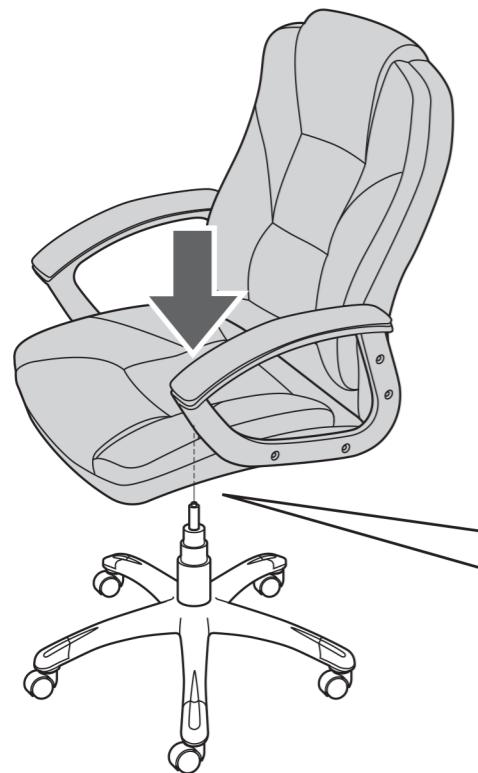


<注意>

请确保气杆笔直并且完全插入座面托架中。座面托架倾斜时插入，或气杆未完全插入座面托架时，可能会导致气杆的升降功能故障或无法正常使用。

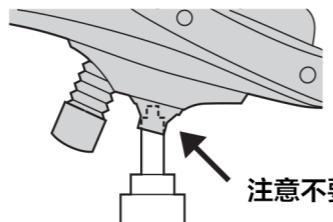

注意不要倾斜插入

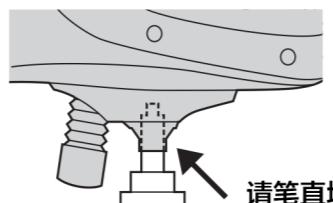


请笔直地完全插进
座面托架中

6.在扶手上安装螺帽。



最后

*为了确保气杆完全插入座面内，请利用体重将其完全压入座面。

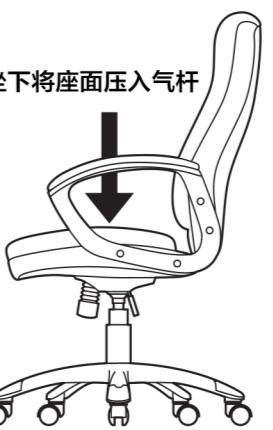

*未将气杆完全插入座面的情况下，
可能会无法调节座面的高度。
*请多次利用体重确认气杆是否完
全插入座面内。
*体重较轻的顾客也可能无法将气
杆完全压入座面内。


各部位调整方法

<注意> 请确认旋转气杆提手时气杆升降正常。


通常导致气杆无法正常升降的原因是气杆未完全插入座面，请重新笔直插入即可。

① 将气杆提手向箭头方向旋转
即可调整座面的高度。


② 将气杆提手向外侧抽出，即
可打开座面纵摇开关，插入
即可重新固定座面。

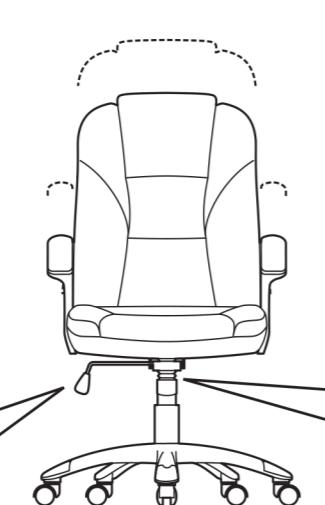

座面底部仰视图

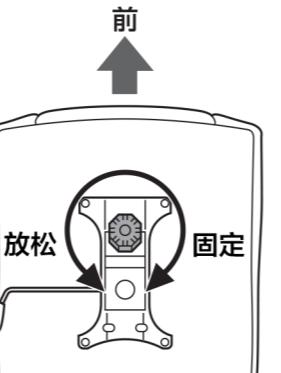

从座面下方看，将旋转钮顺时针
旋转，即可将纵摇开关固定，
逆时针旋转即可放松。

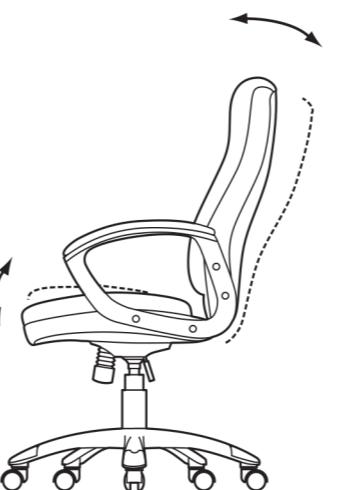

椅子的规格参数

尺寸：宽度700 x 纵深700 x 高度1050–1125mm(座面高度450–525mm)

结构材料：座面·靠背 / 合成板 脚部 / 钢材、聚丙烯

滚轮：尼龙 表面材质：PU皮 内部填充：聚氨酯海绵

<使用注意>

- 请避免将产品放置于高温，阳光直射或潮湿以及异常干燥的场合。
- 请勿在极光滑的地板上使用。
- 请勿用于办公椅以外的用途。
- 请每隔2个月检查螺丝的松紧度。
- 请勿在螺丝未完全拧紧的情况下使用本产品。
- 请勿攀爬座面和手肘位置，可能会造成办公椅翻倒。
- 请注意不要被可动部位夹住手脚。
- 如果不小心弄脏办公椅，请使用稀释后的中性洗涤剂清洁。
- 请勿太大力的坐在椅子上。力量过大的话，座面的负重达到体重3–4倍时，座椅可能会损坏。
- 请勿同时坐2个人。
- 如果有个别部位的螺丝，螺帽等零部件缺失，在没有完全修理完毕之前请不要使用。

*请遵守以上的注意事项，避免使用过程中受到伤害。

欢迎致电咨询产品相关信息

本产品经过严格的质量把关，确保每个产品的质量。
关于对产品不明白的地方，请向当地购买的供应商咨询。