
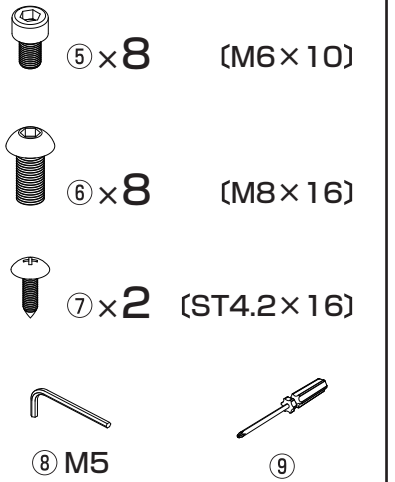

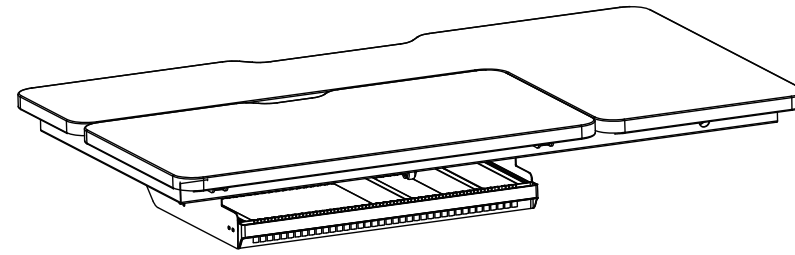


非常感谢您购买本公司的产品。
以下为本产品的安装说明书，请根据说明书的步骤进行组装。
包装内包含以下零配件。


请妥善保管安装说明书

若将此商品售予第三方使用时，请将说明书一并附上，
并让其充分阅读后在说明书的指导下使用。


★ 事先准备工具.....手套
(为防止安装过程中受伤请务必佩戴)

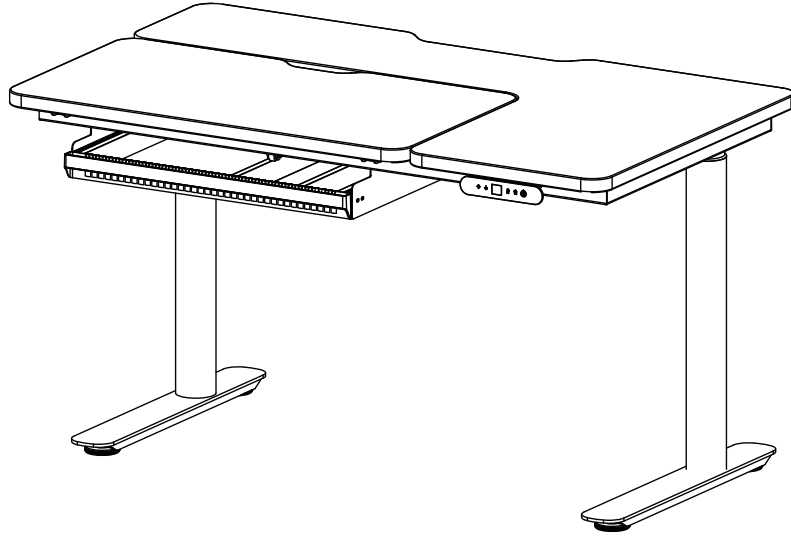


1

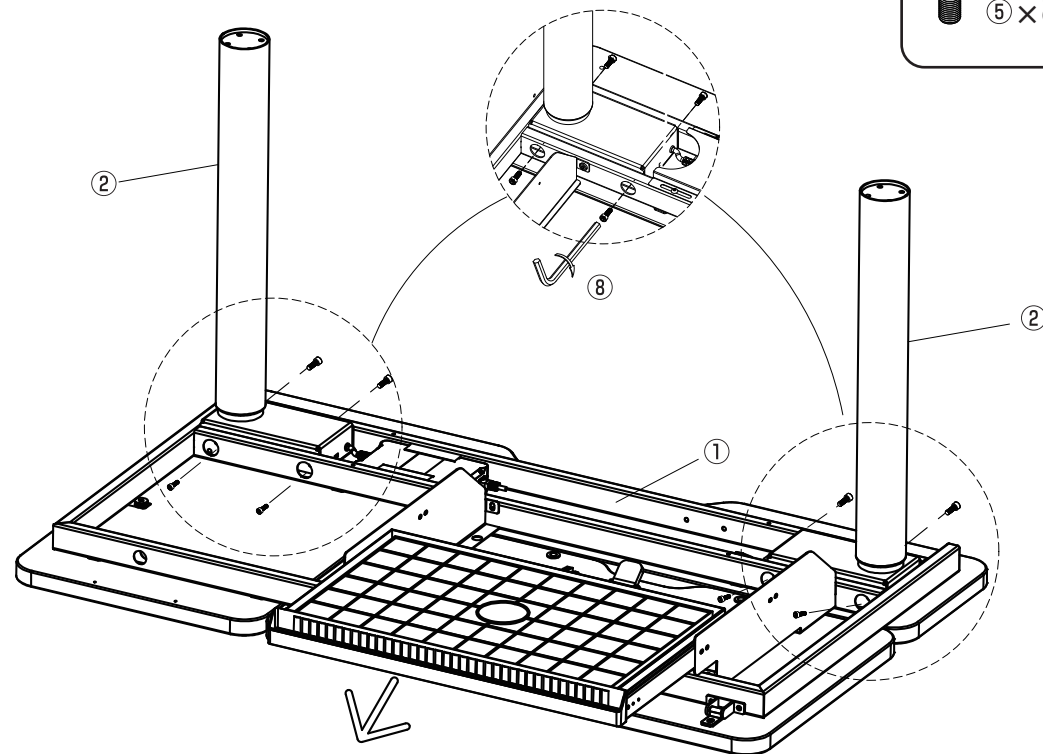


2

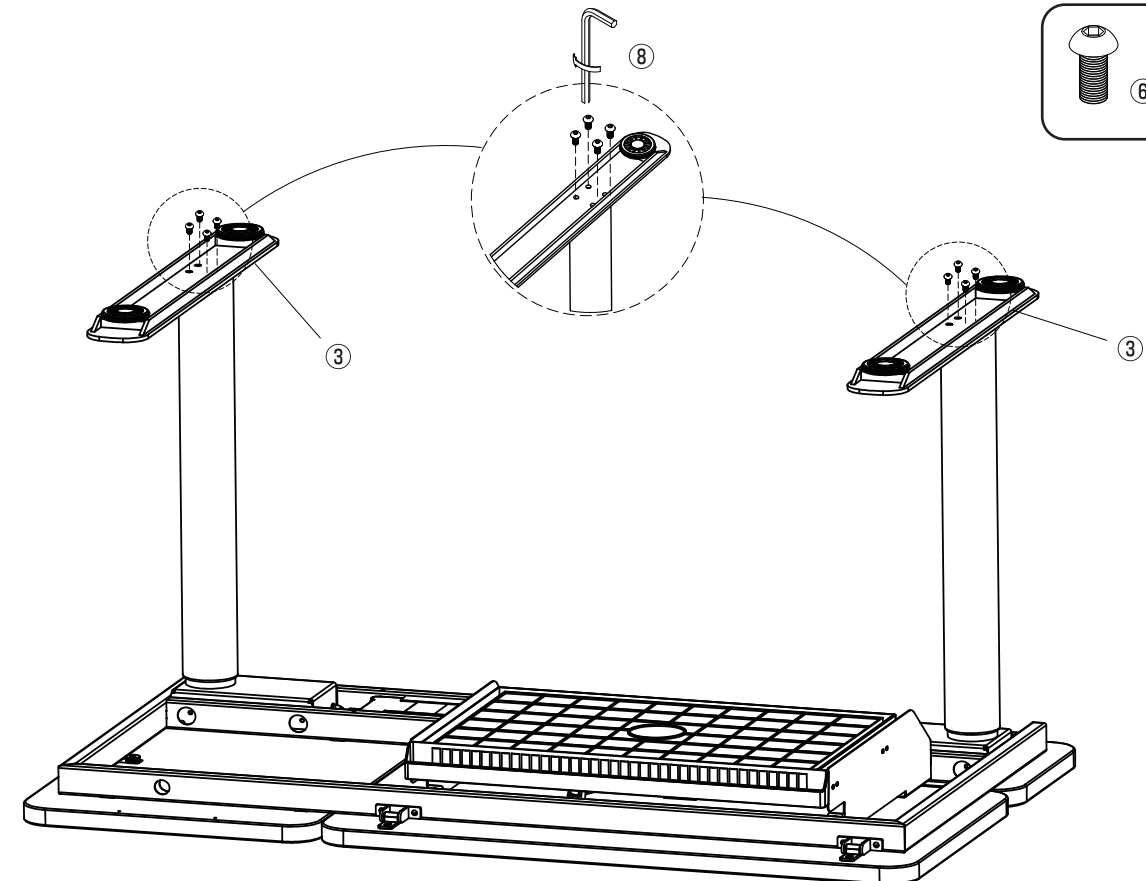


3

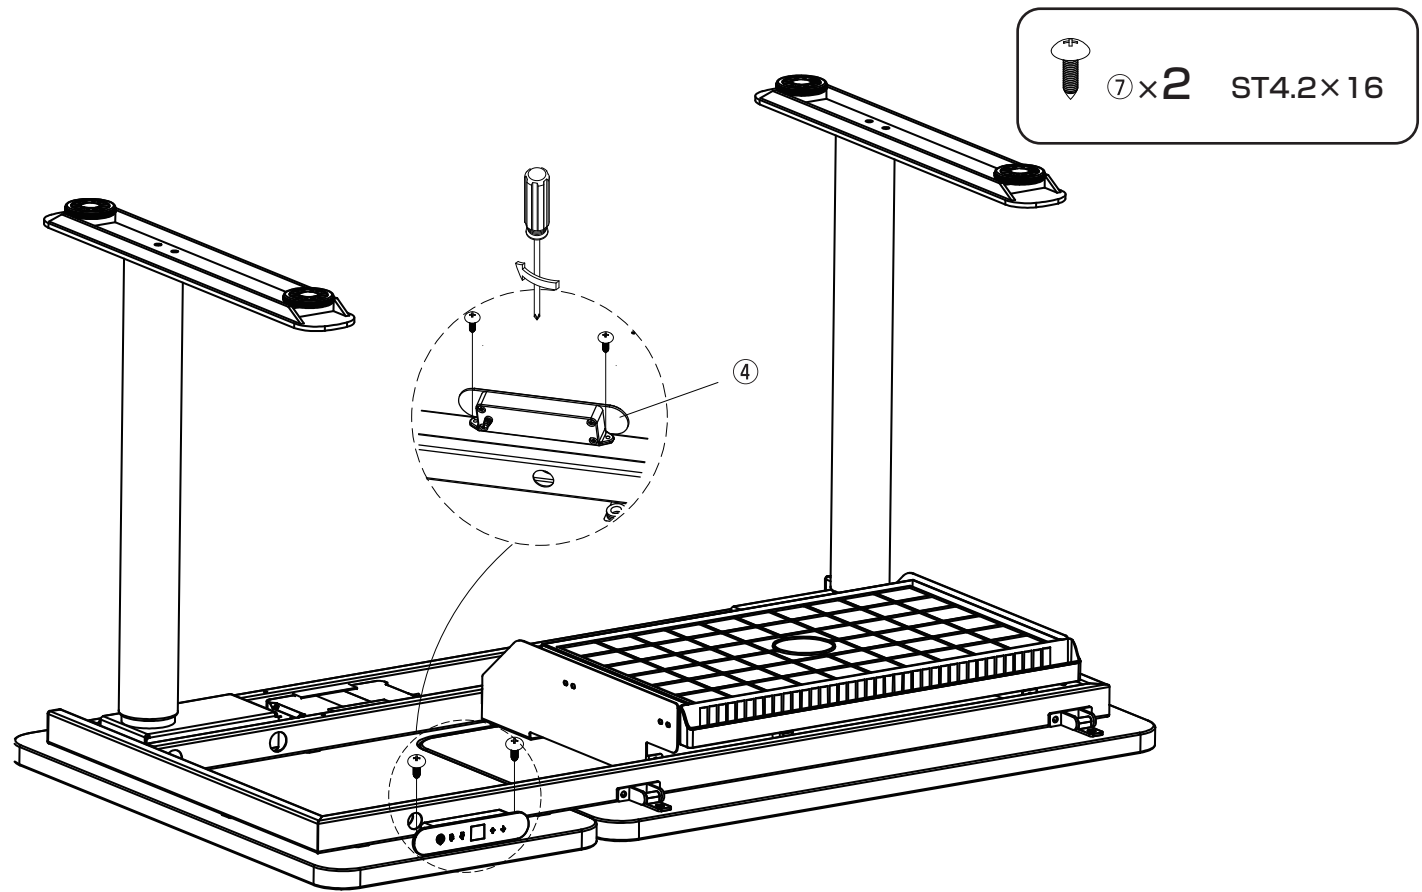

4

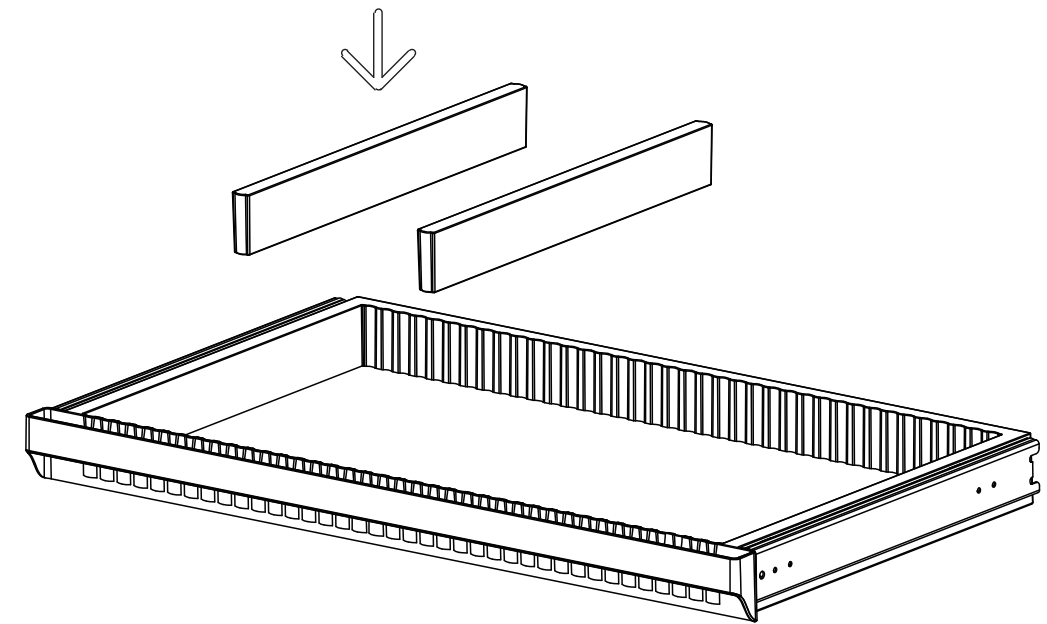

5

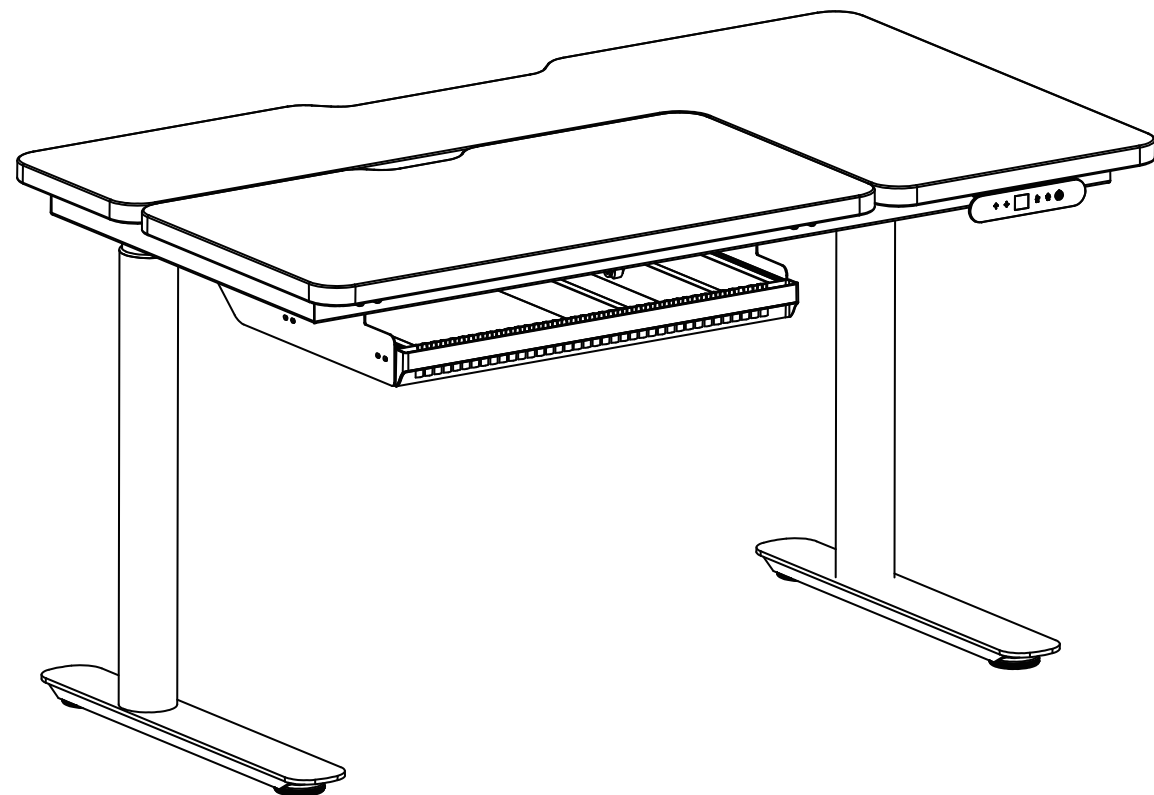

高级功能设置

■限位设置：在需要限位的高度同时按住“↑”和“⌚” 5 秒，此时会听到蜂鸣器声音，表示限制最低 / 最高位设置成功。
(设置的数值小于等于 96，默认设置的是下限位，设置的数值大于等于 97，默认设置的是上限位)
取消此功能时，先运行至限位高度，再次按住“↑”和“⌚” 5 秒，听到蜂鸣器声音，限位取消。


■遇阻反弹灵敏度设置：基于安全性设计，产品运行过程中，遇到阻力将会发生反弹。其触发反弹基于两种模式：传感器和电流检测。两种模式互补可大大提高产品安全性能，但灵敏度设置过高，可能引起不必要的触发。如频繁发生误触发情况，可适当的降低反弹灵敏度。

按住“⌚”键约 5 秒直到显示屏显示“S-1”，通过“↑”或者“↓”去选择对应的菜单

↑

↓

S-1	厘米和英寸显示设置	点按⌚键	↑ ↓ 0 厘米 1 英寸	
S-2	遇阻反弹灵敏度 (传感器模式)	点按⌚键	↑ ↓ 0 关闭 1 最不灵敏 8 最灵敏	
S-3	向上遇阻反弹灵敏度 (电流检测模式)	点按⌚键	↑ ↓ 0 关闭 1 最不灵敏 8 最灵敏	
S-4	向下遇阻反弹灵敏度 (电流检测模式)	点按⌚键	↑ ↓ 0 关闭 1 最不灵敏 8 最灵敏	
S-5	最低位置显示数值	点按⌚键		使用↑或↓调节最低位置时显示数值
S-6	记忆键操作模式	点按⌚键	↑ ↓ 0 按储存位置键运行，松掉停止运行 1 按储存键自动运行到储存位置，任意键停止	
S-7	过热保护	点按⌚键	↑ ↓ 0 关闭 1 开启 (连续工作 2 分钟会报 HOT)	
S-8	桌面左右倾斜角度设置 (倾斜角度超过设置值，则会报错 E8)	点按⌚键	↑ ↓ 0 1 2 3 4 5 2.5° 6 3.0° 7 3.5° 8 4.0° 关闭 0.5° 1.0° 1.5° 2.0°	点按⌚键返回设置成功

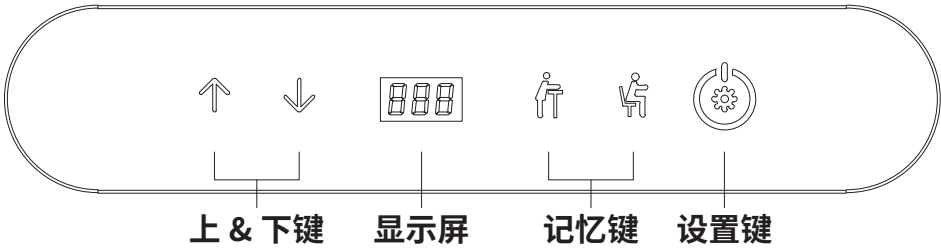

整个手控器为触摸操作面板，当 10 秒没有操作后，显示屏会进入休眠状态并且上下键及记忆键被锁定不能使用，您可以通过长按设置键“⌚” 3 秒来唤醒屏幕，当显示屏亮起来后就可以继续使用。

■ 显示屏

显示桌子的高度数值。

■ 上 & 下键

调整桌子的高度，请把手指轻轻放在“上”或“下”键上，直到升降至您需要的高度。

■ 记忆键 (🧑/🧒)

在设置了记忆键后，它将自动升降到记忆的高度。

※如何设置记忆模
运行到需要的高度，点按“⌚”键，显示屏会显示“S-”，同时“-”闪烁，此时按“🧑/🧒”任意按键，此高度被保存至对应的“🧑/🧒”中，下次按此数字按键时办公桌会自动升降到您保存的位置。

■ 设置键 (⌚)

当您需要设置记忆位和内部参数时请按⌚键。

■ 初始化

- 当系统异常显示屏显示“RST”，请按压“↓”键直到产品降到最低点，听到“di”声产品反弹后完成初始化。(提示：这个操作过程中不能松开按键，否则初始化设置将会失败)
- 强制初始化：请按压“↓”键直到产品降到最低点，然后松开按键，再次按压“↓”键大约 5 秒直到听到“di”声产品反弹后完成初始化。
- 恢复出厂设置：当产品更换新的控制器或者参数需要恢复到出厂设定，此时同时按“⌚”和“↑”键，大约 5 秒后听到第一个“di”声，10 秒后听到第二个“di”声。显示屏显示“RST”后，请按压“↓”键直到产品降到最低点，听到“di”声产品反弹后完成初始化。

■ 安全功能

桌面在上升或者下降过程中，遇到反向阻力时，桌子会自动回弹。

■ 手控器显示报错代码以及解决方案

错误代码	故障原因	解决方案
E01,E06,E07	电源故障	更换电源
E02	两腿之间高度偏差超过 1cm	进行初始化 1 操作
E04	手控器或者通讯错误	重新插拔手控器线
E05	遇阻反向运行提示	反弹提醒，正常现象
E08	桌面运行时倾斜	检查桌面（进行初始化 1 操作）
E11,E21,E40,E41	连接线缆故障	检查连接线（进行初始化 1 操作）
E12,E22,E42,E43	控制器故障	更换控制器
E14~E17,E24~E27	电动机故障	更换电机
E18,E28	超载	减少负载（进行初始化 1 操作）
HOT	运行超时	停止使用，20 分钟后自动恢复