




感谢您购买我们的产品。
以下为本产品的安装说明书，请根据介绍的步骤进行组装。
本包装里面含有以下配件。



组装完成之后请将安
装说明书妥善保管。
若将此商品借予第三者使用时，请将此说明书
一并附上，并让其充分阅读后再使用。

★ 准备物品
手套 (防止安装时受伤，请准备好手套)


完成图

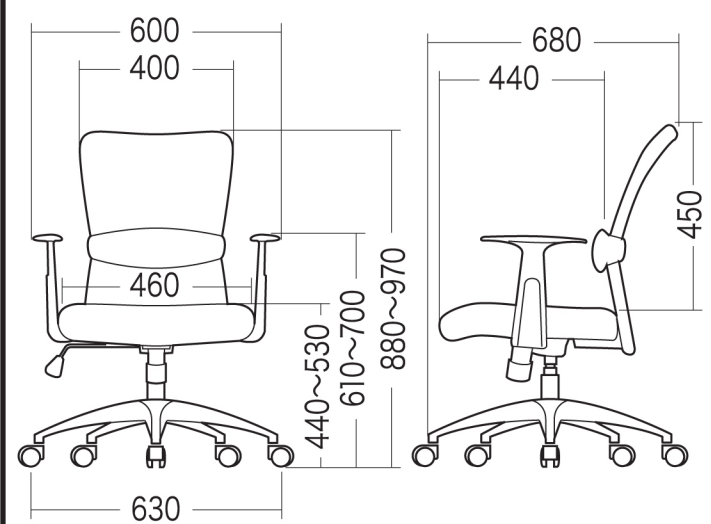





组装部件

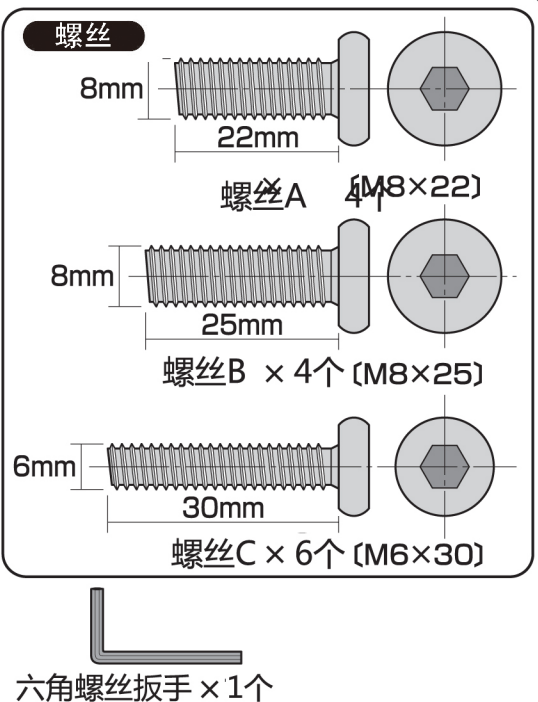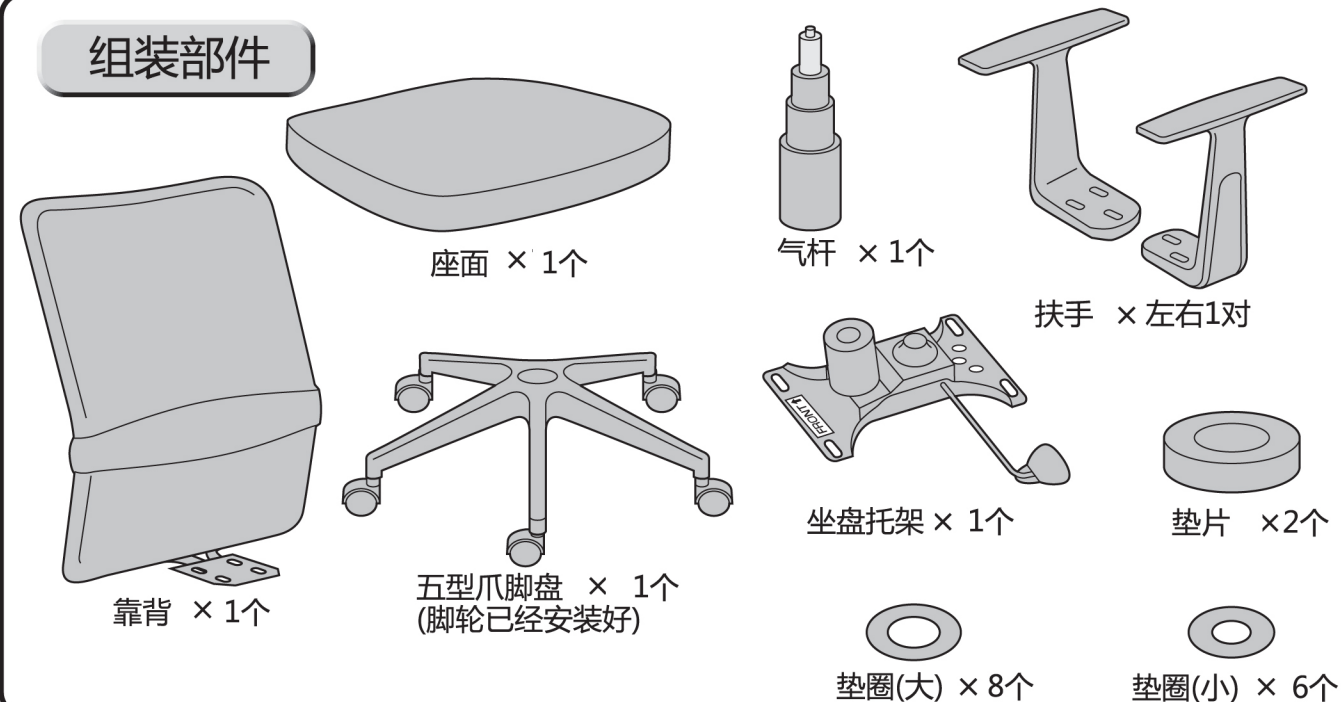



1 将气杆套在气杆上， 和五型爪脚盘组装在一起。

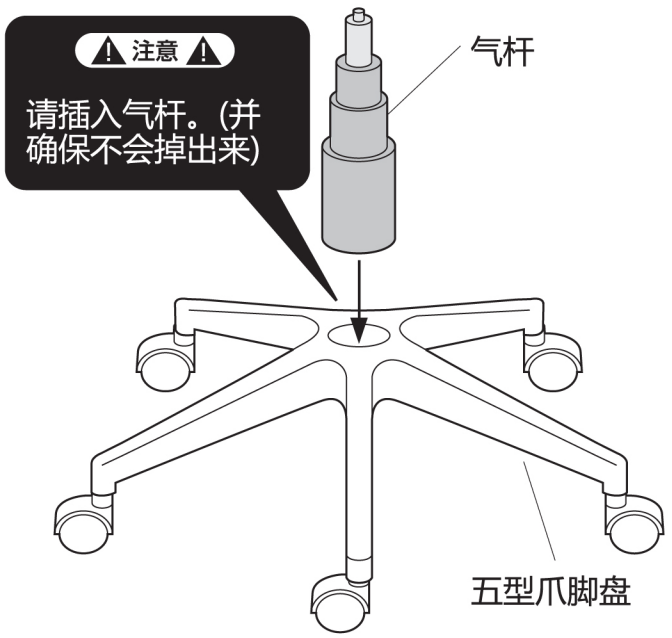


2 将坐盘托架安装在座面背面。

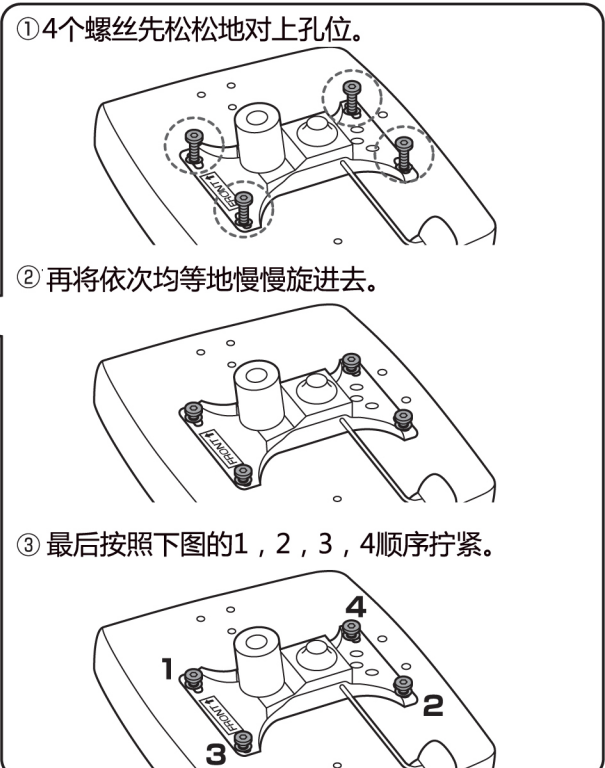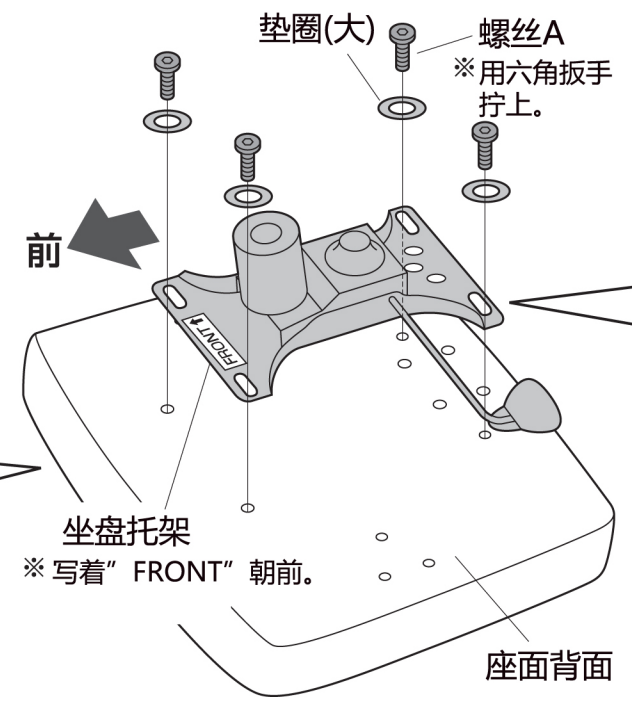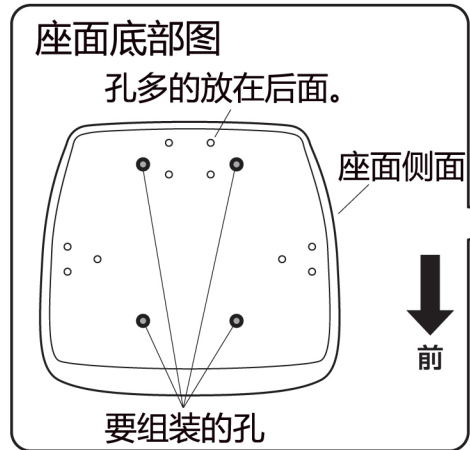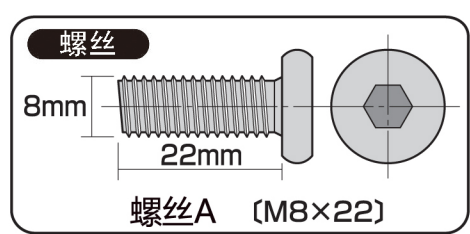


3 将座面和靠背安装在一起。

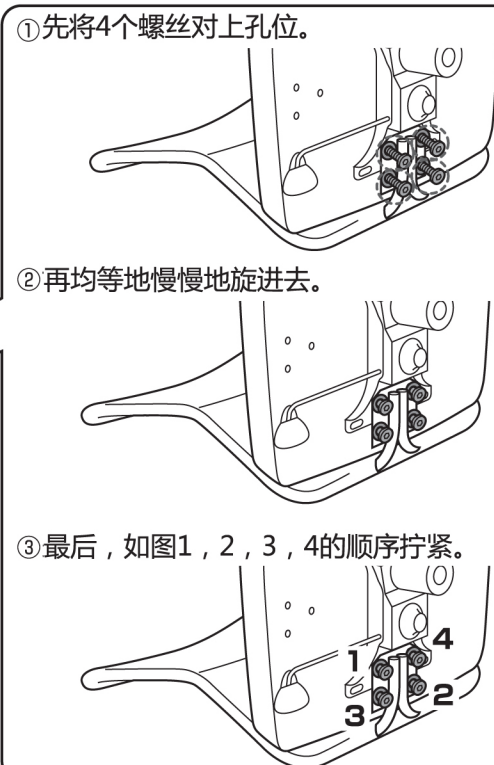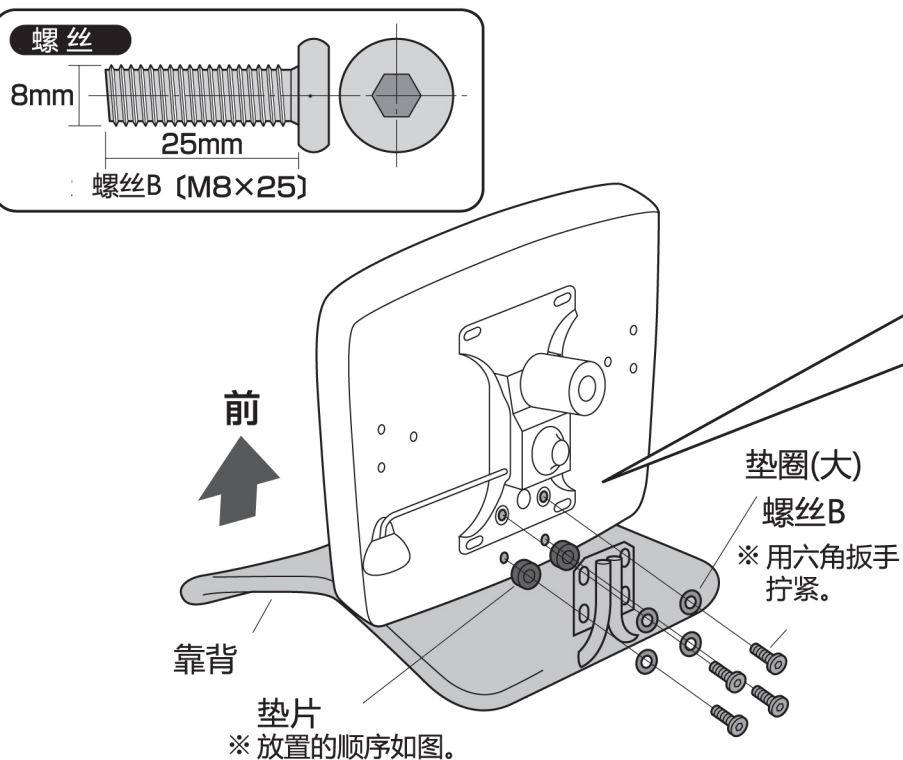

4 将扶手安装在座面上。

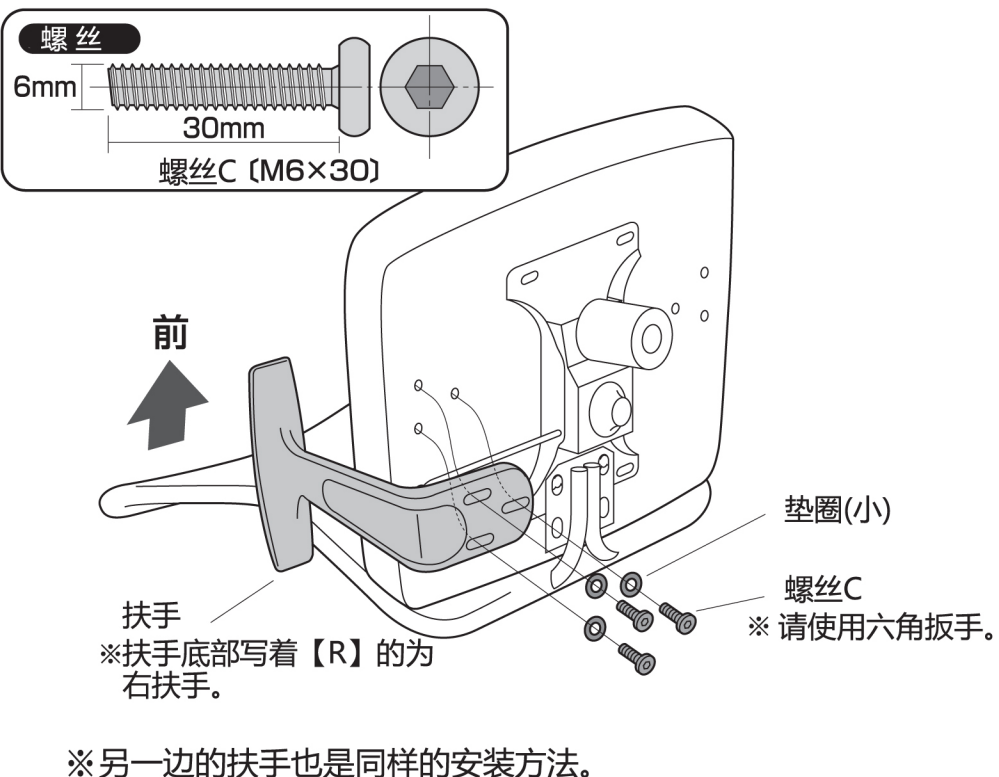


5 将座面垂直插入气杆中, 安装即完成。

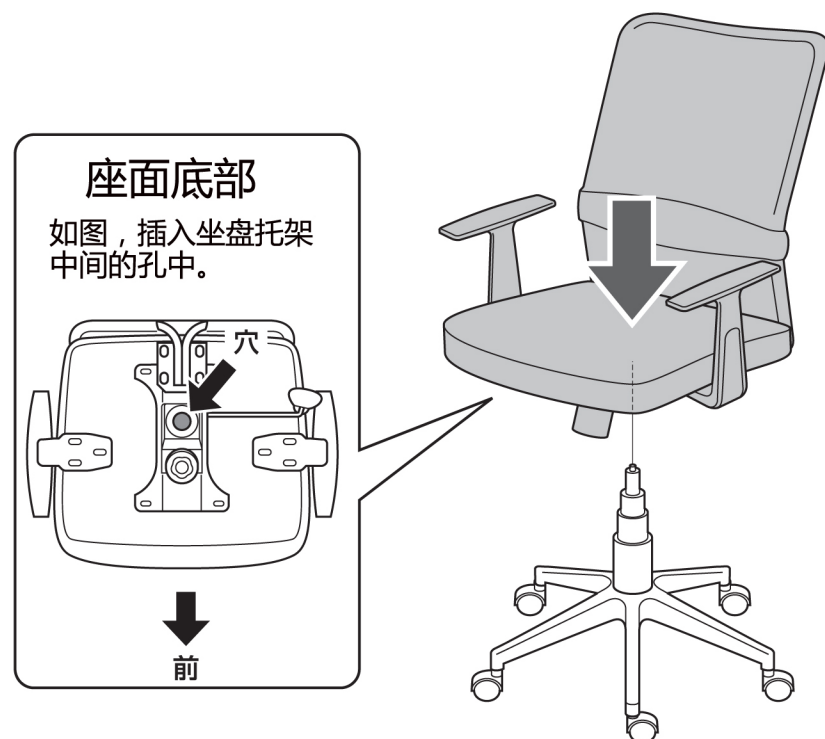


⚠ 注意 ⚠

将坐盘托架垂直地压入气杆中。
若坐盘托架倾斜地插入气杆中, 可能会造成气杆无法正常地工作。

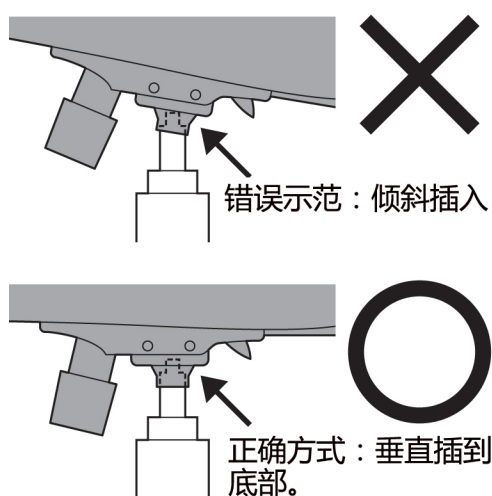

最后

※ 为了让气杆充分地接触到坐盘托架的底部, 请坐满整个座面, 用体重向下压。

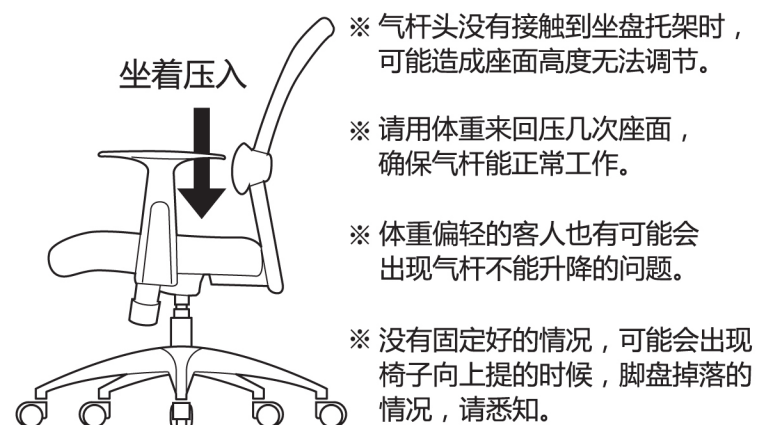

座面高度的调节办法

⚠ 注意 ⚠


先将提手向上提，确认气杆正常工作后使用椅子。
若气杆不能正常工作，很可能气杆没有插到底部，请重新将椅子本体垂直插入气杆。

① 坐垫高度调节

② 固定功能



① 提手杆如图箭头方向转动的话，可调节坐垫高度。

② 提手杆向外拉的时候，靠背即可调节，若提手向内插入即固定靠背的角度。

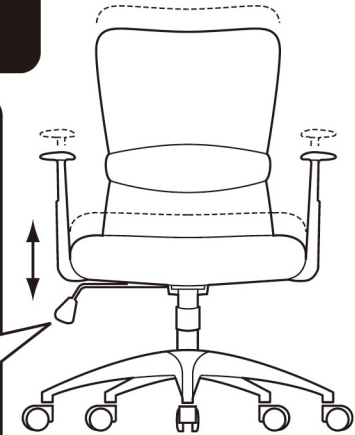

座面底部

从下往上看，提手顺时针转动，靠背的调节会变紧，提手逆时针转动，靠背的调节会偏松。

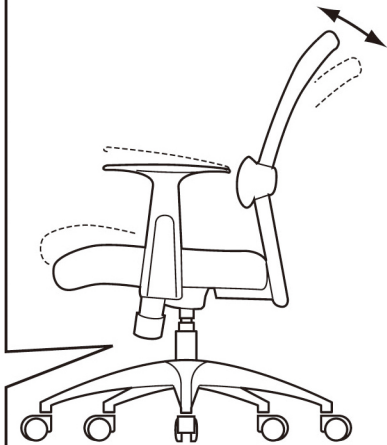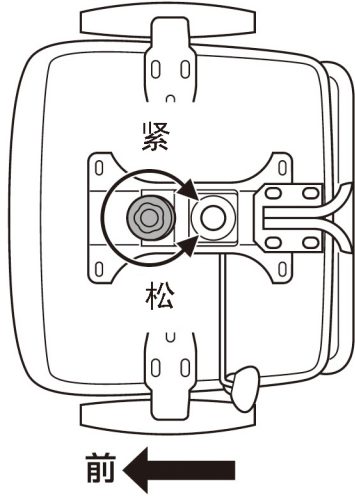

椅子质量参数

椅子规格：宽度630×深度680×高度880~970mm
(坐垫高度440~530mm)
构造材料：底座/胶合板 靠背/钢、聚酯纤维
扶手/聚丙烯 脚轮・脚轮/尼龙
表材：聚酯纤维 坐垫材料：聚氨酯泡沫

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 避免在太阳直射、高温、过干燥或是潮湿的地方使用。
 - 避免在太光滑的地面使用。
 - 不要作为椅子以外的用途。
 - 为了防止螺丝等松动的危险，每2个月尽量检查和旋紧螺丝和螺帽。
 - 避免螺丝松动的情况使用该商品。
 - 不要站在椅子上面，容易造成摔倒，请注意。
 - 可调节的夹缝容易夹到手脚，请注意。
 - 椅子脏的时候，可以用中性洗涤剂进行清洗。
 - 椅子不要太倾斜，过于倾斜，椅子承受的重量大概是3~4倍重量，可能会对椅子造成破坏。
 - 不要同时坐两个人。
 - 如果各部分的螺帽、螺钉等各种零部件有1个出现丢失、损耗的情况下，请在接受正品的维修前不要使用椅子。
- ※使用时，请严格遵守以上的注意点，避免发生危险。

产品
咨询

本产品经过严格的质量把关，确保每个产品的质量。
关于产品不明白的地方，欢迎跟购买的供应商联系，或是致电我们的400服务电话。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>