



办公椅(SNC-T146系列)安装说明书


感谢您购买我们的产品。
以下为本产品的安装说明书。请根据介绍的步骤进行组装。
本包装里面含有以下配件。

组装完成之后请将安
装说明书妥善保管。


若将此商品给予第三者使用时，请将此说明
书一并附上，并让其充分阅读后再使用。

★ 准备物品
手套(防止安装时受伤，请准备好手套)

完成图

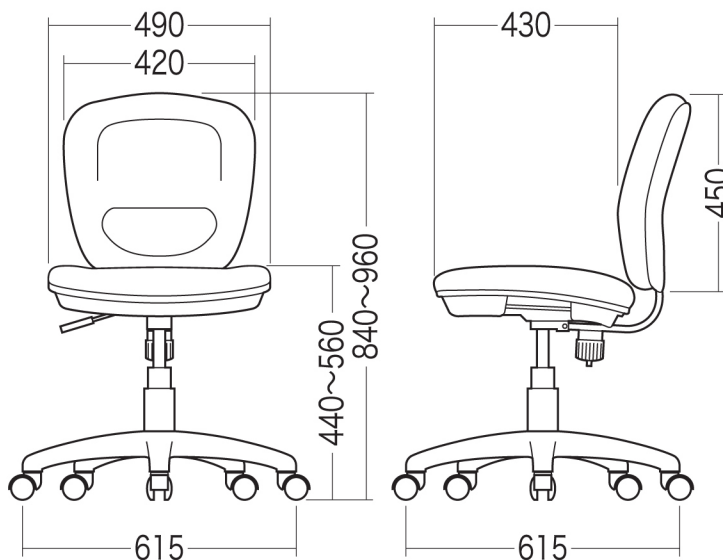


组装部件

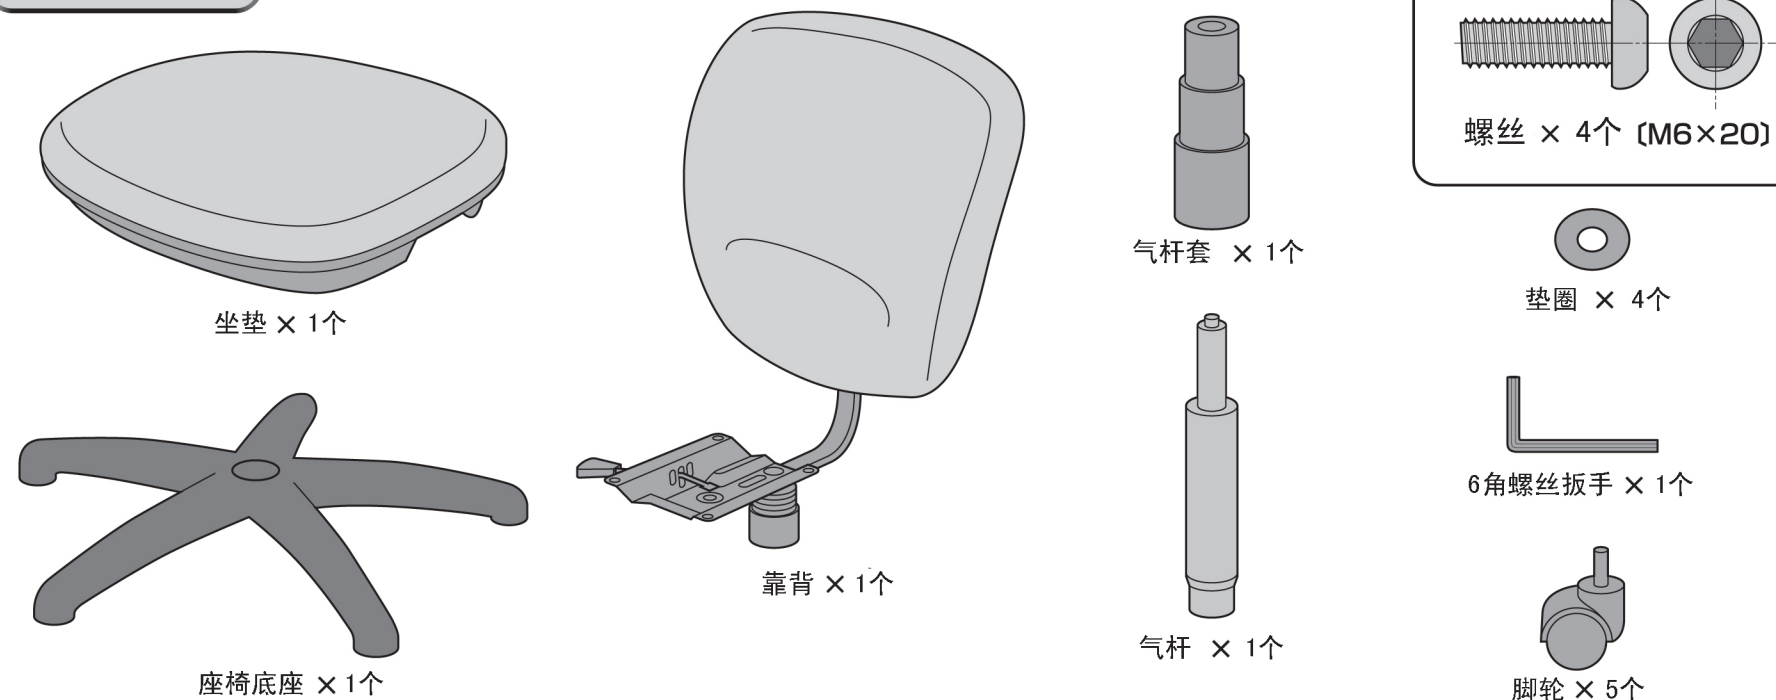

1


座椅底座翻过来后
将脚轮分别安装上去。

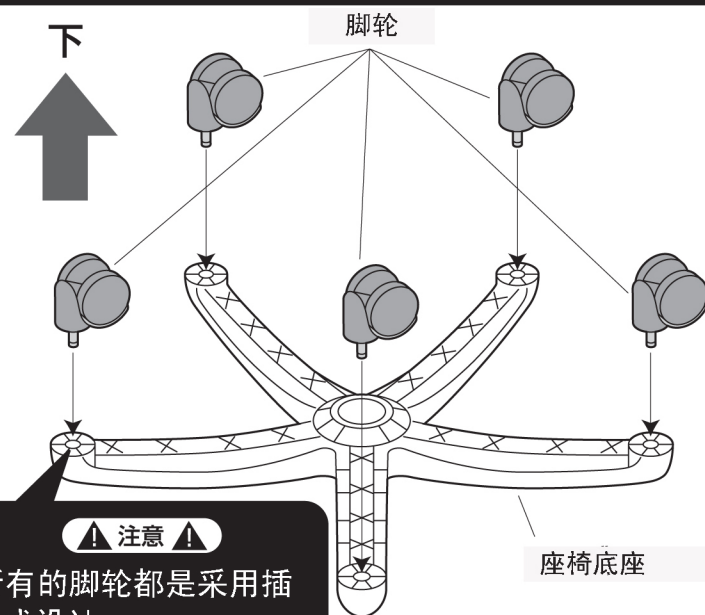

⚠ 注意 ⚠
所有的脚轮都是采用插
入式设计。
咔嚓一声，即已经插入。

2

将气杆套套在气杆上后，
组装在座椅底座。

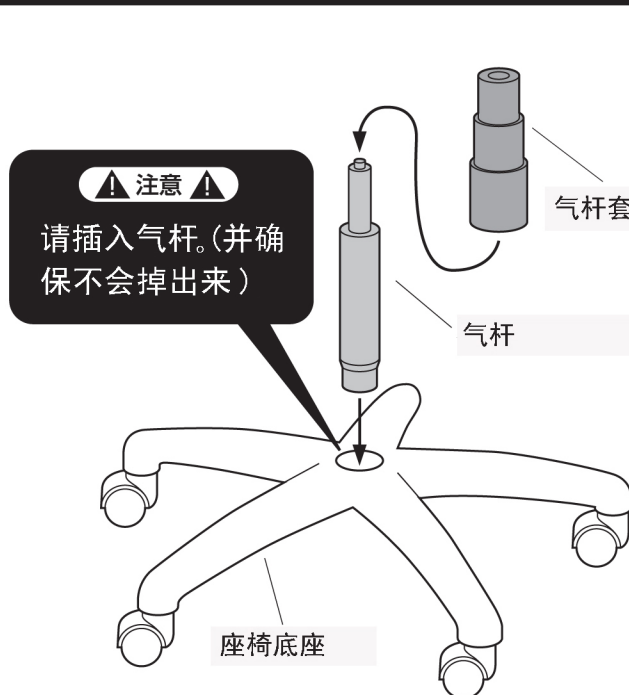


⚠ 注意 ⚠
请插入气杆。(并确
保不会掉出来)

3


座面裏側に背もたれを取付けます。

从下往上看

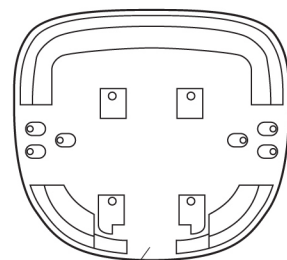


坐垫背面
※有缺口朝后。

螺丝




螺丝 (M6×20)

前
↑

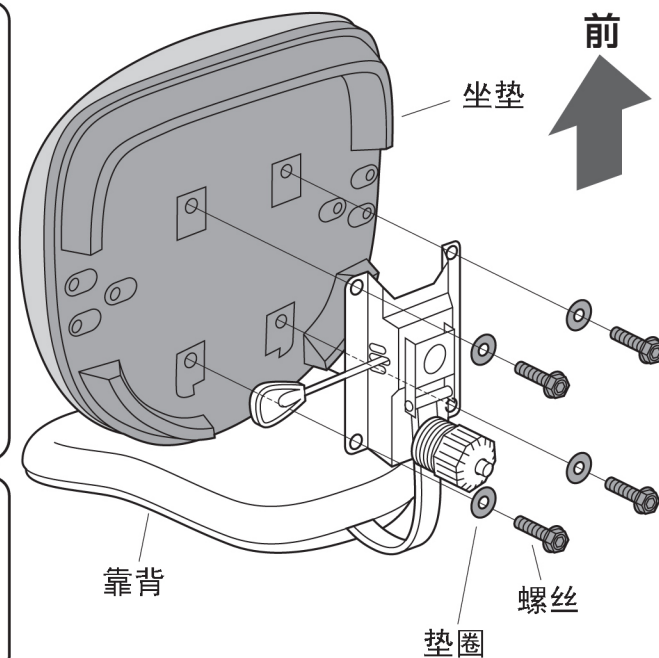


4 将坐垫插入气杆中，整体安装就完成了。

从下往上看
※对准下图的孔垂直插入。

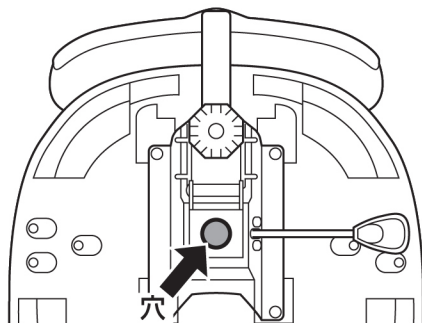


前

最后坐在坐垫上，用体重将坐垫压入气杆中。

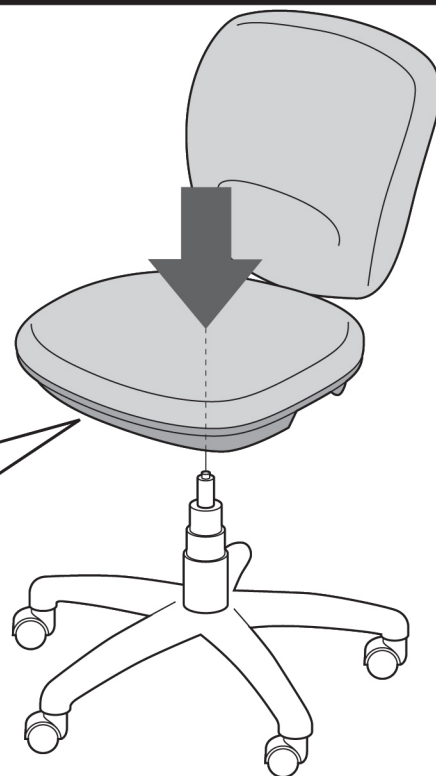


⚠ 注意 ⚠

将座盘托架垂直地压入气杆。
若座盘托架倾斜地插入气杆，可能会造成气杆无法正常工作。

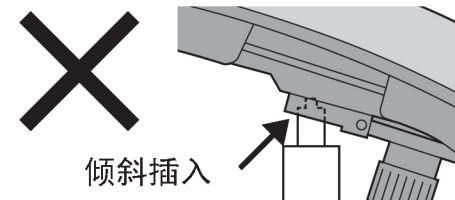

倾斜插入

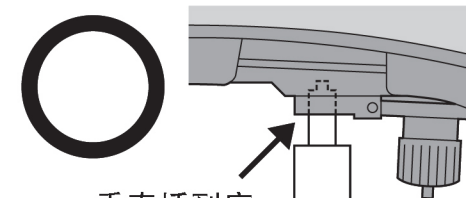


垂直插到底

坐垫高度调节方法

⚠ 注意 ⚠


先将提手向上提，确认气杆正常工作后使用椅子。
若气杆不能正常工作，很可能气杆没有插到底部，请重新将椅子本体垂直插入气杆。

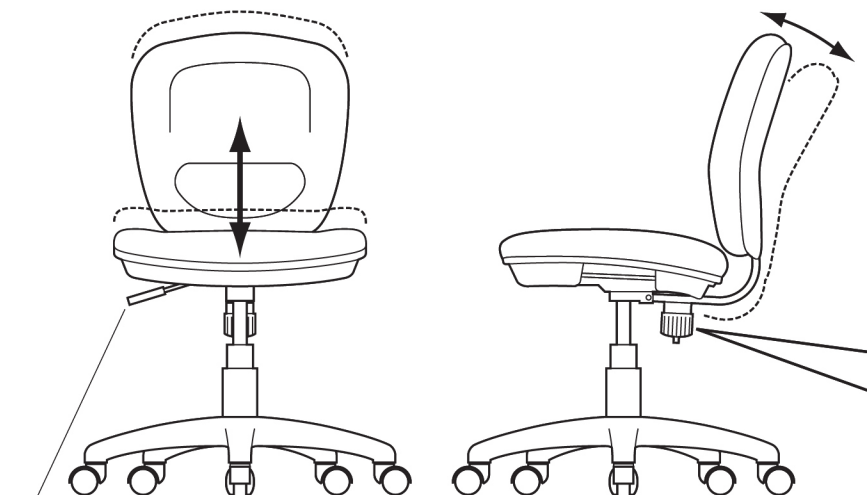

• 将提手向上提，即可以调节坐垫的高度。

从下往上看

从下往上看，提手顺时针转动，靠背的调节会变紧，提手逆时针转动，靠背的调节会偏松。

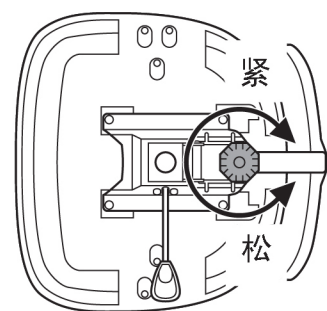

紧

松

椅子质量参数

椅子规格：宽615×深度615×高度840~960mm（坐垫高度440~560mm）

构造材料：底座、靠背/胶合板 脚盘/尼龙 脚轮/尼龙

表材：聚酯纤维 冲击材料：聚氨酯泡沫

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 避免在太阳直射、高温、过干燥或是潮湿的地方使用。
 - 避免在太光滑的地面使用。
 - 不要作为椅子以外的用途。
 - 为了防止螺丝等松动的危险，每2个月尽量检查和旋紧螺丝和螺帽。
 - 避免螺丝松动的情况使用该商品。
 - 不要站在椅子上面，容易造成摔倒，请注意。
 - 可调节的夹缝容易夹到手脚，请注意。
 - 椅子脏的时候，可以用中性洗涤剂进行清洗。
 - 椅子不要太倾斜，过于倾斜，椅子承受的重量大概是3~4倍重量，可能会对椅子造成破坏。
 - 不要同时坐两个人。
 - 如果各部分的螺帽、螺钉等各种零部件有1个出现丢失、损耗的情况下，请在接受正品的维修前不要使用椅子。
- ※使用时，请严格遵守以上的注意点，避免发生危险。

产品咨询

本产品经过严格的质量把关，确保每个产品的质量。
关于产品不明白的地方，欢迎跟购买的供应商联系，或者跟右边的联系方式进行咨询。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>