SANWA SUPPLY

400-MAW157BK

Type-C指环鼠标
使用说明书

400-MAW157 R

SANWA RC1C R

尊敬的顾客，感谢您选购【400-MAW157BK】（本产品）Type-C指环鼠标，在此致以诚挚的谢意。
以下内容为本产品的使用方法和注意事项，请在使用前仔细阅读。阅读后请妥善保管此说明书。

①鼠标本体……1个
②接收器……1个
③充电线……1根
④使用说明书・质保书……1本
质保期： 1年

使用机型・适用OS

标准配备USB Type-C端口的机型。
●搭载Windows（DOS/V）电脑 ●Apple Mac系列 ●Chromebook ●iPad Pro
●Android智能手机・平板电脑

■适用OS
Windows11/10/8.1/8/7、macOS 10.12～11.2、ChromeOS、iPadOS14、AndroidOS11
※根据设备不同，可能会出现无法适配的情况。
※幻灯片模式仅适用于Windows和Mac。

■适用软件
●PowerPoint Windows版2013、Mac版2016 ※Mac版PowerPoint不支持全屏操作。
●Keynote 9、10 ※iPadOS的PowerPoint、Keynote不适用。

适用规格	USB3.2/3.1/3.0/2.0/1.1
无线方式	2.4GHz RF无线信号※鼠标和接收器之间的ID识别码是固定的。
传输范围	木质表面（非磁性体）/半径约10m、钢制表面（磁性体）/半径约2m ※传输范围因使用环境而异。
接口形状	USB Type-C型
分辨率	1200 DPI
读取方式	光学传感（IR LED）
按键	5按键、触控板
尺寸・重量	鼠标/约W32.9×D60.4×H35.6mm・16g 接收器/约W14.5×D19×H6.1mm・1.6g
电池性能	连续使用时间/约14小时、连续待机时间/约2400小时 可使用天数/约35天 ※以一天使用8小时电脑，操作鼠标占5%的情况计算。 ※数据为公司内部测试结果，实际使用时间请按照收到的产品为准。 ※根据使用时间，可能出现性能逐渐下降的情况，请悉知。

各部位名称

①指环鼠标

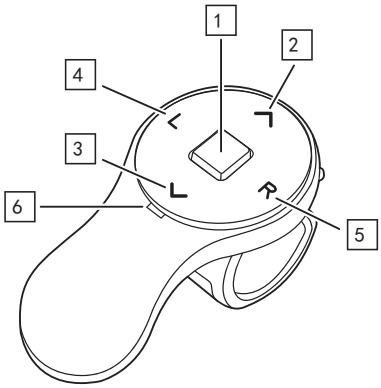

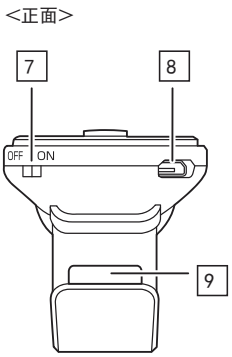

1	切换键・触控板	2	向上翻页键	3	向下翻页键
4	L键（左键）	5	R键（右键）	6	LED
7	电源开关	8	充电接口	9	接收器收纳槽

②接收器

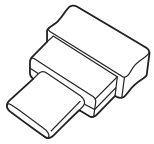

③microUSB充电线

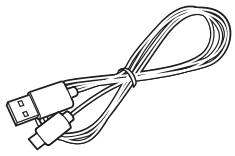

充电方法

①打开指环鼠标的电源开关ON，插上附赠的USB连接线进行充电。

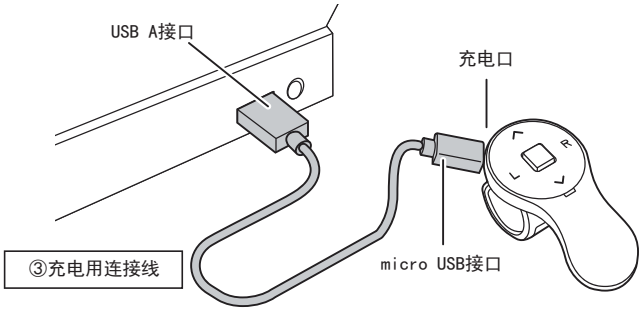

②LED灯灭则充电完成，请拔出充电线。※充电时间约为2小时。

⚠ 休眠模式
即使电源开关处于开启状态，若一段时间未使用鼠标的话，鼠标将进入休眠状态。
点击按键即可使鼠标恢复工作。
恢复初期光标可能有些许延迟。

充电状态由下列LED灯表示。

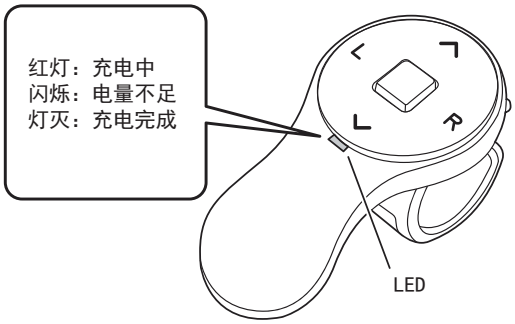

接收器可收纳在本体内。

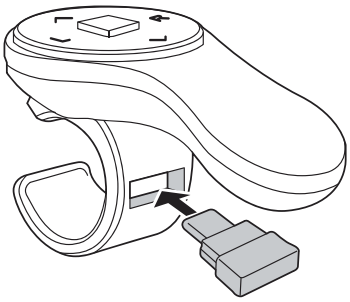

鼠标连接（以Windows为例）

※注意：在连接鼠标之前请先关闭其他应用程序。

①打开电脑电源，启动操作系统。
②将本产品连接到电脑的USB Type-C接口。

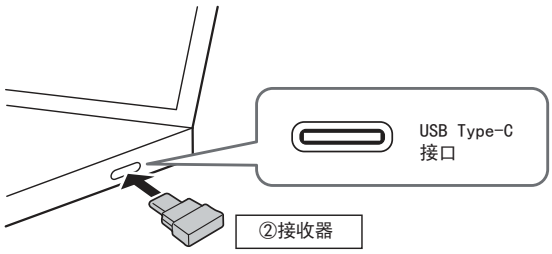

③开始自动检测硬件，并启动设备驱动程序更新向导。
如果无动作，请按下鼠标的点击键。

指环鼠标的使用方法

握持方式

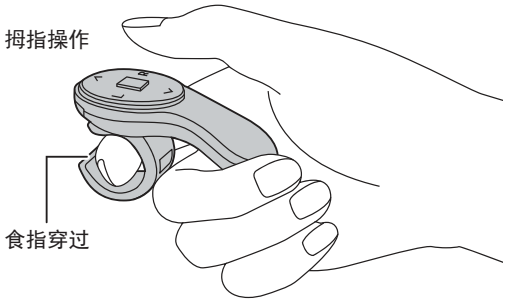

移动光标

请将手指轻轻放在触控板上触摸并移动。

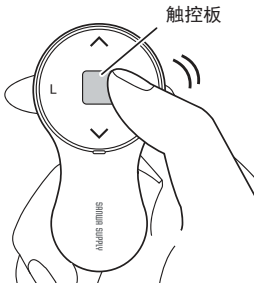

按下一次触控板可锁定光标，再按一次即可解除。

点击

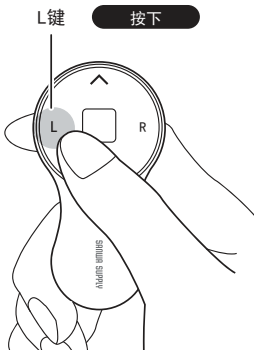

滚动

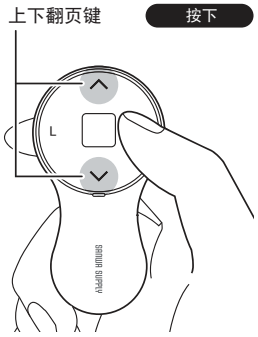

幻灯片模式的操作方法

长按切换键约3秒 ➡ LED缓慢闪烁：Windows模式

➡ 再长按约3秒 ➡ LED快速闪烁：Mac模式

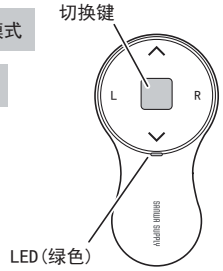

前后翻页

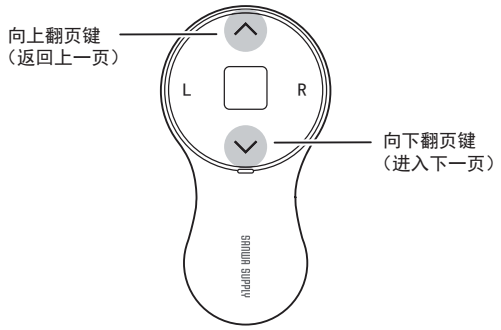

全屏

长按向上翻页键约3秒进入全屏模式。
※Mac版PowerPoint不支持全屏操作。

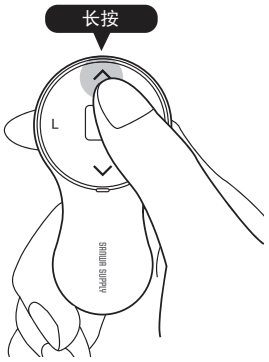

再次长按向上翻页键退出全屏。

黑屏

长按向上翻页键进入全屏模式后，长按向下翻页键进入黑屏。
※此功能仅在全屏模式下可用。
※如果输入模式不是半角英数（直接输入），则无法使用此功能。

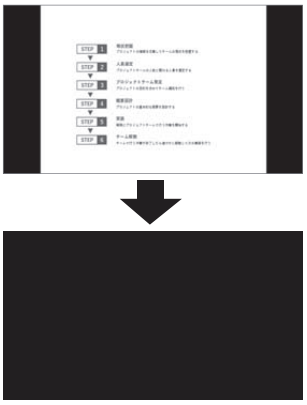

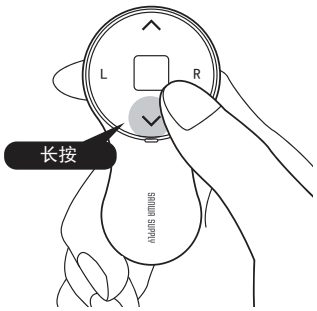

再次长按向下翻页键退出黑屏。