


感谢您购买我们的产品。  
以下为本产品的安装说明书，请根据介绍的步骤进行组装。  
本包装里面含有以下配件。

组装完成之后请将安  
装说明书妥善保管。


若将此商品给予第三者使用时，请将此说明  
书一并附上，并让其充分阅读后再使用。

★ 准备物品  
手套(防止安装时受伤，请准备好手套)

## 完成图

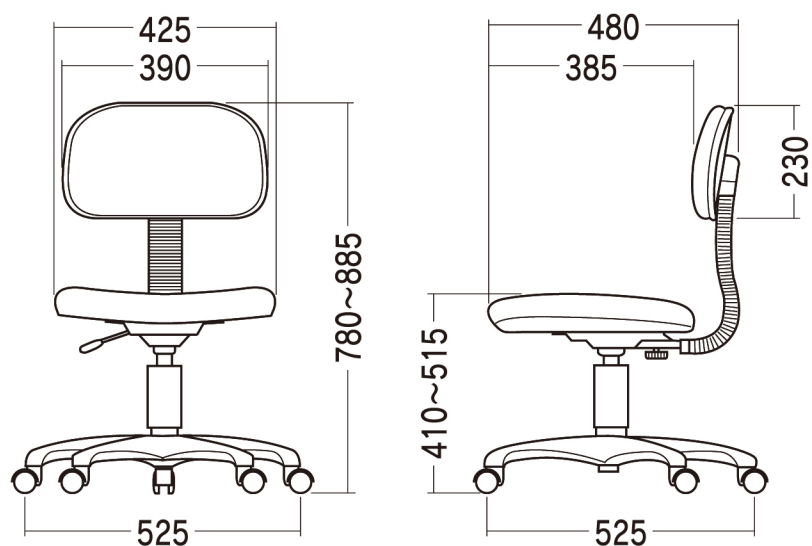


## 组装部件

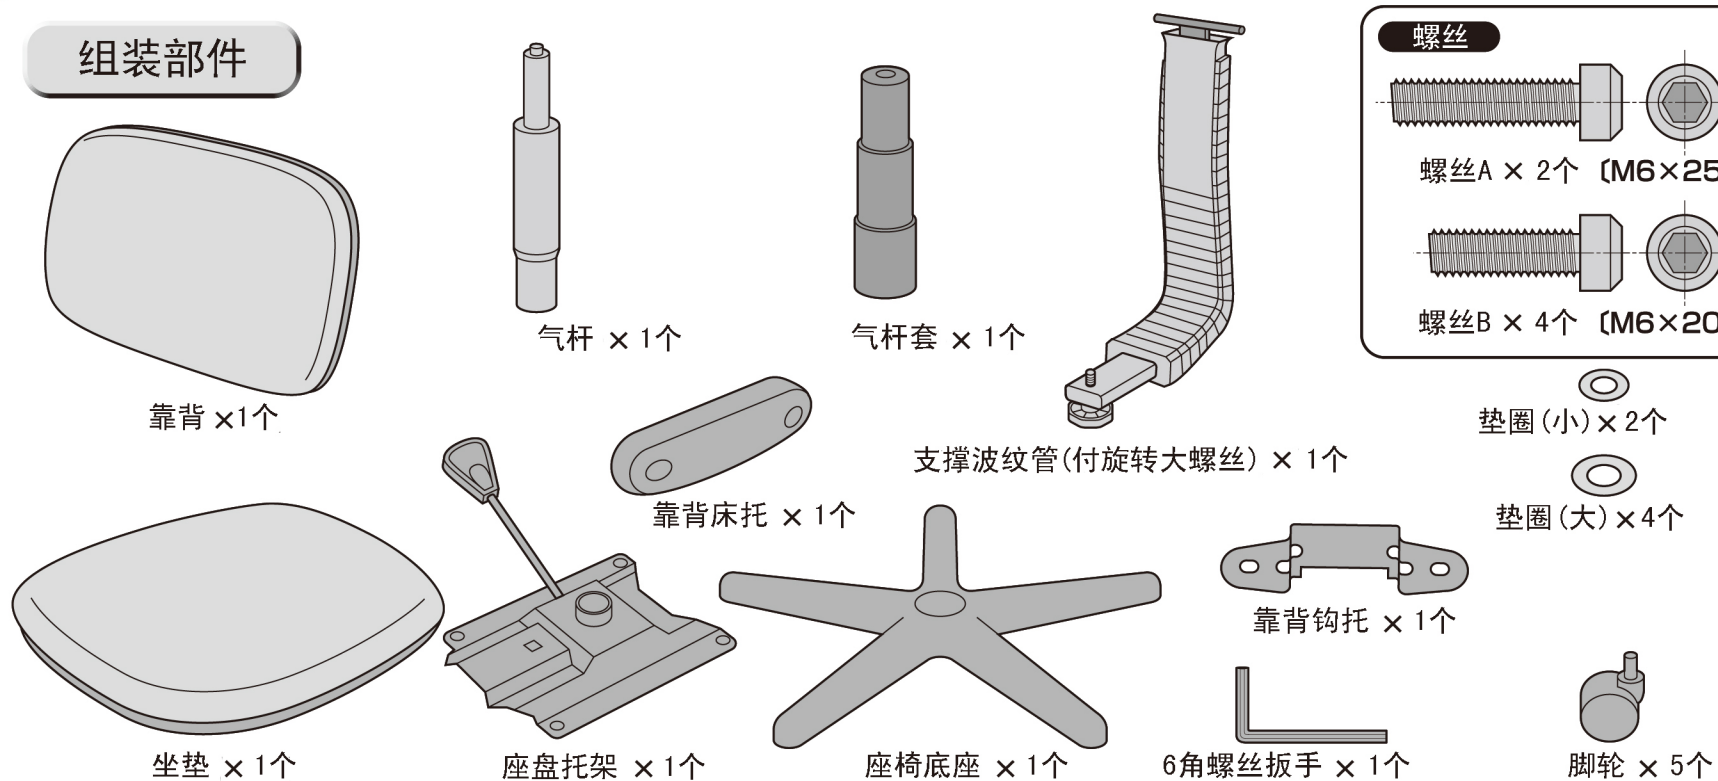

# 1

座椅底座翻过来后  
将脚轮分别安装上去。

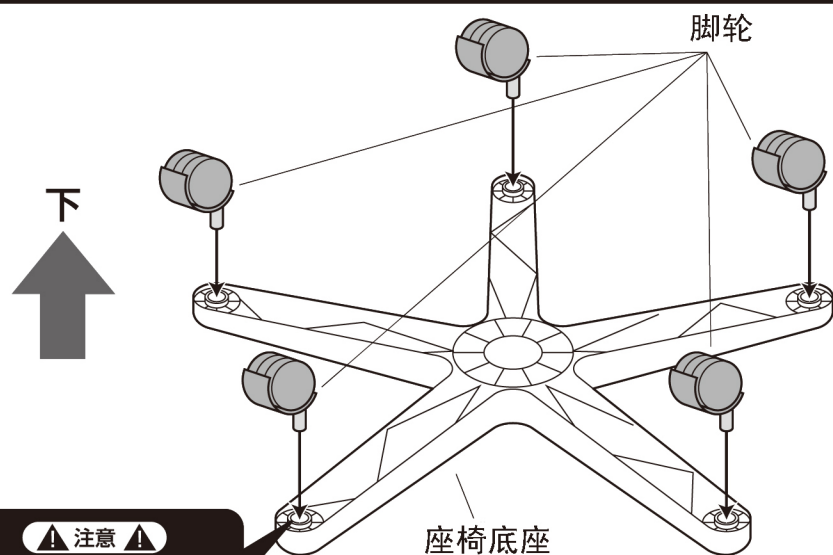


⚠ 注意 ⚠

所有的脚轮都是采用插  
入式设计。  
咔嚓一声，即已经插入。

# 2

将气杆套套在气杆上后，  
组装在座椅底座。

检查气杆是否正常工作：  
先将气杆和气杆套组装后  
压一压。

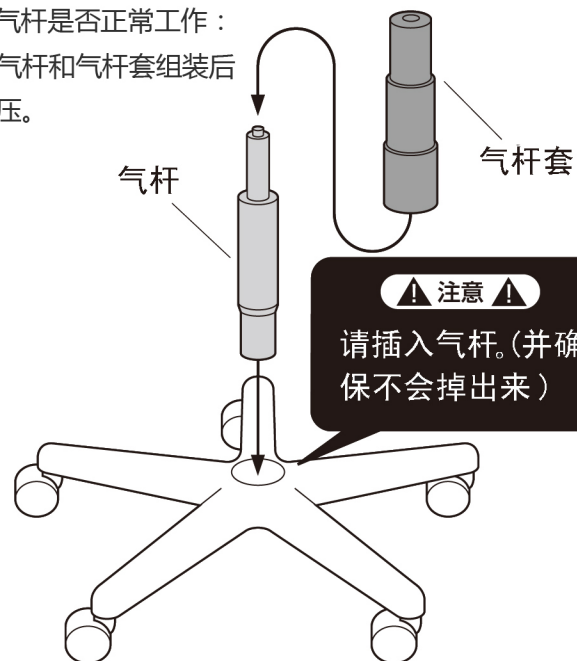

⚠ 注意 ⚠

请插入气杆。(并确  
保不会掉出来)


# 3

将靠背钩托和支撑波纹管组装在一起。

靠背钩托

※ 有缺口的  
朝后面


从后面看

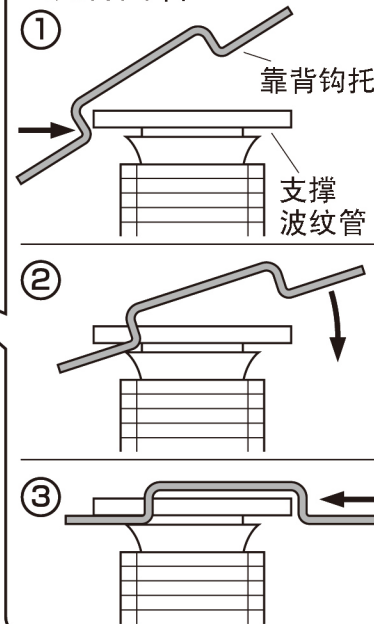

4

## 组装靠背部分。


将靠背放在桌子之类平坦的地方，将支撑波纹管安装上去。

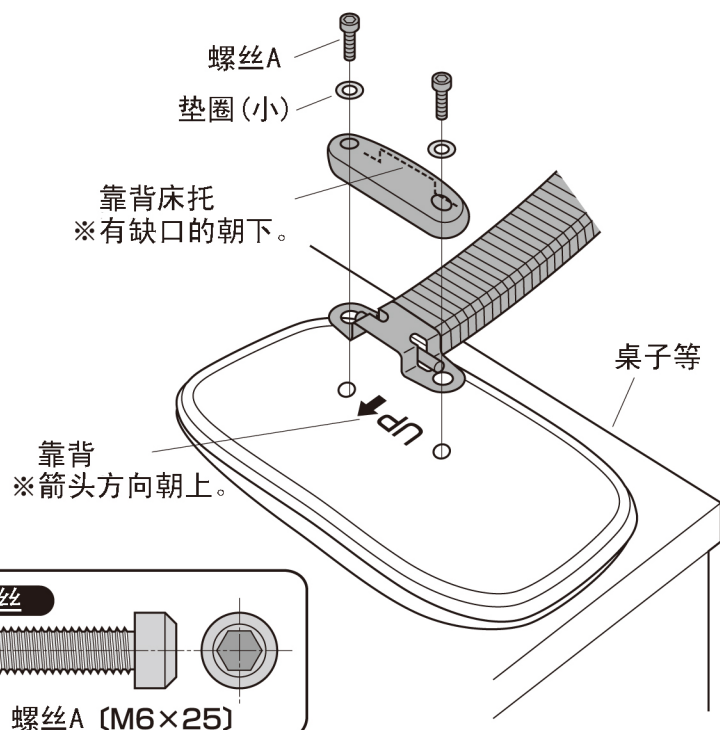


5

## 将座盘托架和支撑波纹管组装在一起。

① 将支撑波纹管的旋转大螺丝取出。


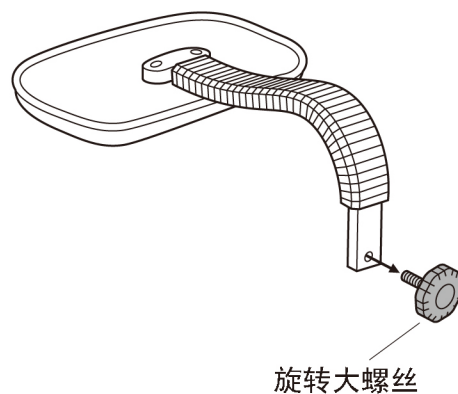


② 将支撑波纹管 and 座盘托架组装起来。

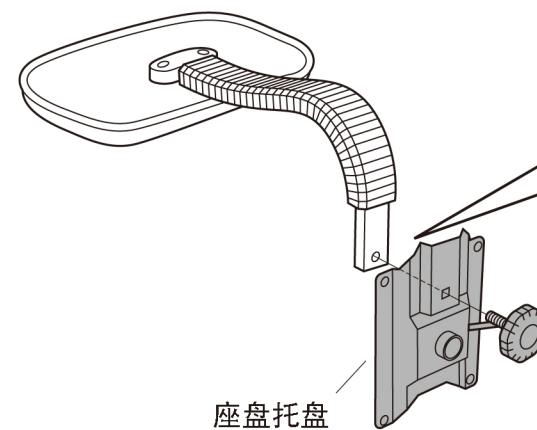


### 侧面图

注意支撑波纹管的波纹管不要夹到座盘托架。(如下图)

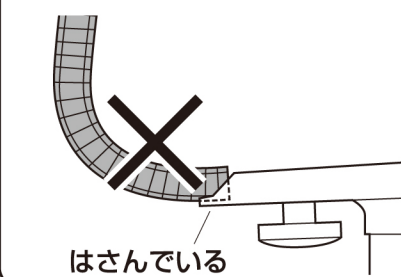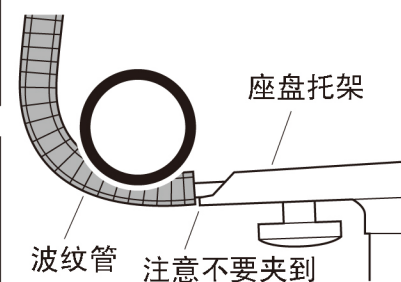


6

## 将座盘托架插入气杆中。

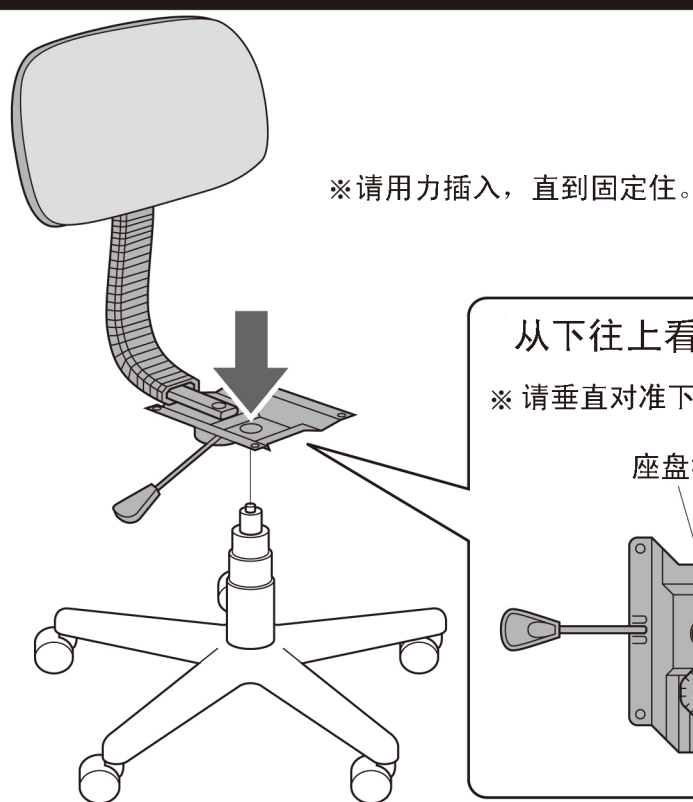


### 从下往上看

※请垂直对准下图的孔。

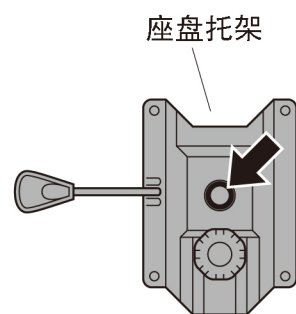


7


## 装上坐垫，安装即完成。

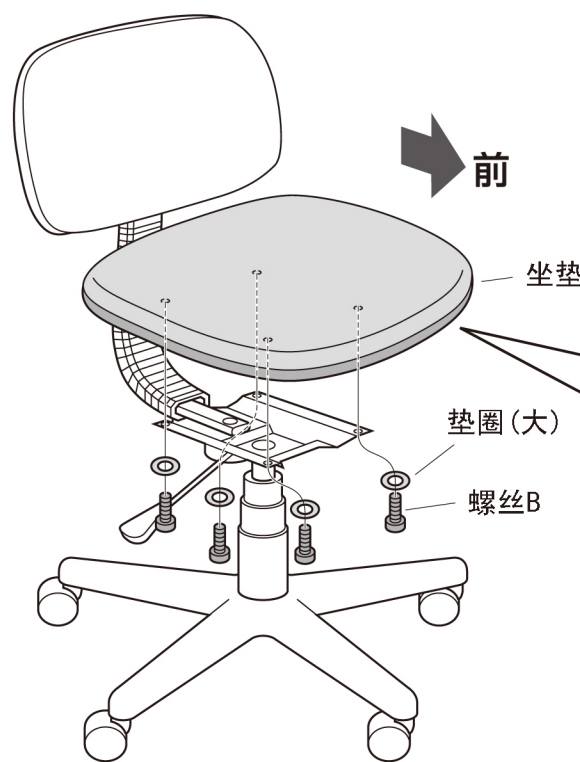

### 螺丝


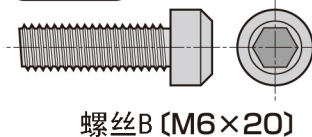


### 从下往上看

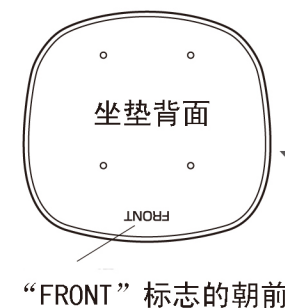


### 侧面图

坐垫夹住波纹管后，安装固定住。

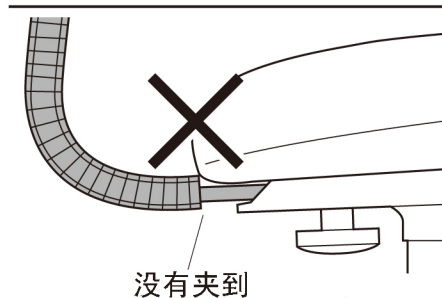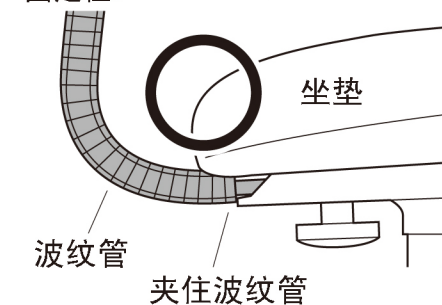

## 坐垫高度调节方法

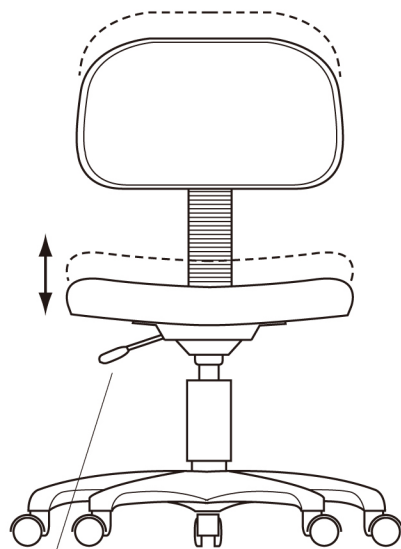

·将拉杆向上提，可以调节坐垫的高度。

## 椅子质量参数

椅子规格：宽度525×深度525×高度780~885mm(坐垫高度410~515mm)

构造材料：底座/胶合板 靠背/胶合板 脚盘/尼龙

脚轮/尼龙 表材/聚丙烯

坐垫材料：聚氨酯泡沫

### ⚠ 使用上の注意 ⚠

- 避免在太阳直射、高温、过干燥或是潮湿的地方使用。
  - 避免在太光滑的地面使用。
  - 不要作为椅子以外的用途。
  - 为了防止螺丝等松动的危险，每2个月尽量检查和旋紧螺丝和螺帽。
  - 避免螺丝松动的情况使用该商品。
  - 不要站在椅子上面，容易造成摔倒，请注意。
  - 可调节的夹缝容易夹到手脚，请注意。
  - 椅子脏的时候，可以用中性洗涤剂进行清洗。
  - 椅子不要太倾斜，过于倾斜，椅子承受的重量大概是3~4倍重量，可能会对椅子造成破坏。
  - 不要同时坐两个人。
  - 如果各部分的螺帽、螺钉等各种零部件有1个出现丢失、损耗的情况下，请在接受正品的维修前不要使用椅子。
- ※使用时，请严格遵守以上的注意点，避免发生危险。

## 产品咨询

本产品经过严格的质量把关，确保每个产品的质量。  
关于产品不明白的地方，欢迎跟购买的供应商联系，或者跟右边的联系方式进行咨询。

## サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>