

带伸缩脚踏休闲办公椅（150-SNC117系列）组装说明书




感谢您购买和支持本公司的产品。
本产品为组装式办公椅，请按照下面的要求组装。
包装袋中包含了组装办公椅所需的配件。

组装说明书在安装结束后
请妥善保管。




若将此产品转让给第三者使用时，请将此说明书一并附上，让其充分阅读后再使用。

★ 准备工作...
手套（为了避免组装时受伤，请在组装过程中戴好手套操作）


完成图

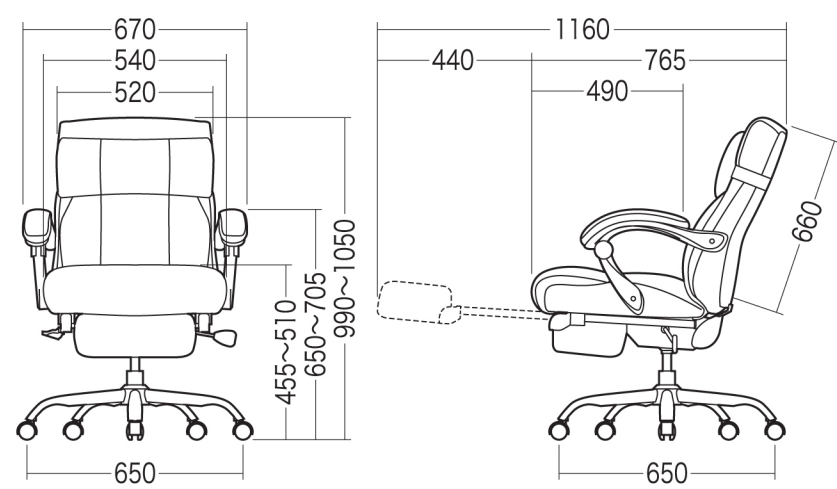


组装配件

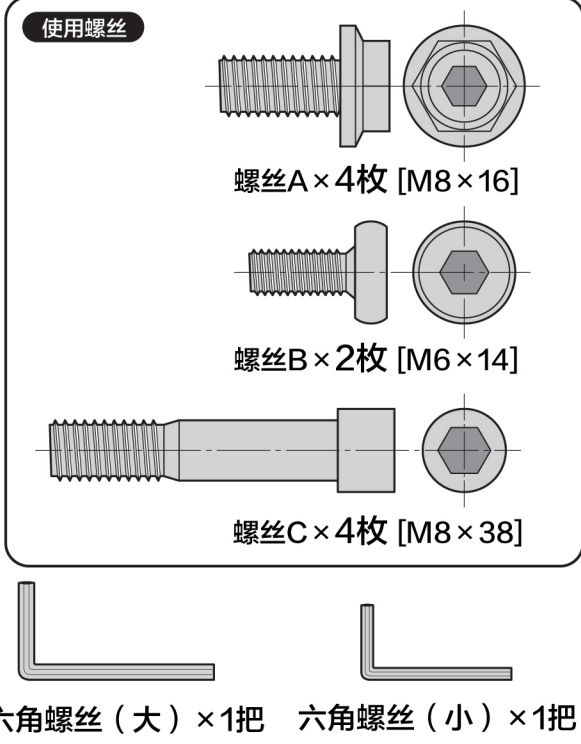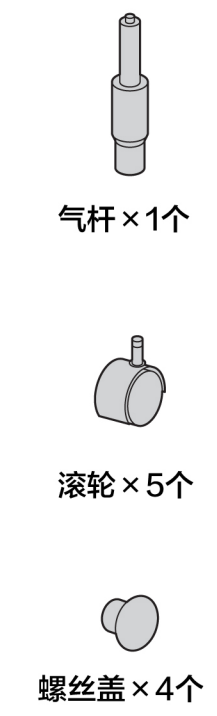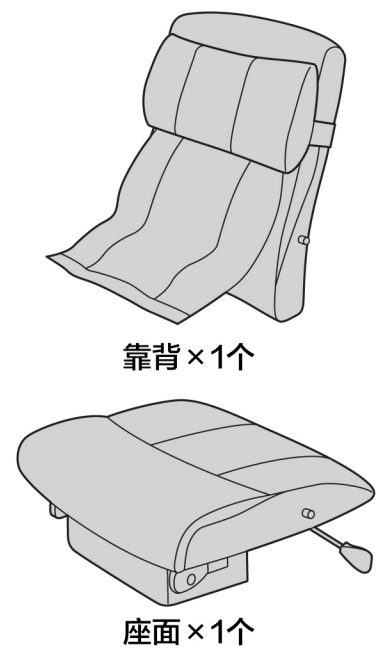



1 将五星爪盘翻过来，逐个安装滚轮。

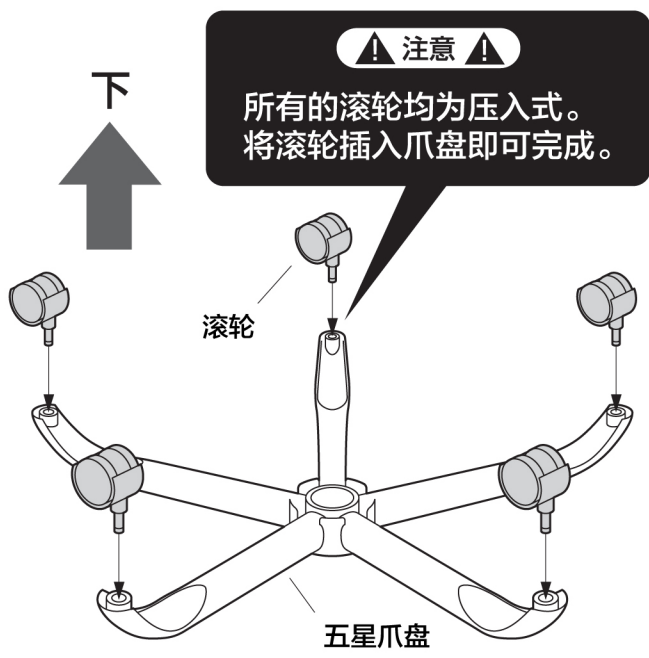

2 将气杆插入五星爪盘。

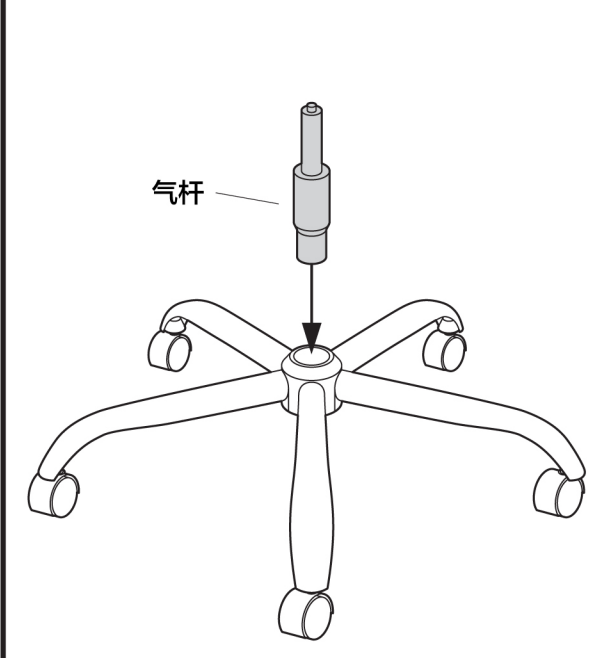


3 将座面插入气杆。

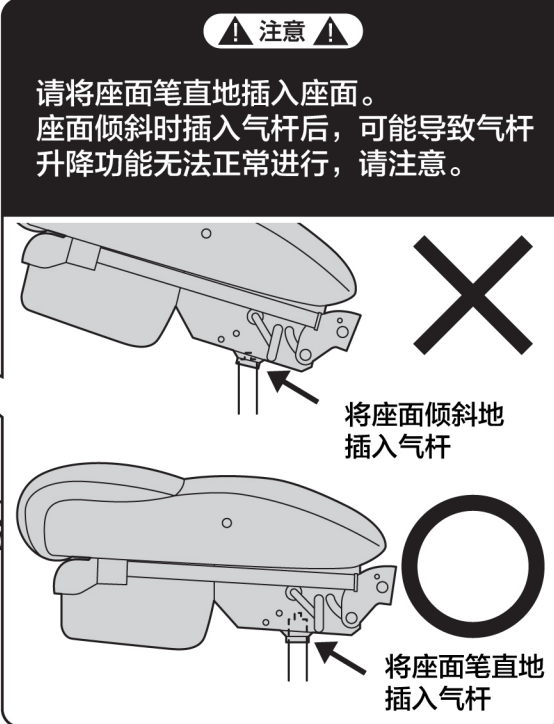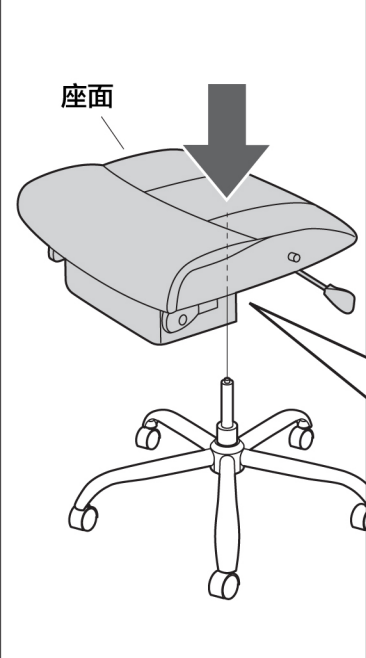


4

将靠背安装在座面上。


※ 将靠背的靠垫层部分露在外侧。

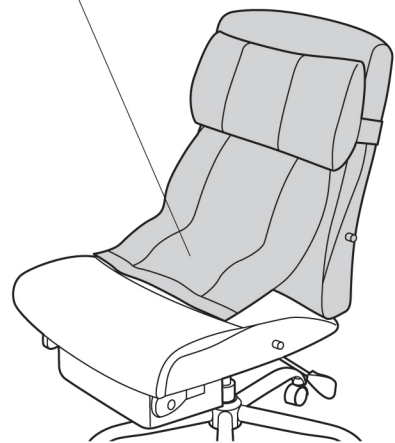

※ 使用螺丝A将靠背固定在座面上方。

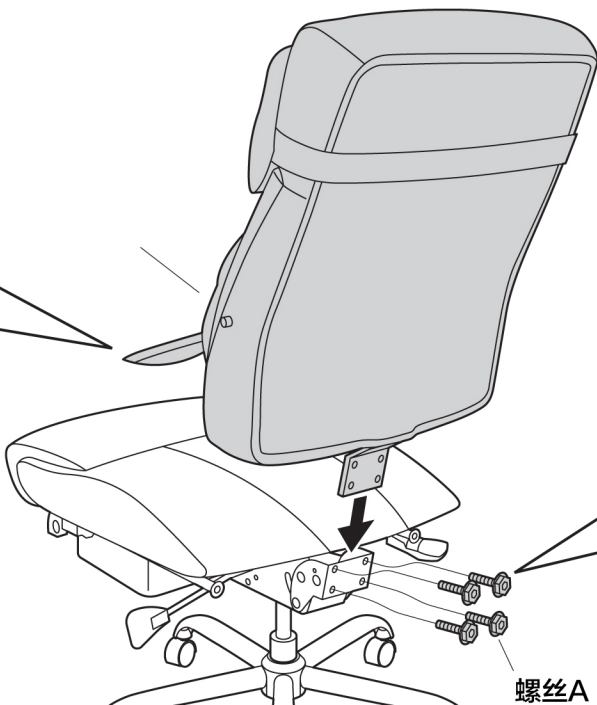


使用螺丝

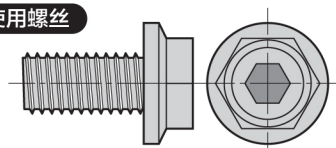


螺丝A×4枚 [M8×16]


① 将4枚螺丝缓慢插入。

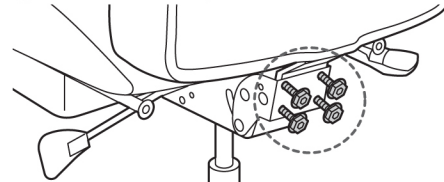

② 将4枚螺丝均等拧入孔内。

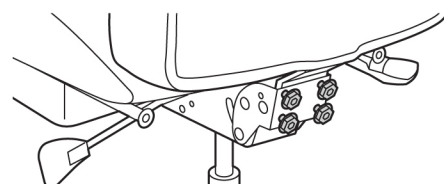

③ 最后按照下图1,2,3,4的顺序依次拧紧。

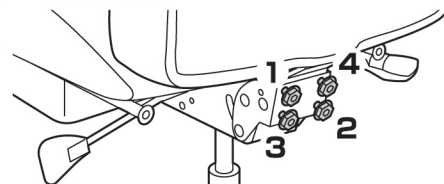


螺丝A

5


在座面上安装后盖。

① 在座面上安装后盖。

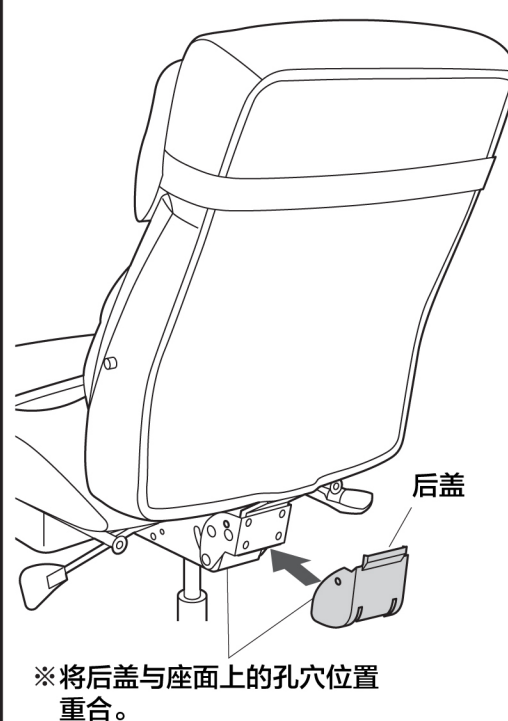


※ 将后盖与座面上的孔穴位置重合。

② 使用螺丝B固定。

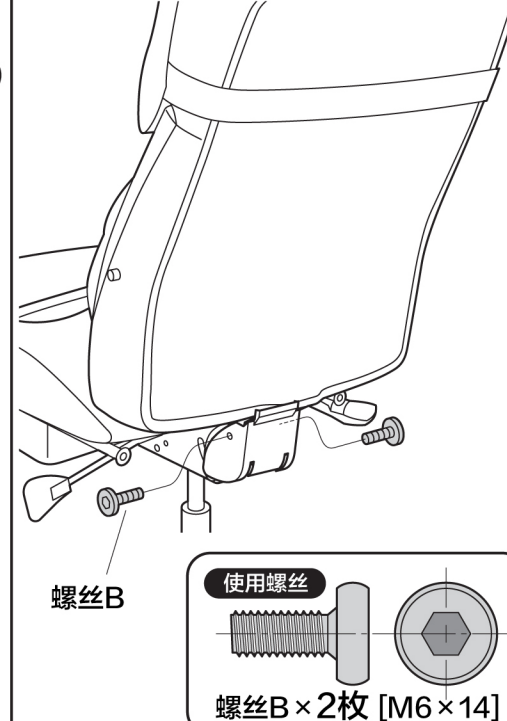

螺丝B

使用螺丝



螺丝B×2枚 [M6×14]

6

安装扶手。

使用螺丝



螺丝C×4枚 [M8×38]



螺丝C

扶手


※ 用同样的方法安装另一侧的扶手。

7

将靠背上的靠垫层安装在座面里面。

① 坐在座位上，向靠背向后倾仰。

将靠背的靠垫层完全翻上去之后坐在座面上。

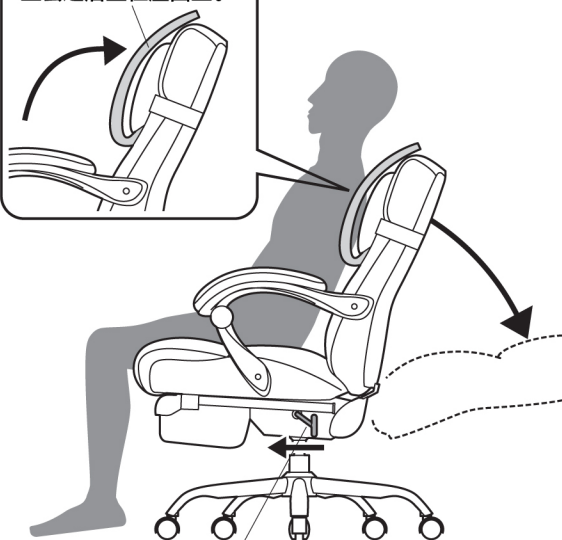


靠背角度调节提手


※ 将提手按照箭头方向调节，向后倒下后利用体重将靠背调节至水平位置。

② 离开座位，将靠背的靠垫层放入座面内侧。

将靠垫层通过座面和靠背之间。

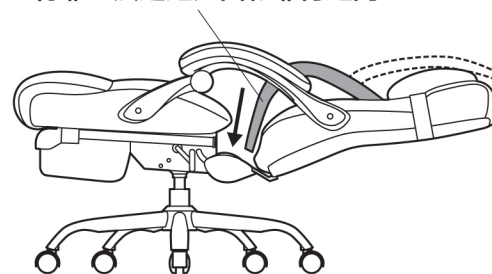


将靠垫层安装在座面背部。

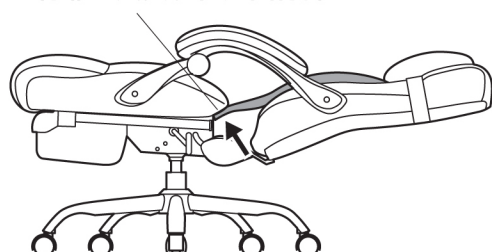


③ 再次坐在座面上，保持坐姿将靠背竖起。

⚠ 注意 ⚠

未保持坐姿的情况下竖起靠背，由于弹起的力量较大，手肘处的可动部位如手指等可能会被夹住。

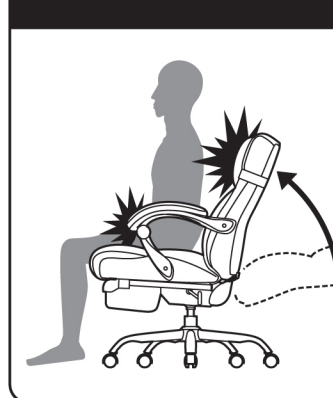

※ 保持坐姿将靠背竖起。

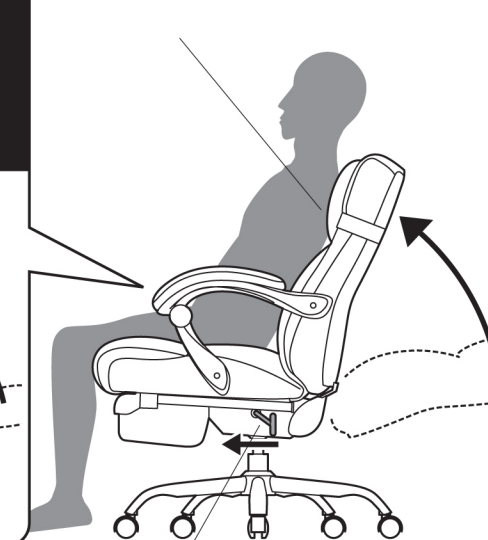


靠背角度调节提手

※ 将提手按照箭头方向调节竖起靠背。

8

将螺丝盖安装在扶手上。

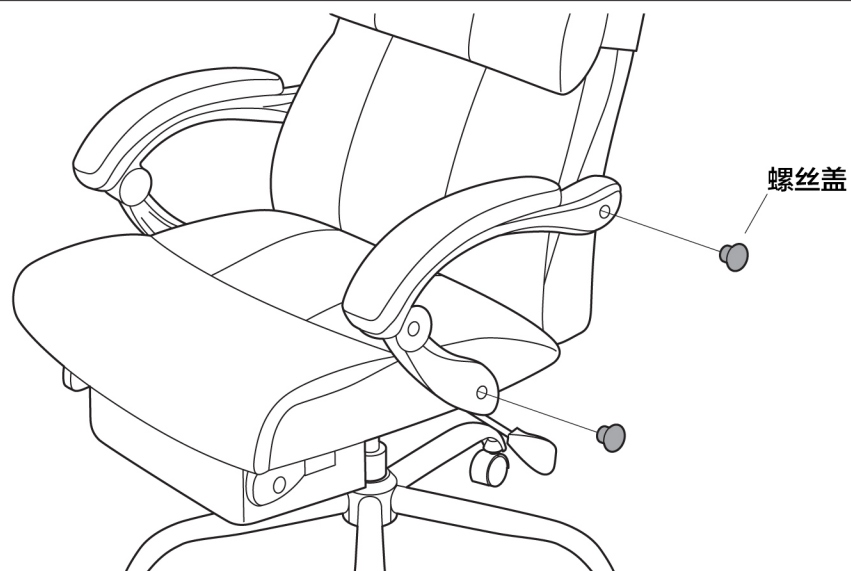

※用同样的方法安装另一侧的螺丝盖。

脚凳的使用方法


① 将座面下方的脚凳拉出。

⚠ 注意 ⚠

请注意拉出过程中避免手或脚被脚凳的可动部分夹住。




② 将脚凳180° 翻转过来。

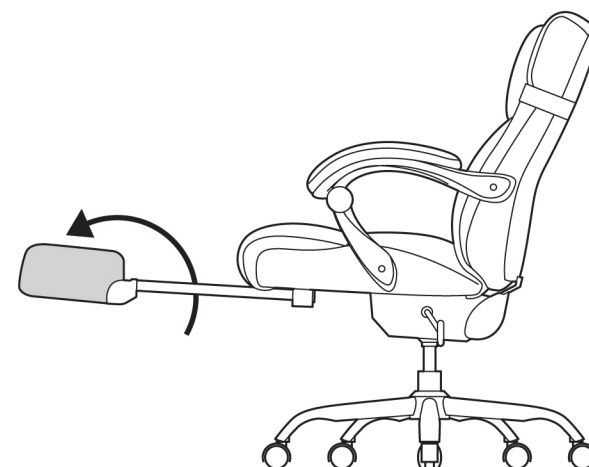

各部位的调节方法

⚠ 注意 ⚠

请确认提手向上抬起时气杆升降正常操作。
通常导致气杆无法正常升降的原因是座面未完全插入气杆，
请重新笔直插入即可。

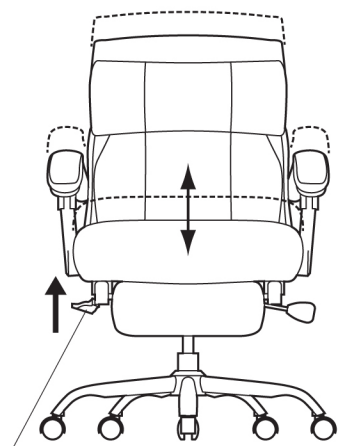

抬起提手即可调整座位的高度。

⚠ 注意 ⚠

请注意拉出过程中避免手或脚被
可动部分夹住。



将提手按照箭头方向调节，可调节
靠背至任意角度。
松开提手，可固定于任意角度。

椅子的规格参数

尺寸：宽度670×纵深765~1160×高度990~1050mm(座面高度455~510mm)

结构材料：座面/合成板 钢材 靠背/合成板 脚部钢材

滚轮：尼龙 表面材质：PU皮 内部填充：聚氨酯海绵

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 请避免将产品放置于高温，阳光直射或潮湿以及异常干燥的场合。
- 请勿在极光滑的地板上使用。
- 请勿用于电脑椅以外的用途。
- 每隔2个月检查螺丝的松紧度。
- 请勿在螺丝未完全拧紧的情况下使用本产品。
- 请勿攀爬座面和手肘位置，可能会造成电脑椅翻倒。
- 请注意不要被可动部位夹住手脚。
- 不小心弄脏电脑椅的情况下，请使用稀释后的中性洗涤剂清洁。
- 请勿太大力的坐在椅子上。力量过大的话，座面的负重达到体重3~4倍的情况，座椅可能损坏。
- 请勿同时坐2个人。
- 每个部位的螺丝，螺帽等零部件损失的情况下，在没有完全修理完毕之前请不要使用。

※ 请遵守以上的注意事项，避免使用过程中受到损害。

产品咨询

本产品经过严格的质量把关，确保每个产品的质量。
关于对产品不明白的地方，请向当地购买的供应商
咨询。

BE/AJ/TTPaC

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2391