

非常感谢您购买本公司的产品。
以下为本产品的安装说明书, 请根据介绍的步骤进行组装。
包装里面含有以下配件。

请妥善保管组装说明书。


若将此商品给予第三者使用时, 请将此说明书一并附上, 并让其充分阅读后再使用。

★ 准备过程中 螺丝起子, 扳手, 手套

完成图

耐重 顶棚: 50Kg 隔板: 40Kg
总耐重 500Kg

19英寸机架
EIA环球标准间距
支持附件卡式螺母
18U (36U)

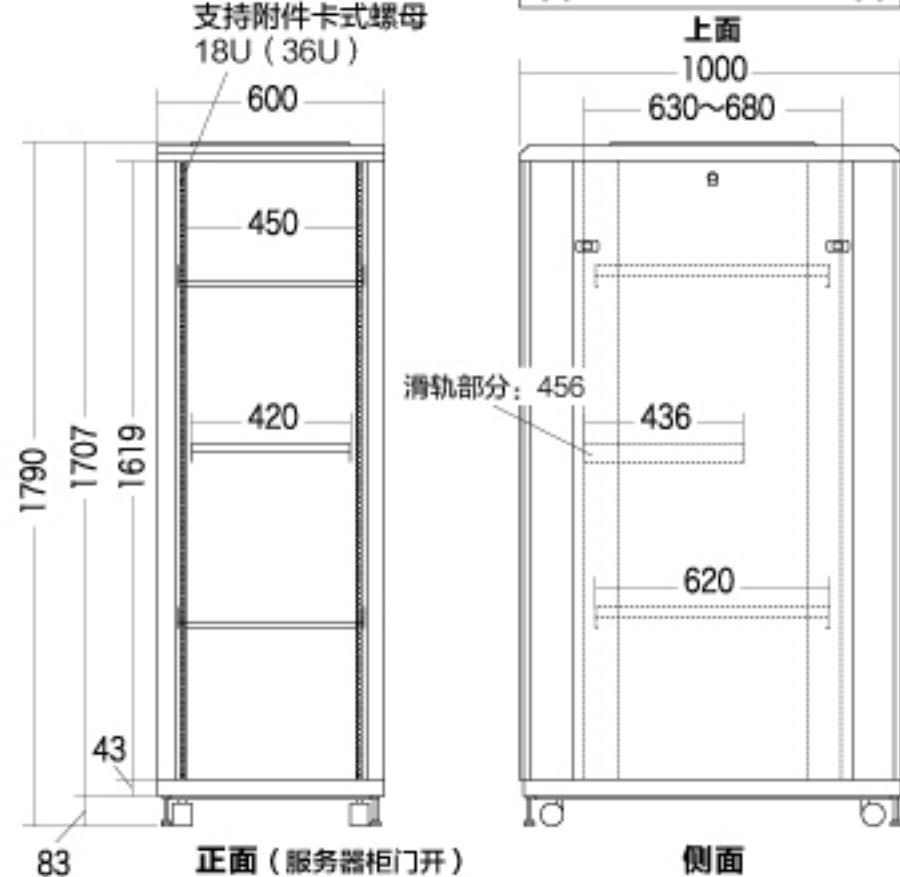

组装时的注意事项

※ 本产品包括一些沉重质量的零部件, 请组装过程中保持小心谨慎, 请安排两个大人一起完成本次安装。

※ 为了防止受伤, 请务必带好手套。


※ 安装过程中隔板的时候或者安装机架滑轮等配件的时候, 请注意安全。

※ 请用螺丝起子和扳手 (10mm) 将螺丝螺母拧紧。。

※ 支架框架, 支架臂等需要左右安装的部件, 请先对好左右位置和高度, 再进行安装。

组装配件


※ 下面商品对应放在用罗马字母标示的箱子里面, 请知悉。

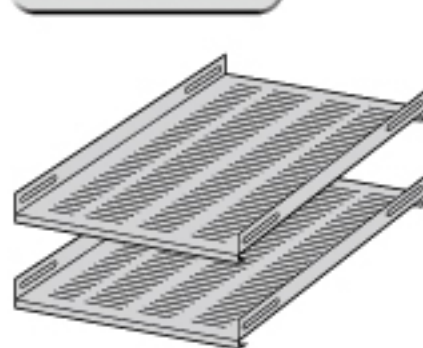


① 隔板x2块




① 框架x1个
※ 包装②的框架为同一款式。

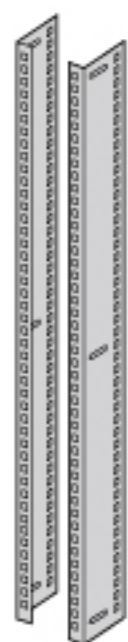


② 支架x左右2组

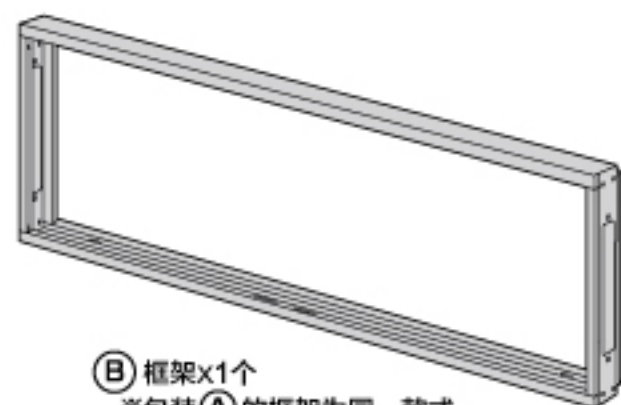


② 框架x1个
※ 包装①的框架为同一款式。

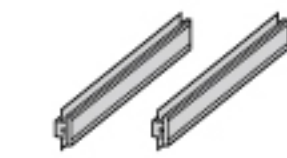

② 滑板轴x2个

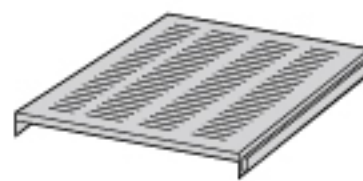


② 滑板x2个

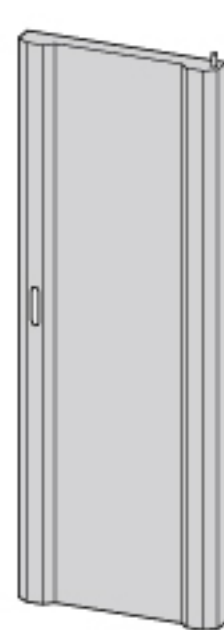


③ 柜门 (前) x1个




③ 柜门 (后) x1个

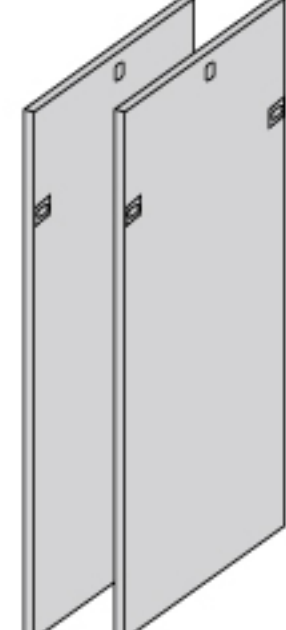

④ 网格面板x2块

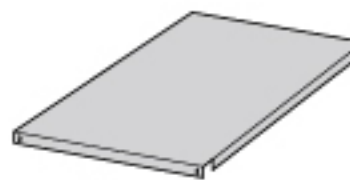


⑤ 底板x1块

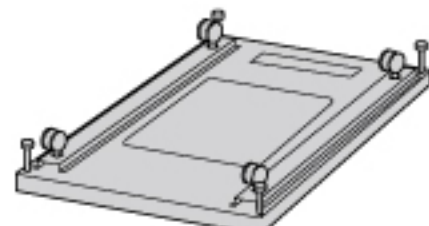

⑤ 下底板x1块




⑤ 支架臂x6个




⑤ 卡式螺母 (M6) x50个



⑥ 金属板x2片

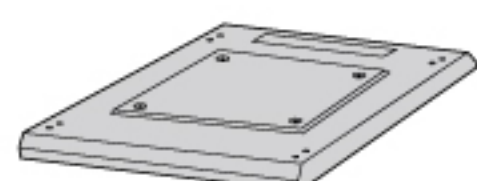

⑥ 顶板x1个




⑥ 把手x1个



⑥ 把手部位关门装置x1个



⑥ 钥匙 (把手专用) x2个

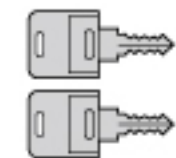


⑥ 钥匙 (面板专用) x2个



⑥ 垫圈x4个




⑥ 螺母 (M6) x80个 (含备用)

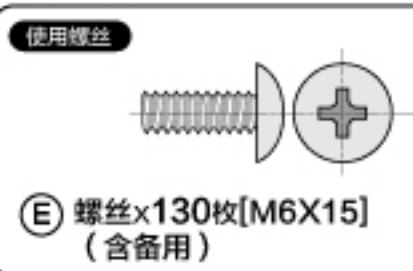

⑥ 螺丝x130枚 [M6X15] (含备用)


1 将前后框架和下底板安装起来。

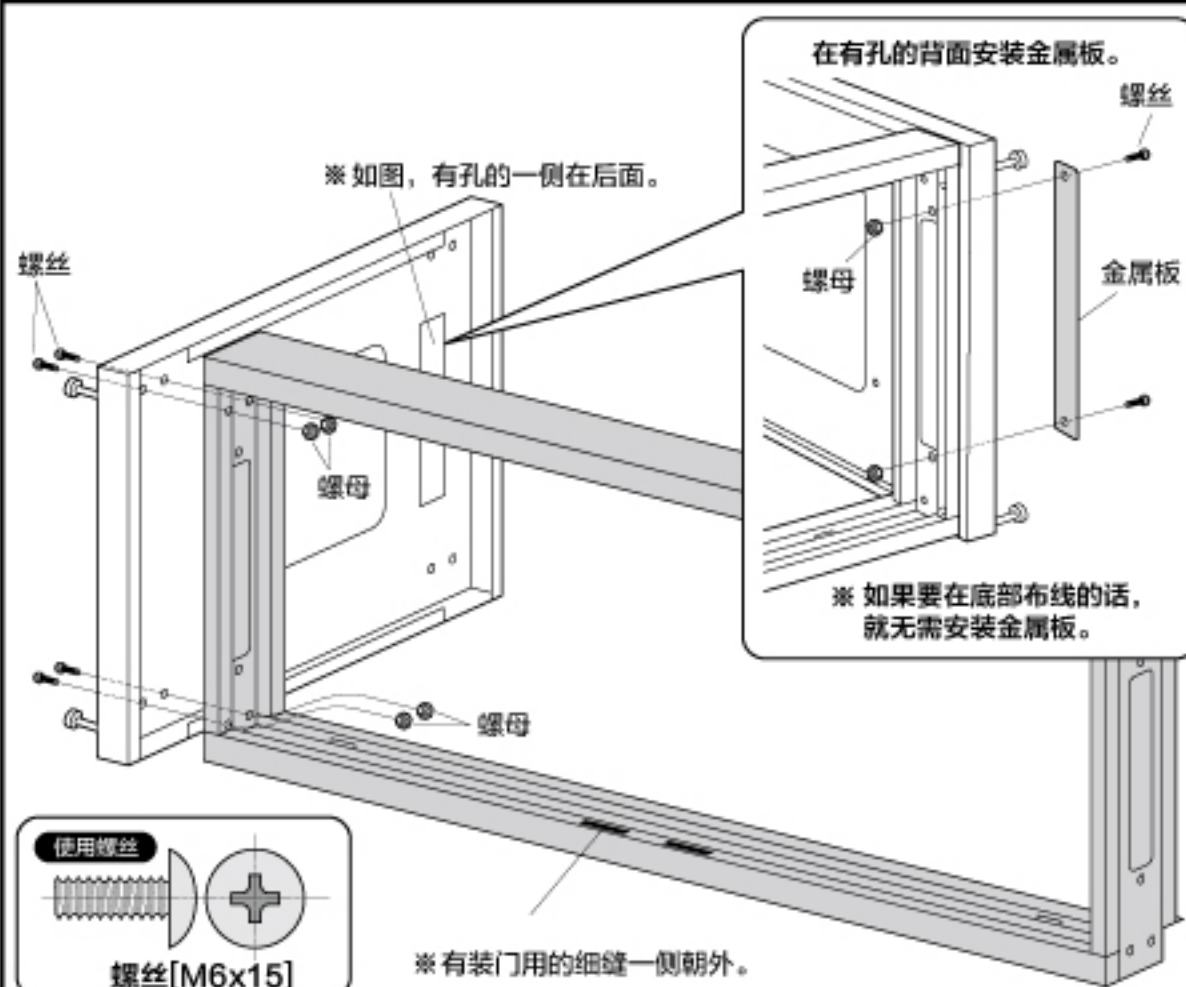

※另一边也是按照同样的方法安装。




2 将整个立起来，安装顶板。

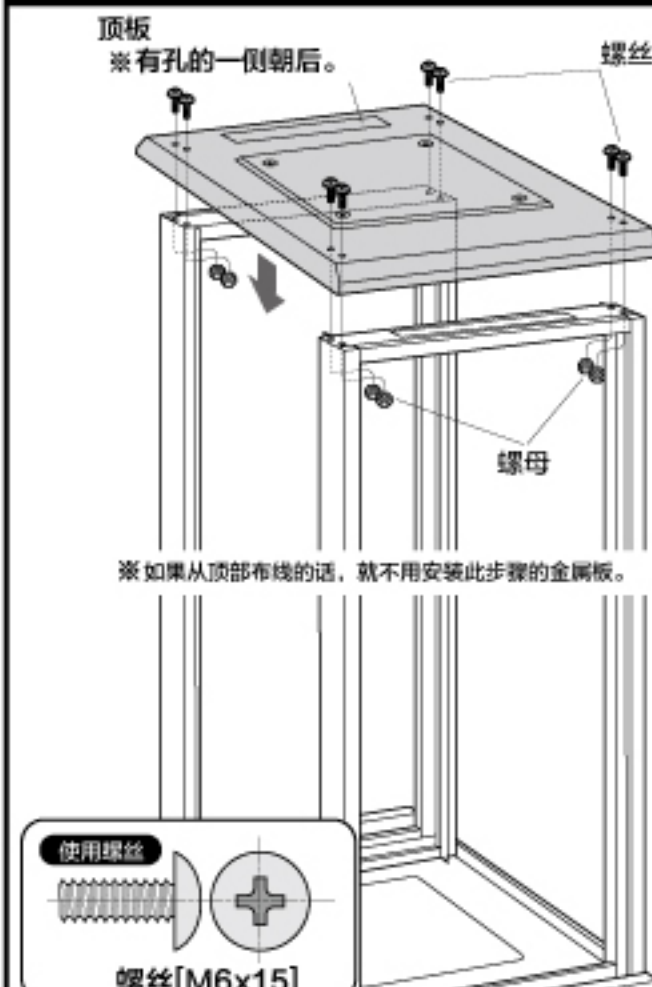


3 在顶板安装金属板。

※ 如果从顶部布线的话，就不用安装此步骤的金属板。

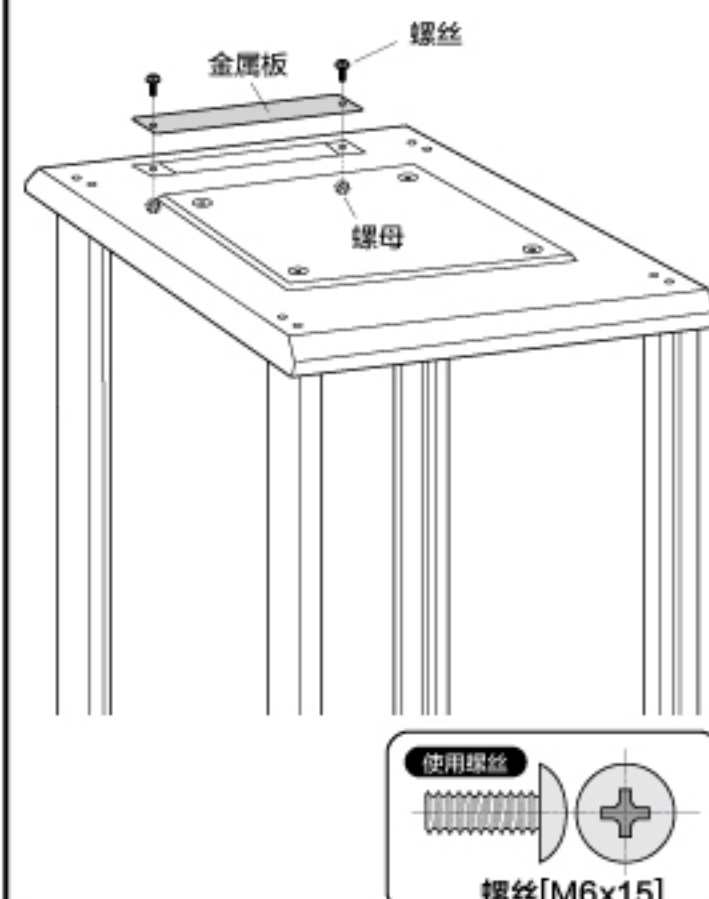

4 安装支架臂。

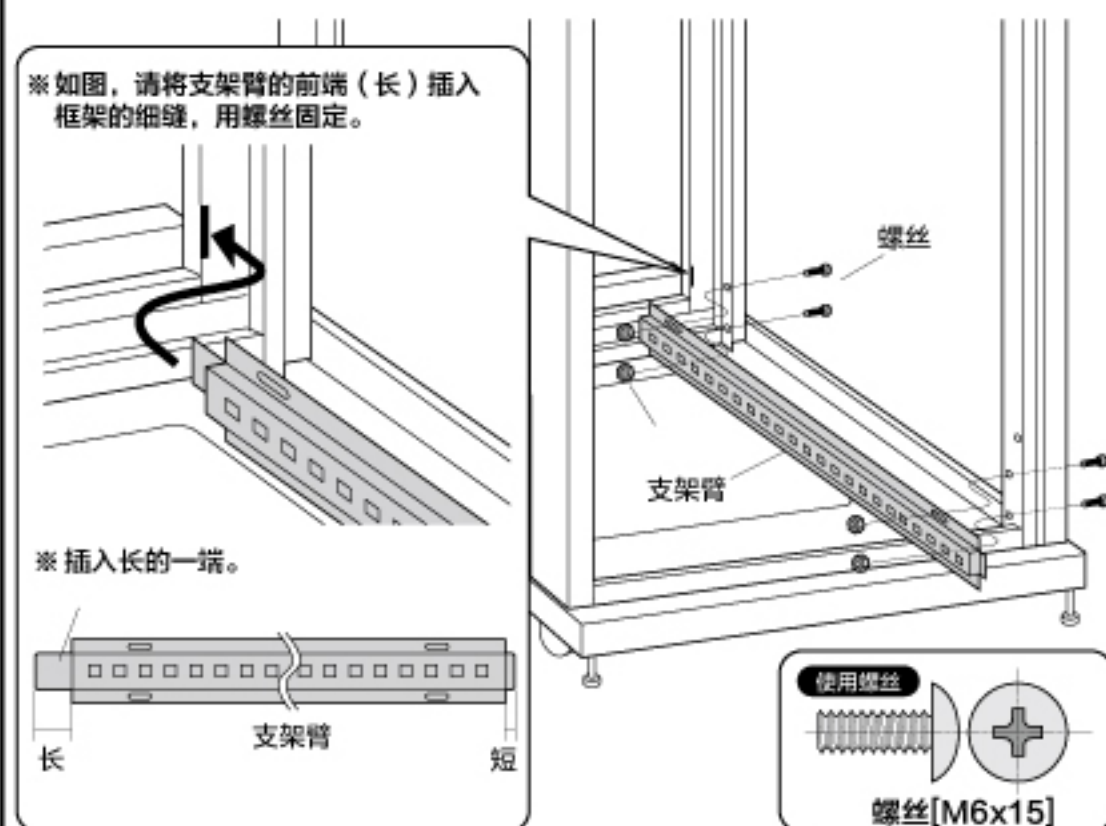


※用同样方法安装其他支架臂。




5 19英寸支架的安装。

※如图，用螺丝将19英寸支架的各个条形孔和支架臂的卡孔安装起来。

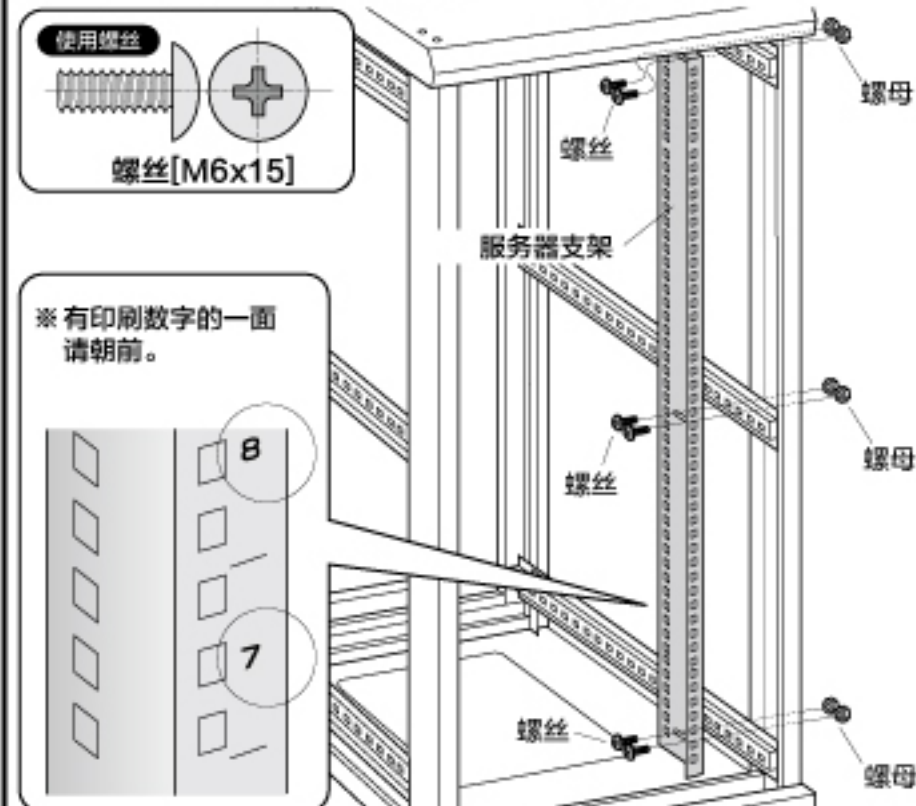

※如图，将剩下3个角落的支架用同样的方法安装上去。

俯视图

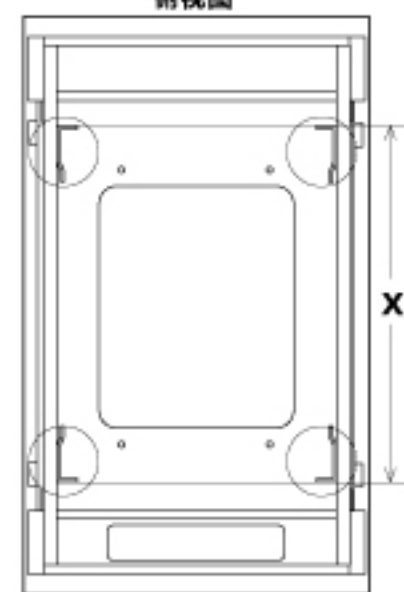


※如图，将剩下3个角落的支架用同样的方法安装上去。

前后两个支架（X）的距离请控制在630mm~680mm之间。

※保持左右两个支架平行后再安装。



6 安装底板。

※ 安装底板。

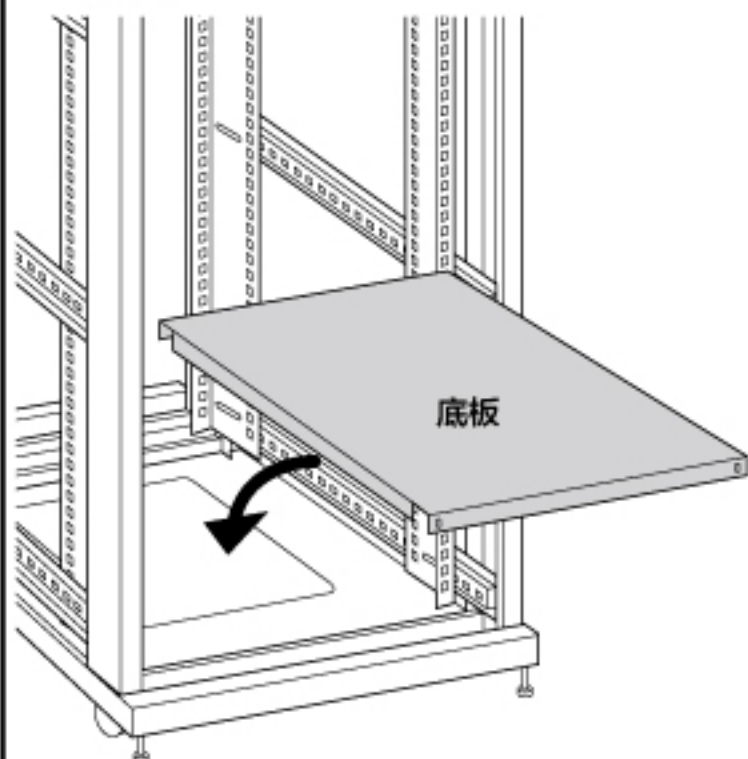

7 安装滑板。

※ 安装至任意高度。

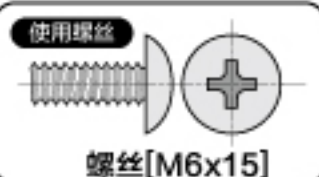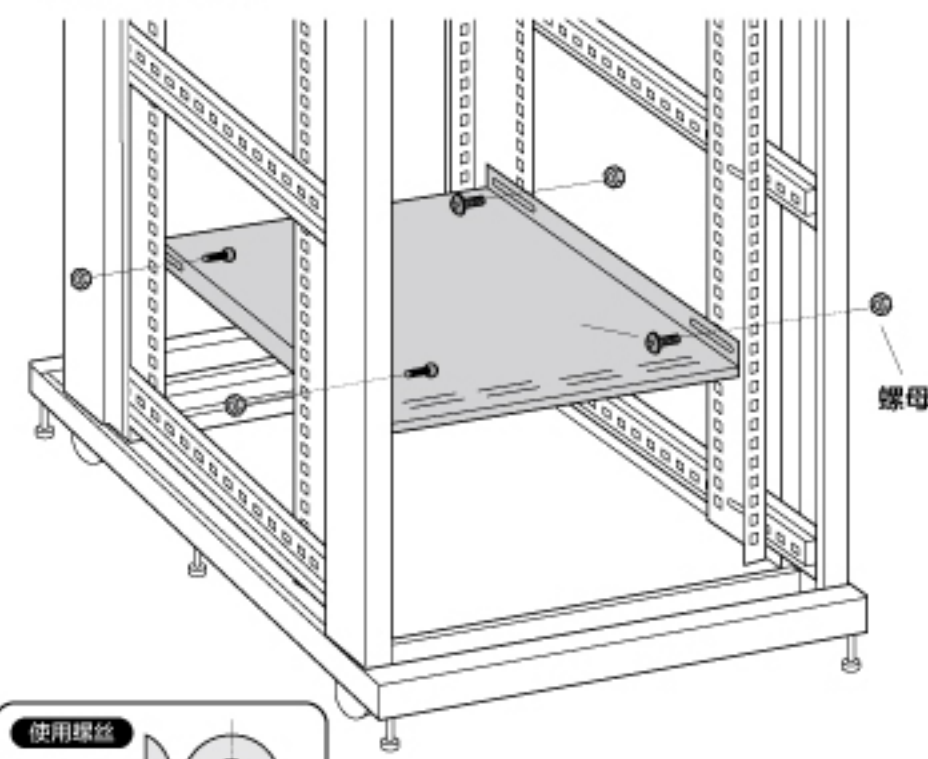


※ 以同样的方法安装另一块滑板。

8 准备安装滑板轨。

※ 将滑板轨拉伸延长。


① 取出螺丝。

※ 有孔的一端朝前。

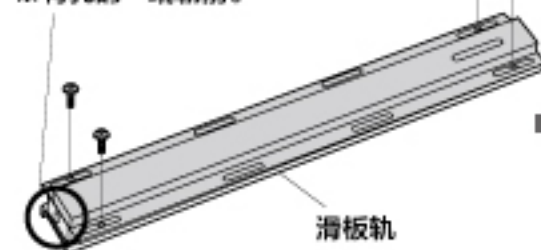

② 安装上螺丝。

※ 保持滑轨错开的状态。

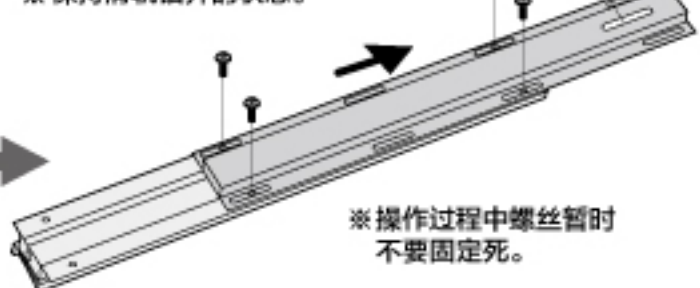

※ 操作过程中螺丝暂时不要固定死。

※ 以同样的方法安装另一根滑板轨。

※ 请确定好要安装滑板的19英寸支架的位置，再将卡式螺母安装在上面。




卡式螺母

※ 从里面安装卡式螺母。

※ 遇到困难的情况，请用一字型起子将挂钩部分压住。

支架（往左）

正面图

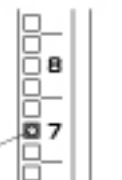


※ 请左右高度保持一致。

※ 中间有支架臂的地方不能安装卡式螺母。

9 安装滑板轨。

① 机架正面安装。


※ 使用螺丝将其固定在支架上。

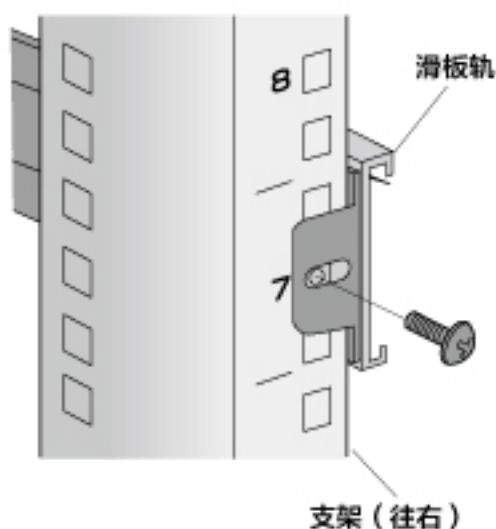

支架（往右）


② 机架后面安装。

※ 为了安装到侧面的孔，请将滑板轨拉伸延长后再安装。

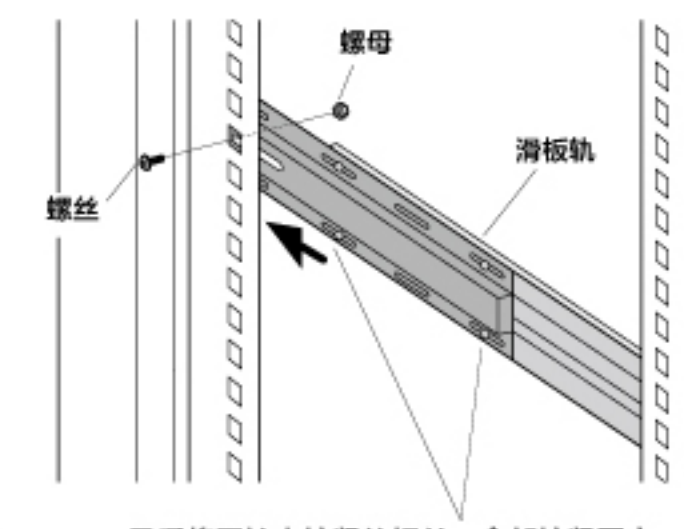


※ 最后将开始未拧紧的螺丝，全部拧紧固定。

※ 另一边的滑板轨也是按照相同的方式进行安装。

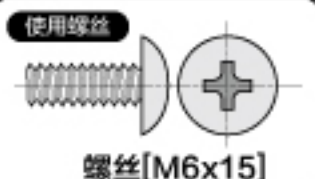


10 安装滑板。

※ 有制动装置的在前。

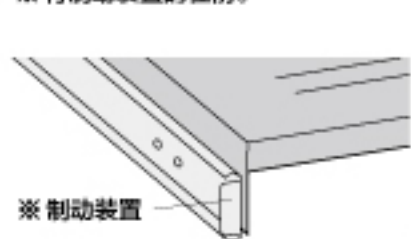

※ 制动装置

※ 将滑板推上滑板轨。

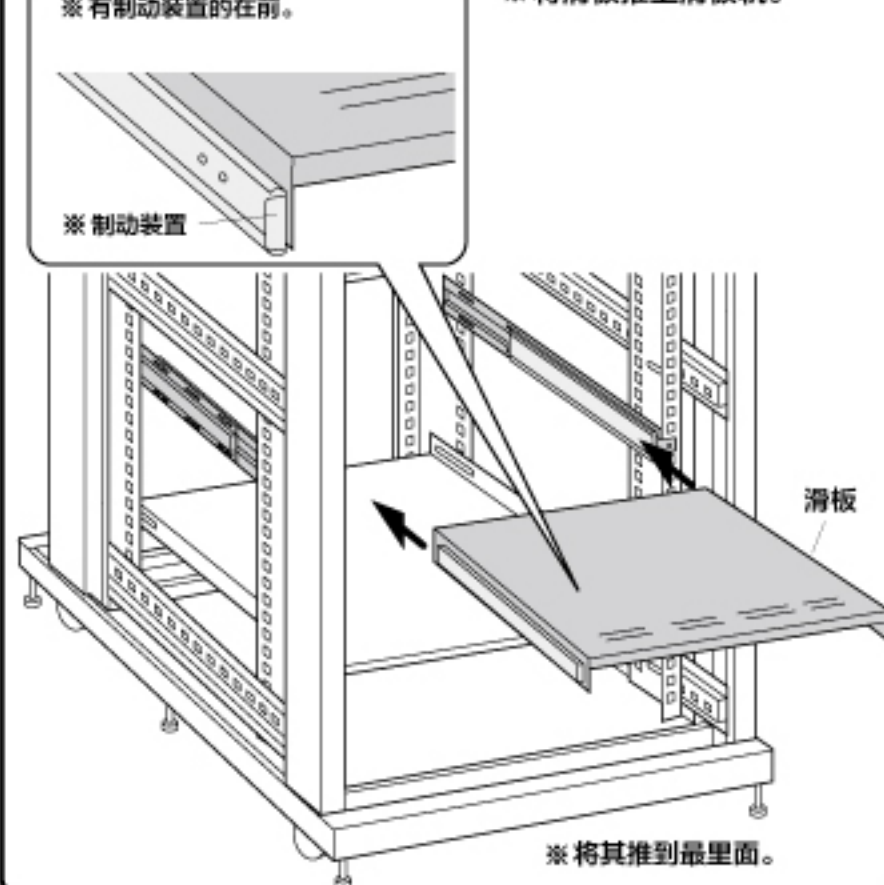


滑板

※ 将其推到最里面。

11 安装上网格面板。

※ 安装网格面板是，先将下面的部分插入，再与上面的部分嵌合起来。

※ 可用网格面板的钥匙锁上。

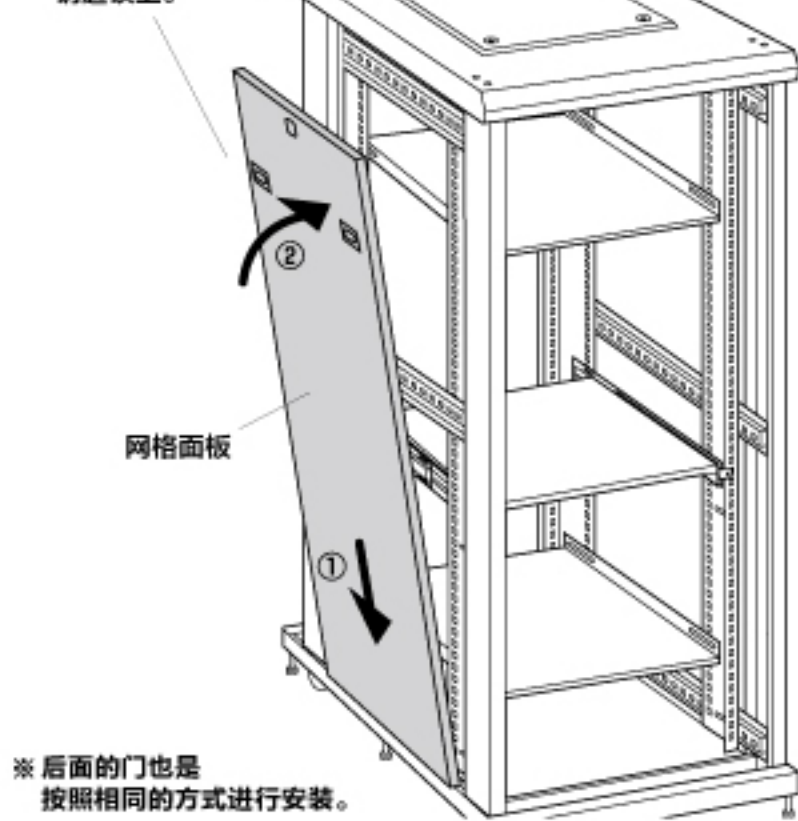


※ 后面的门也是按照相同的方式进行安装。


12 安装服务器柜门（前）。

※柜门左开右开都可以自由设定。本图是右开的情况，如果需要左开请从相反的方向安装。

① 插入垫圈。

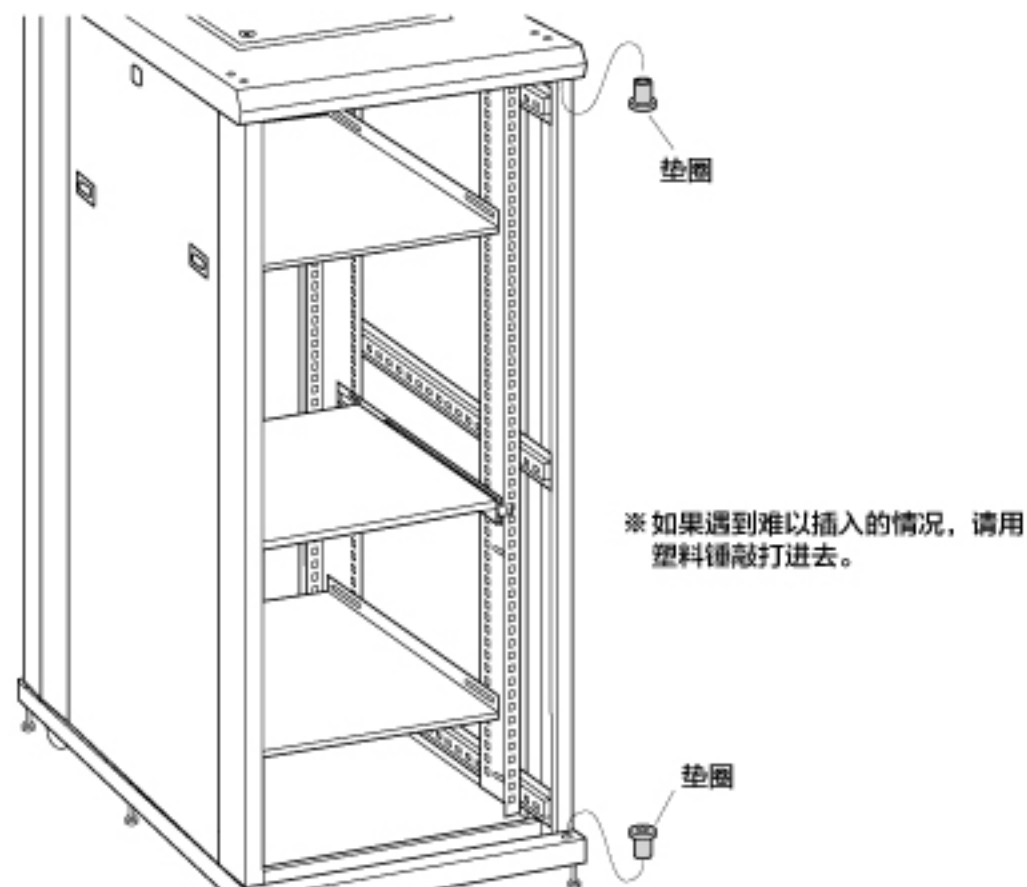


② 安装柜门（前）。

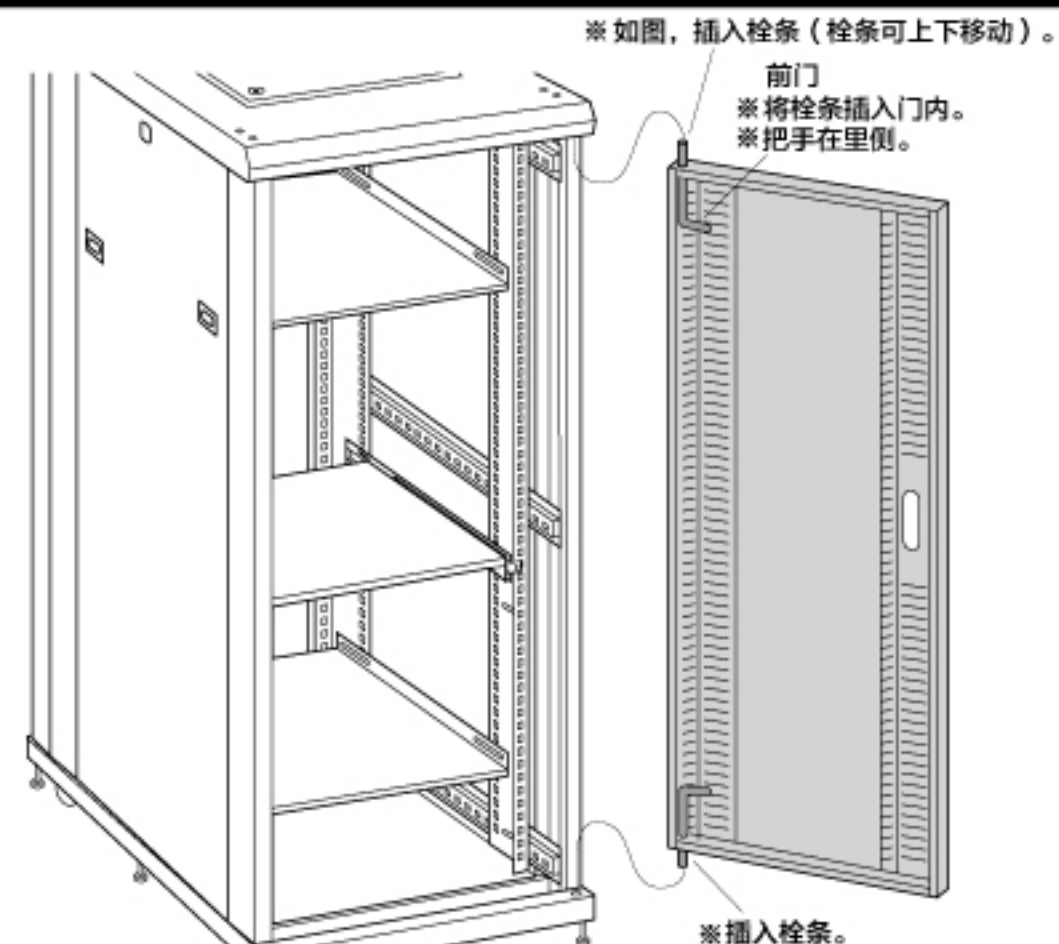


13 安装服务器柜门（前）。

※柜门左开右开都可以自由设定。本图是右开的情况，如果需要左开请从相反的方向安装。

① 插入垫圈。

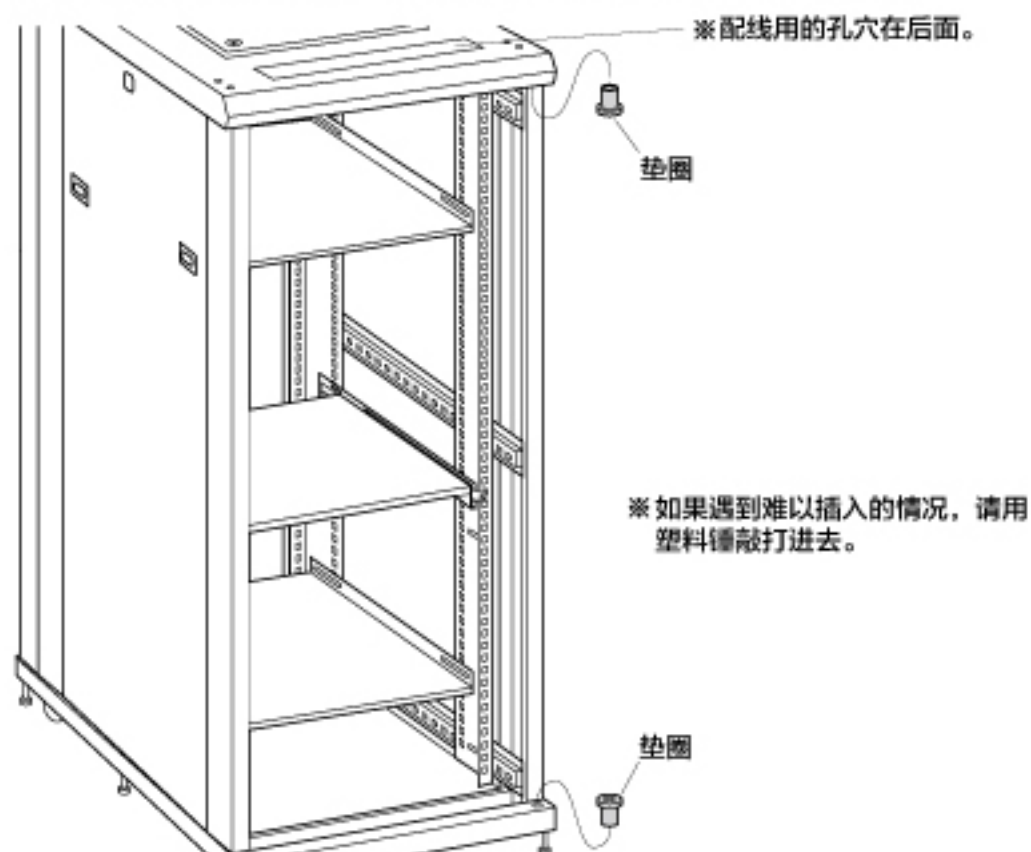


② 安装柜门（后）。

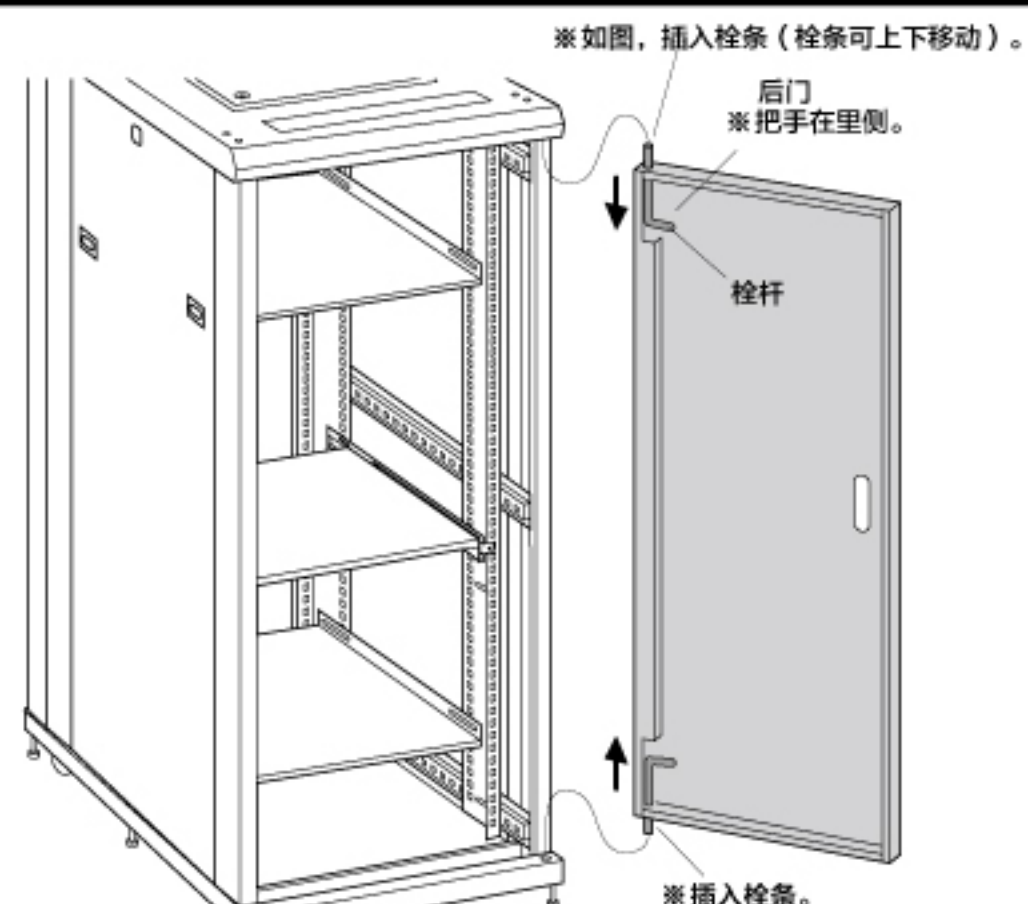


14 安装把手。

① 取下扶手的金属附件。

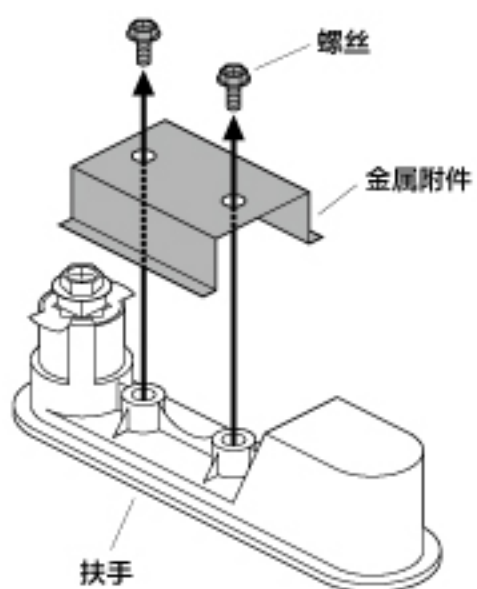


② 将扶手插入门的槽孔内，再用金属附件固定住。

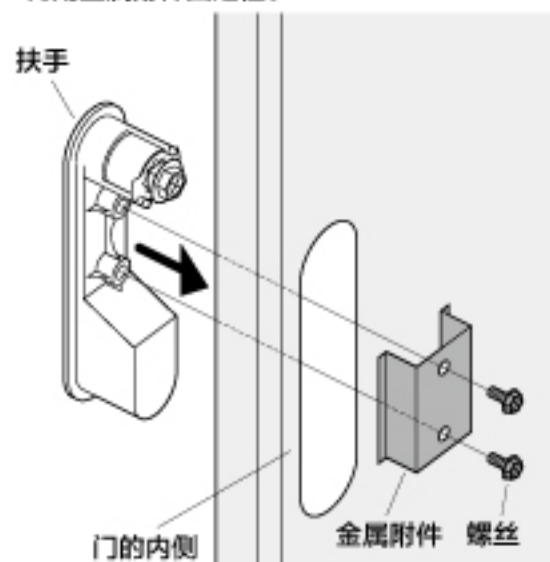


15 安装好扶手的关门装置，完成组装。

① 如图，取下扶手上的螺丝。

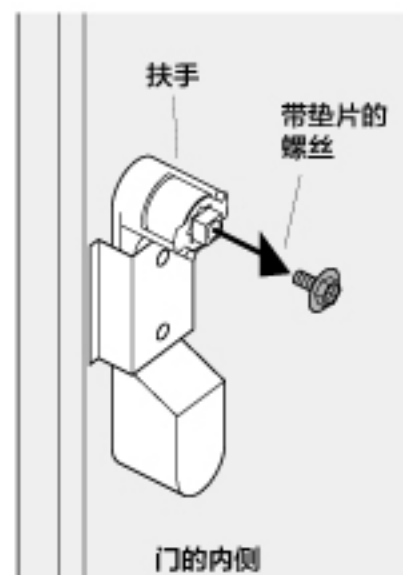


② 调整垫圈的方向。


朝左开的情况

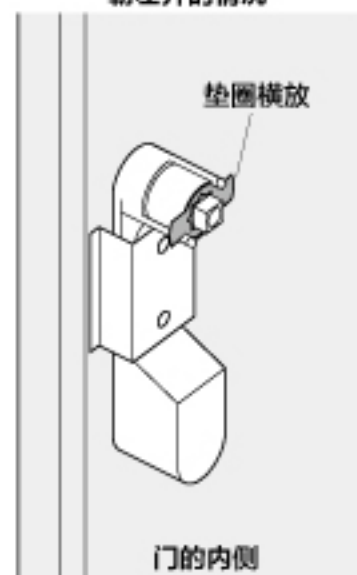

朝右开的情况

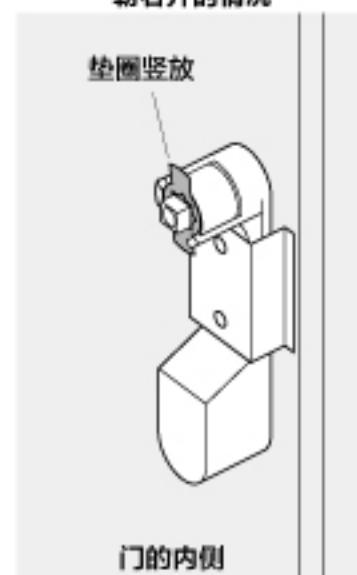

③ 安装关门装置。

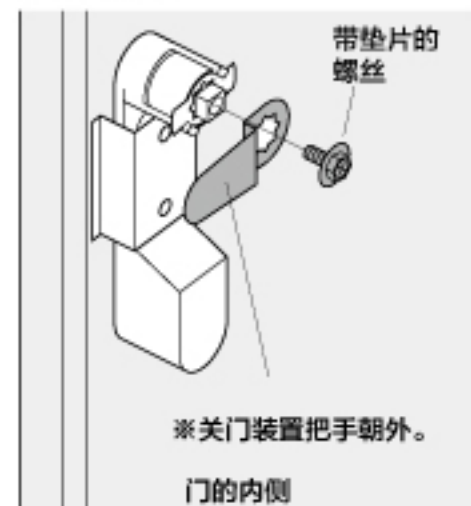

※关门装置把手朝外。

门的内侧


※用附带的钥匙插入锁头，转动扶手，即可以开锁。

※另一边的服务器柜门也是同样的安装方法。

脚架的固定安装方法。



① 用附带的钥匙插入锁头，转动扶手，即可以开锁。

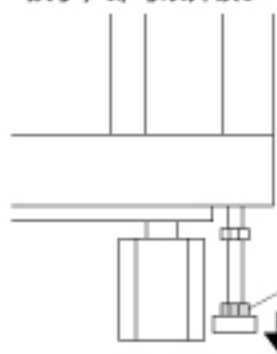


② 将调节器旋转至最高点，与服务器机架连接，脚架即完成固定。




取出金属板，向外拉出数据线。

※下方有拉出线缆的槽孔。

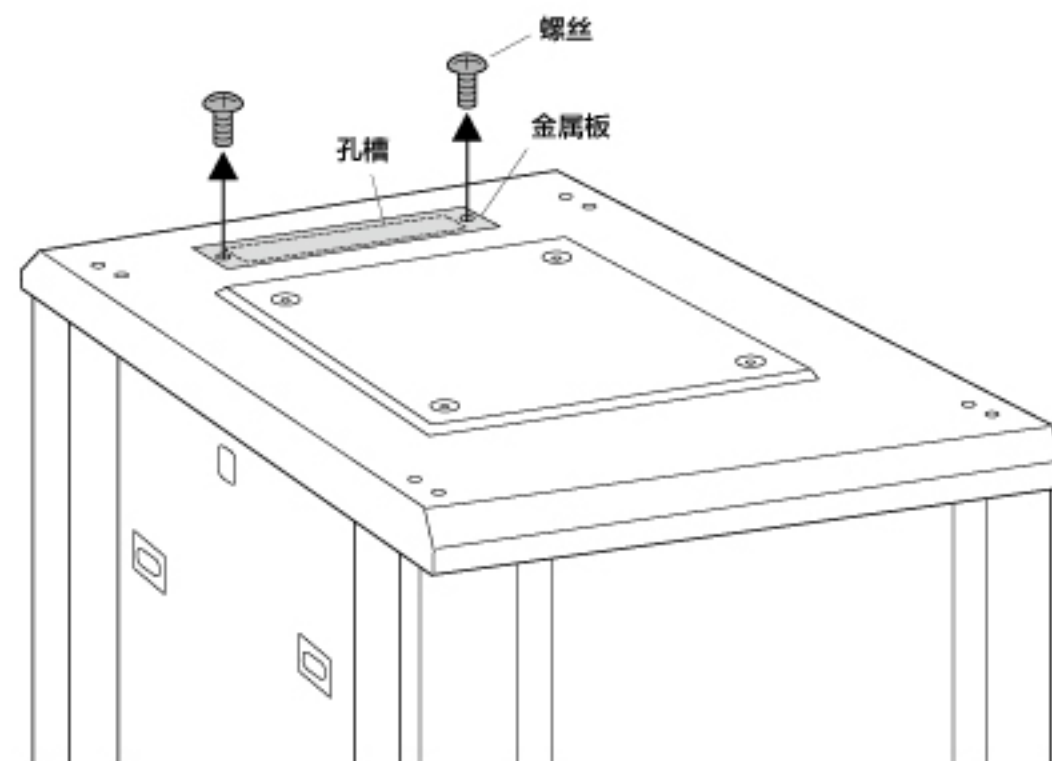


风扇（型号：CP-FANS・CP-SFANS・CP-FANS38）安装方法


组装配件

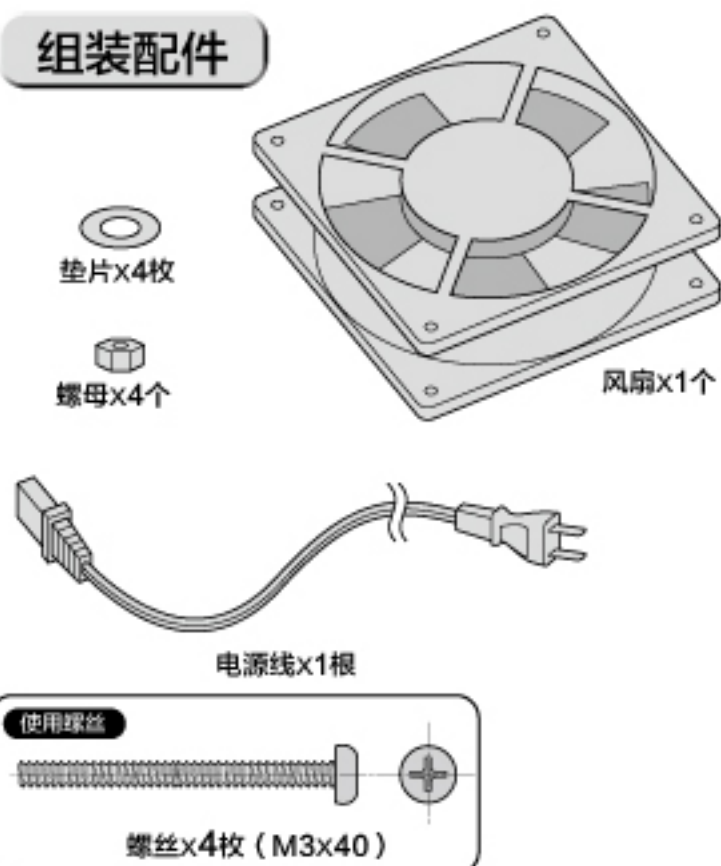


1 将电源线插上风扇。

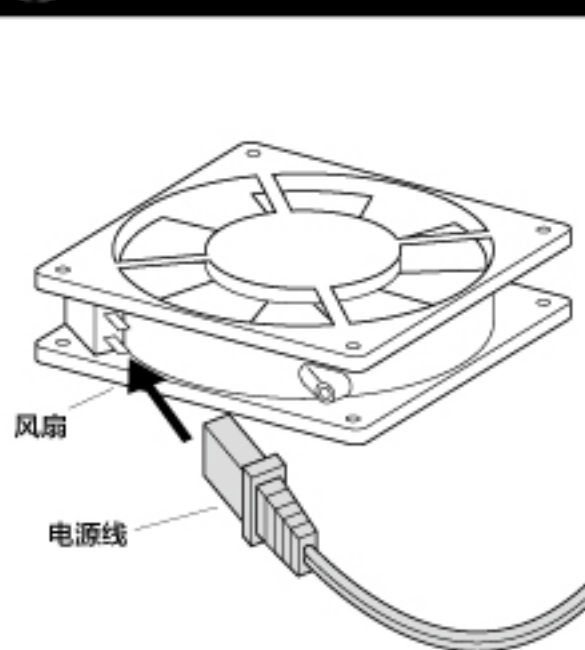


2 取出面板顶板的盖子。

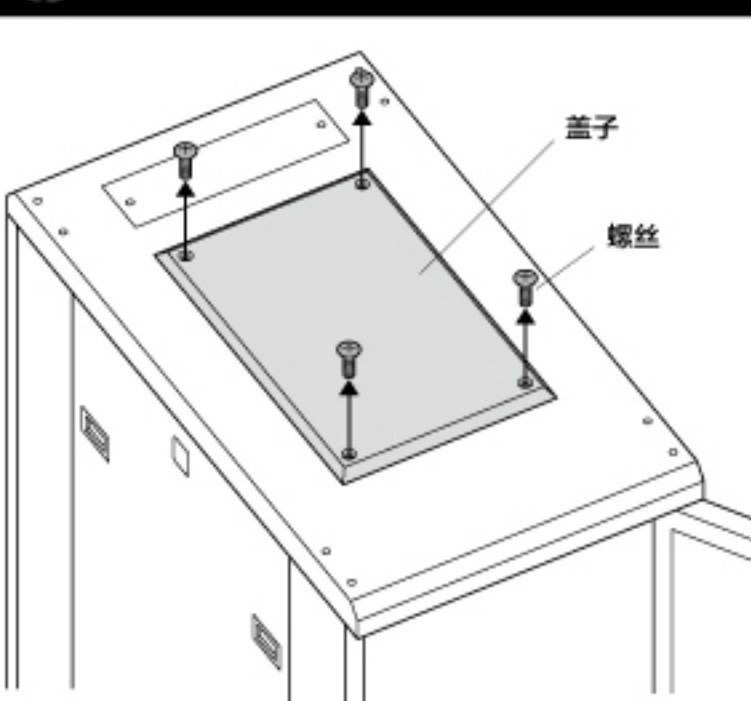


3 安装风扇用的面板。

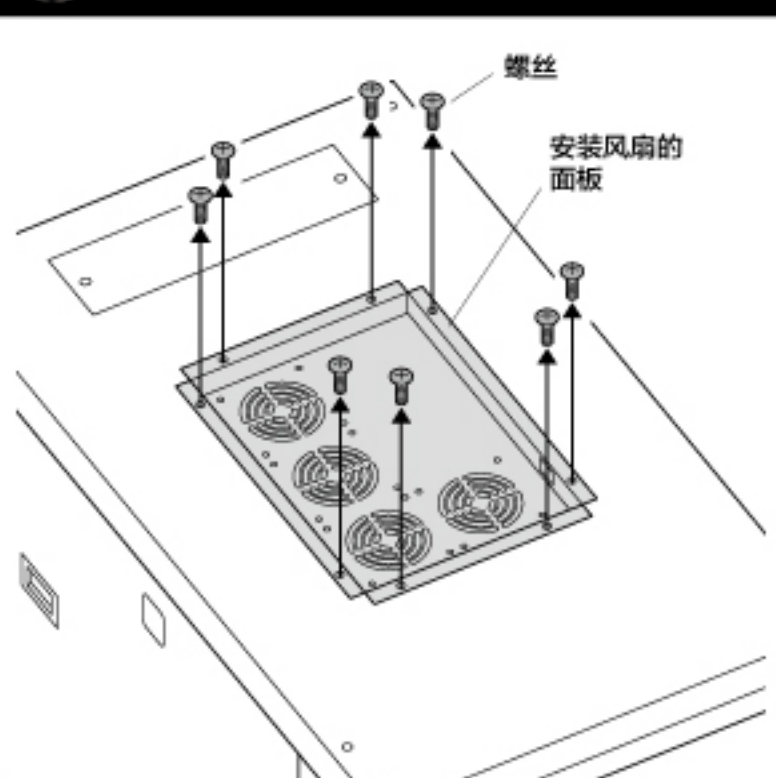


4 准备安装风扇。

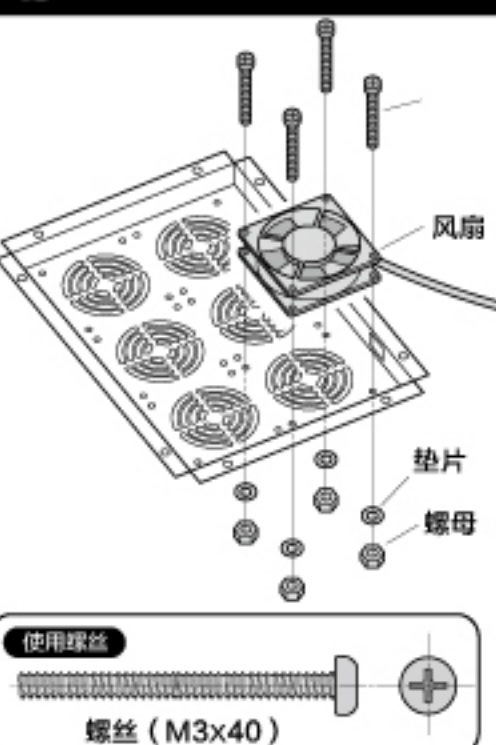

5 安装散热用风扇。

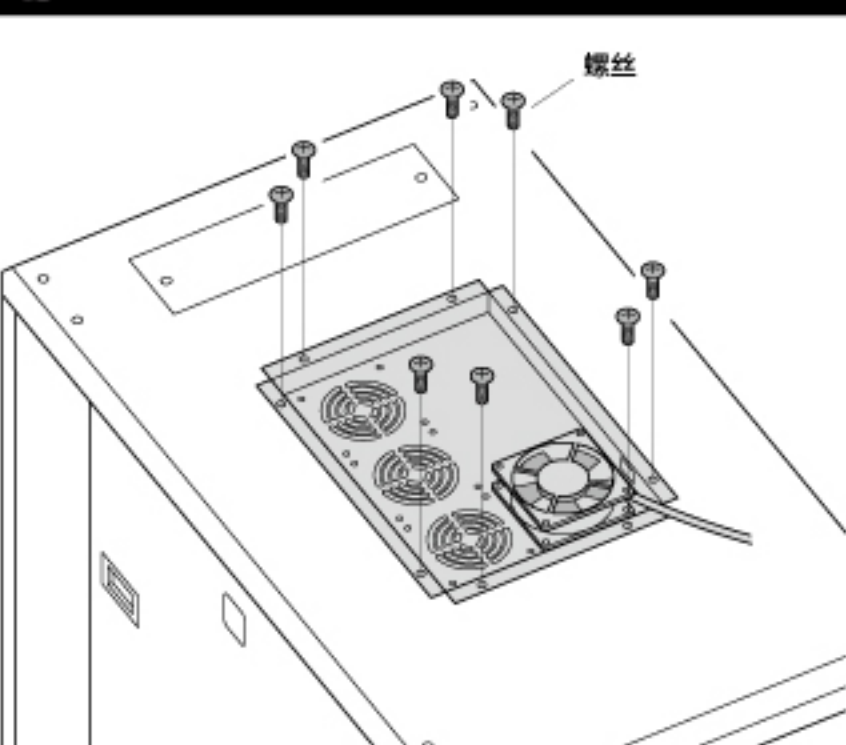

6 接上电源。

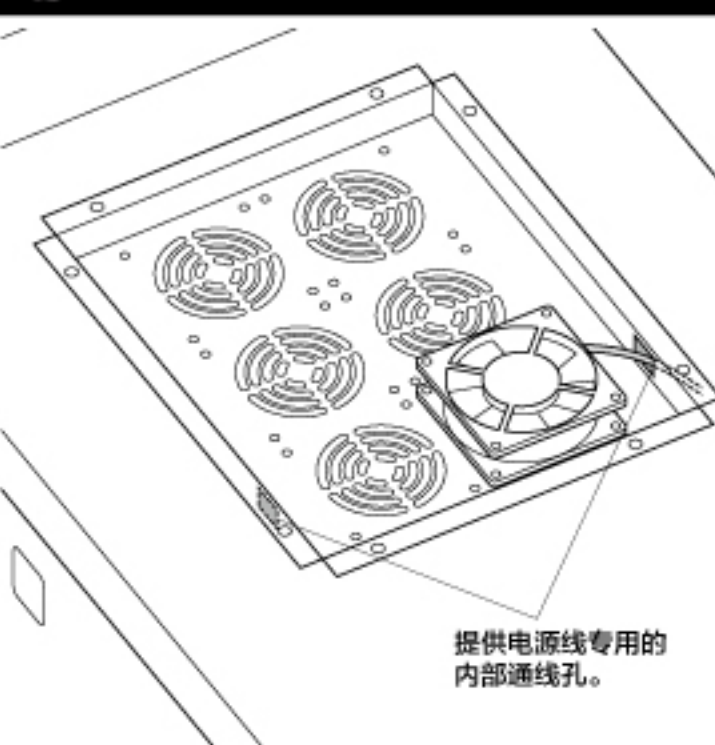

7 装上盖子，安装完成。

