




感谢您购买我们的产品。
以下为本产品的安装说明书，请根据介绍的步骤进行组装。
包装里面包含以下配件内容。

组装完成后请谨慎
保管安装说明书。

若将此商品借予第三者使用时，请将此说明书
一并附上，并让其充分阅读后再使用。



★准备物品.....
手套（防止安装时受伤）

完成图

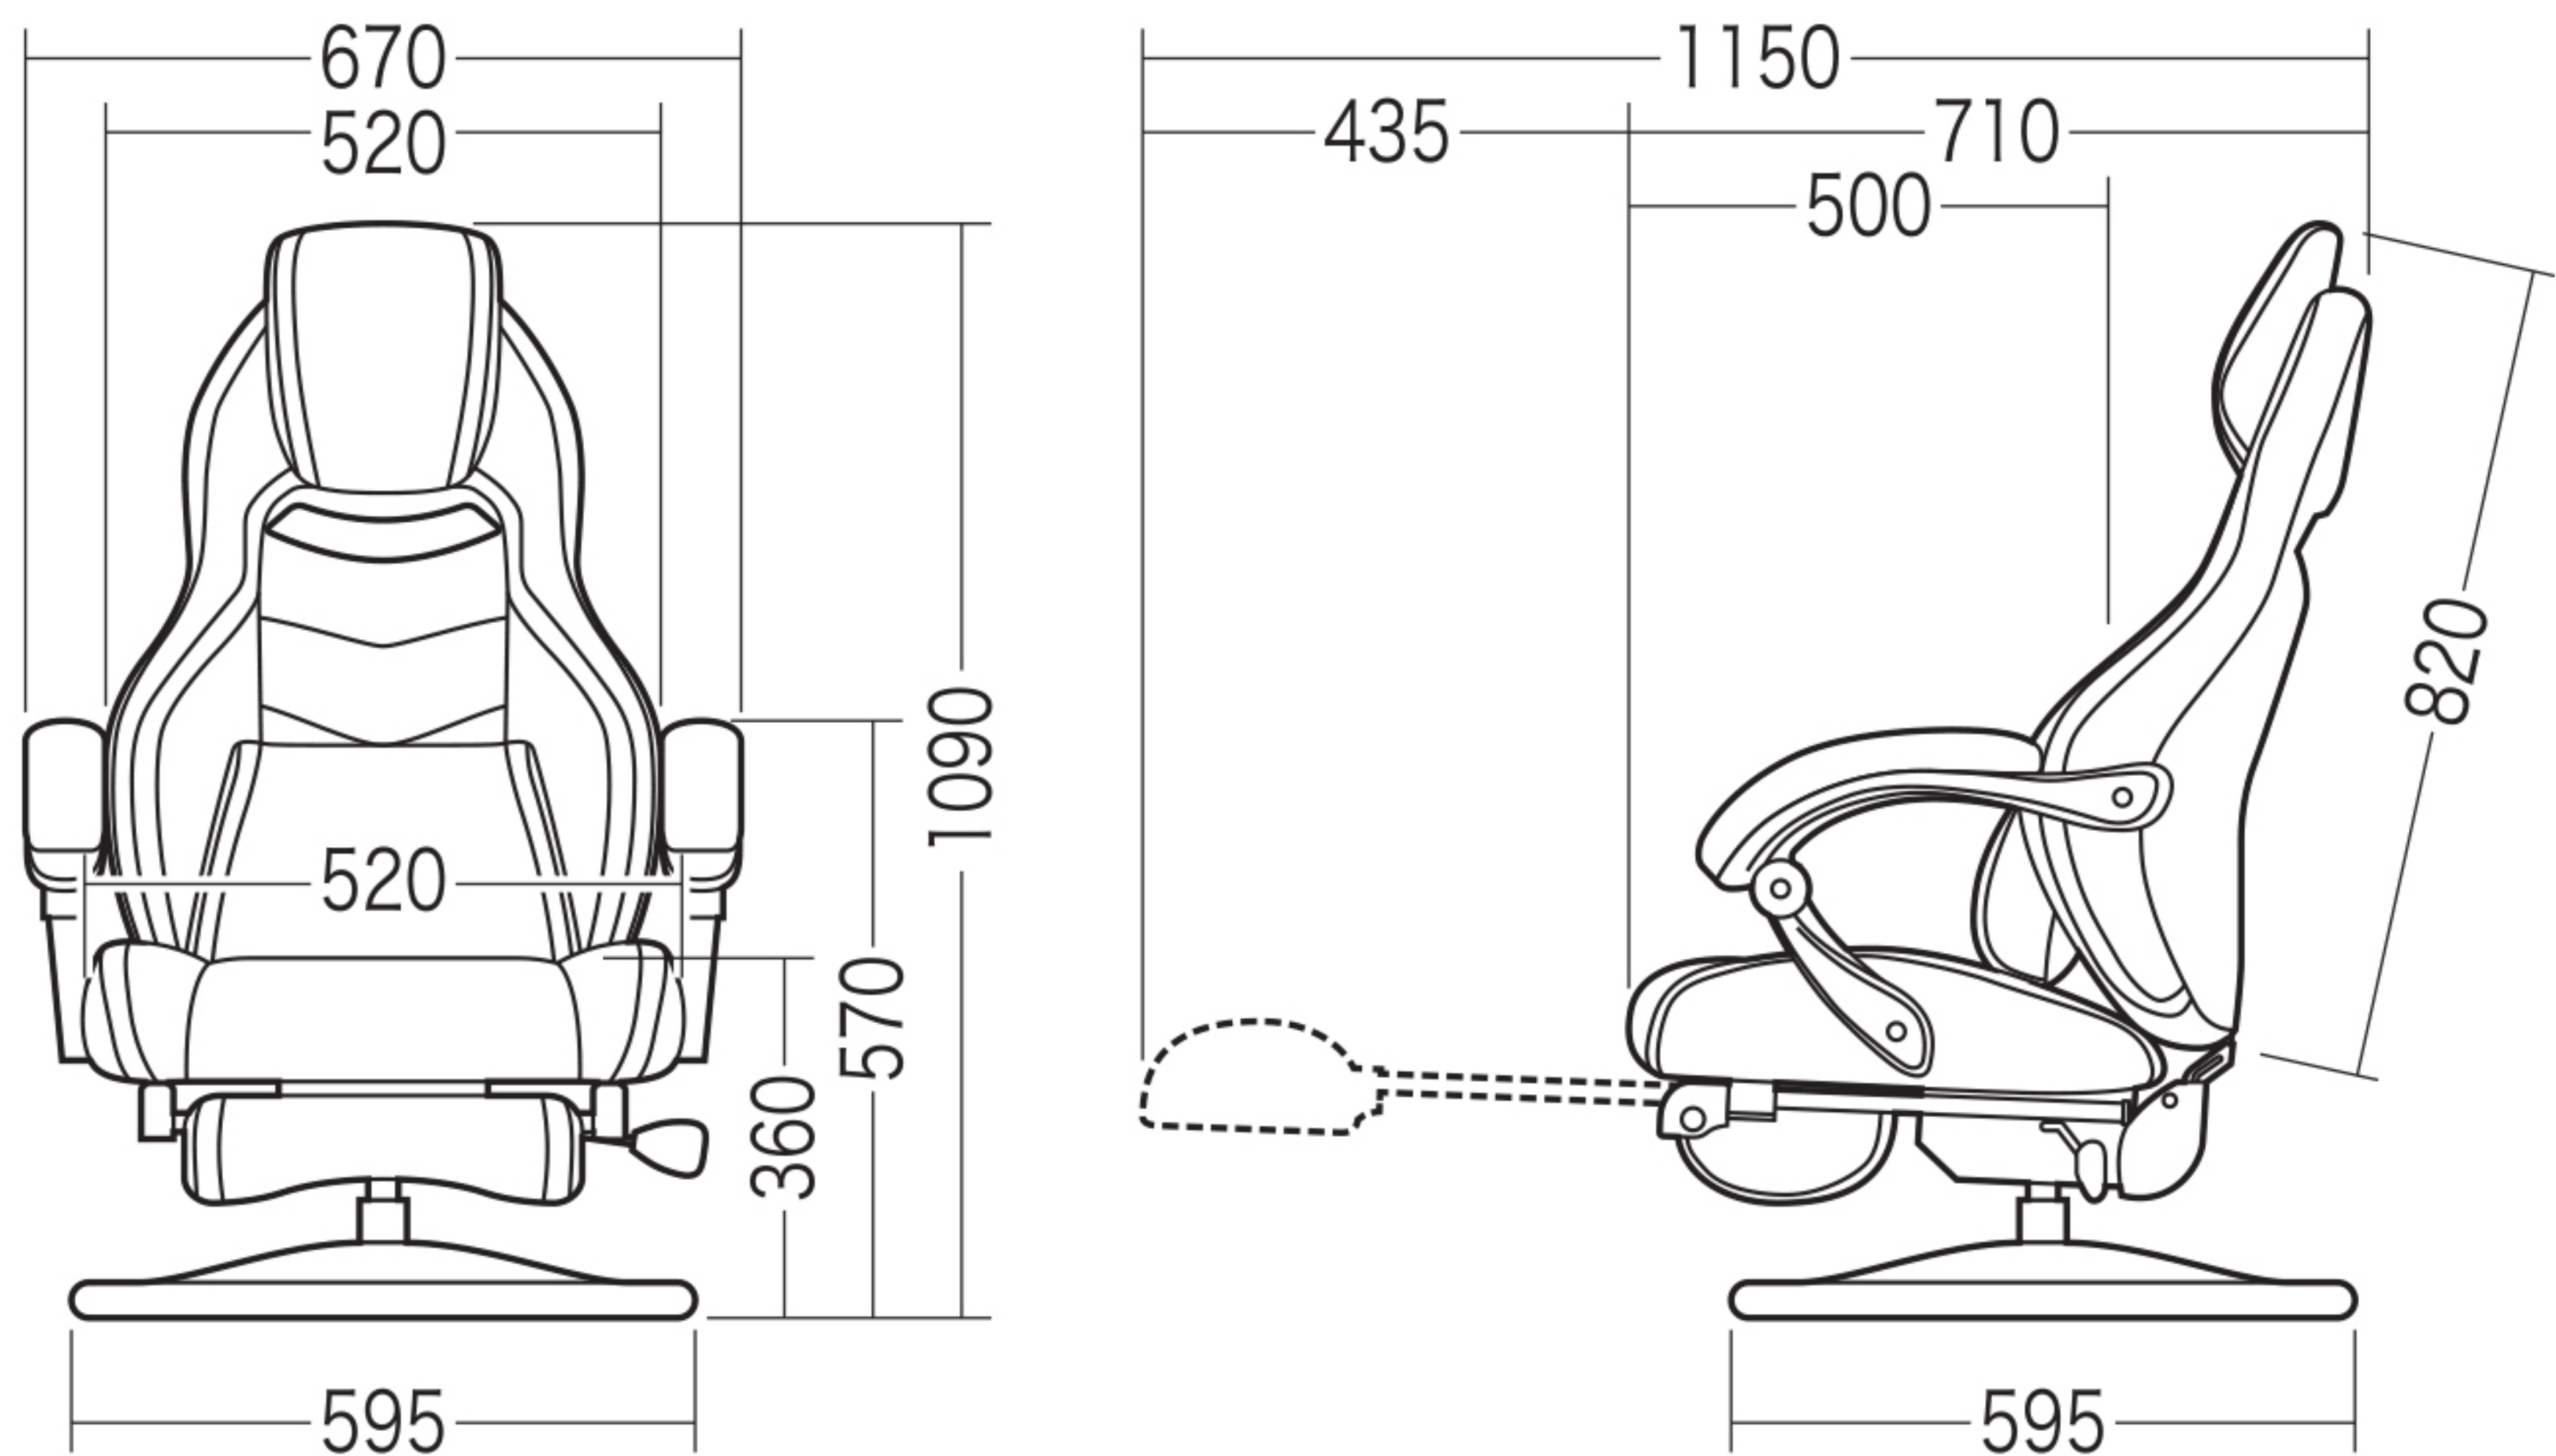


组装部件


※如果遇到部件损坏或者缺失的情况时，请按照以下的产品编号
告知相关售后人员。

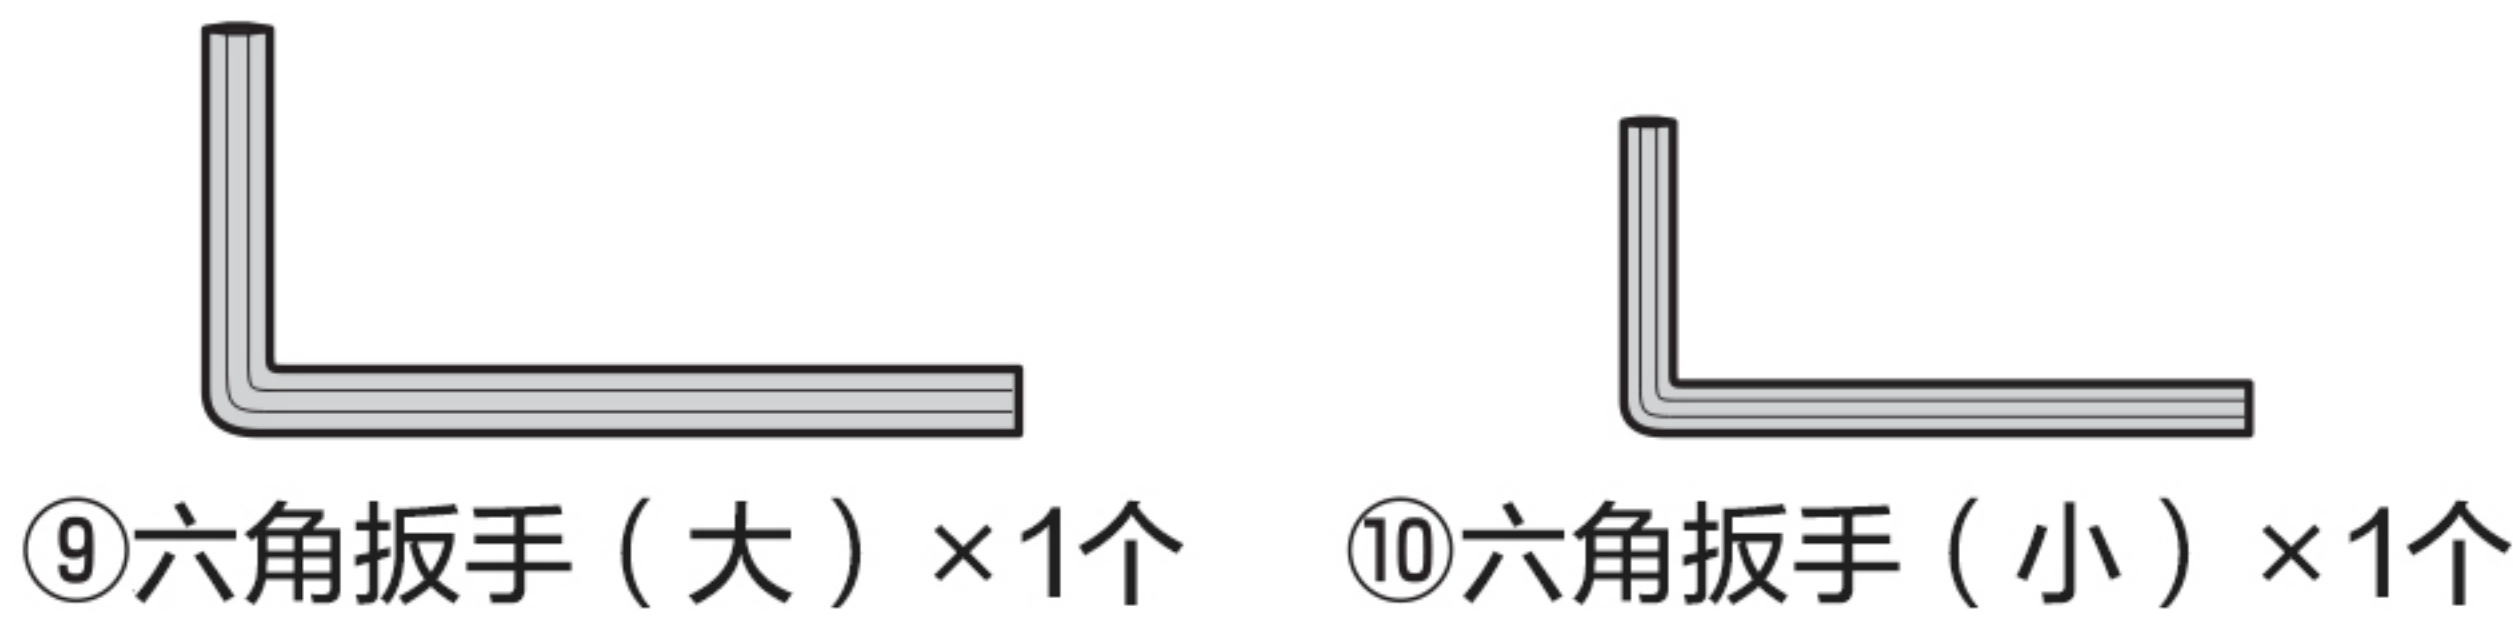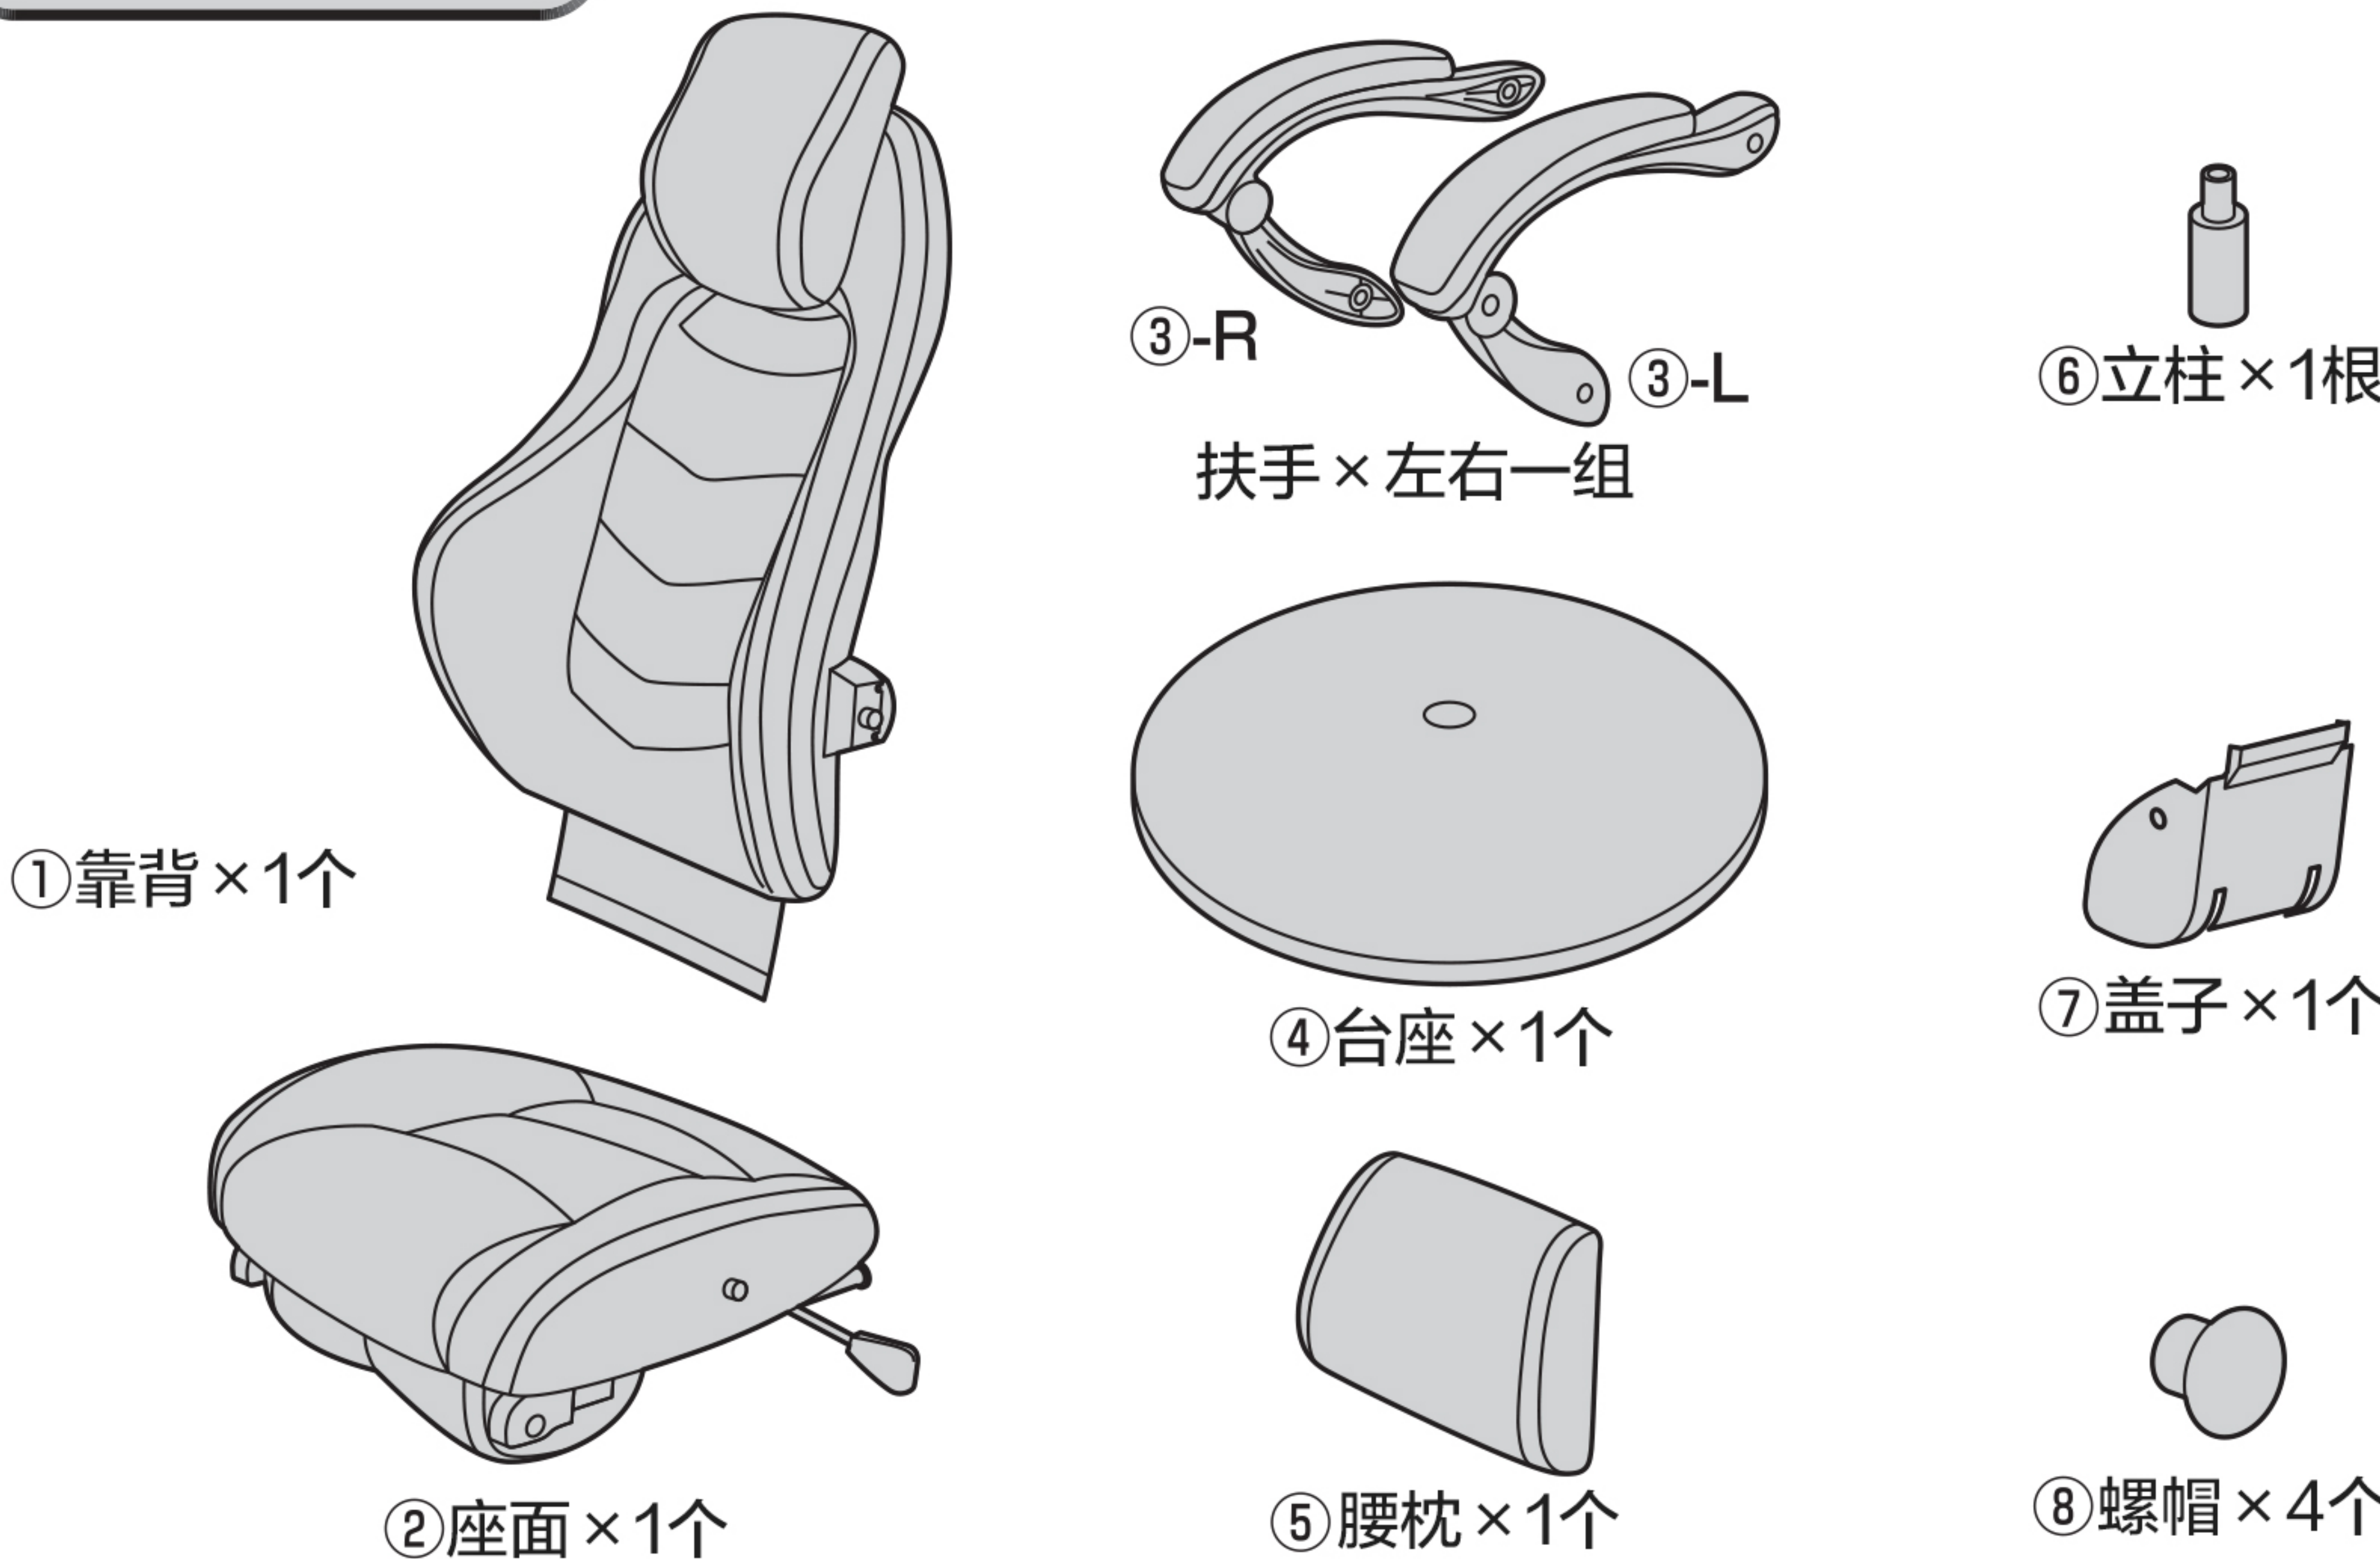


螺丝组合

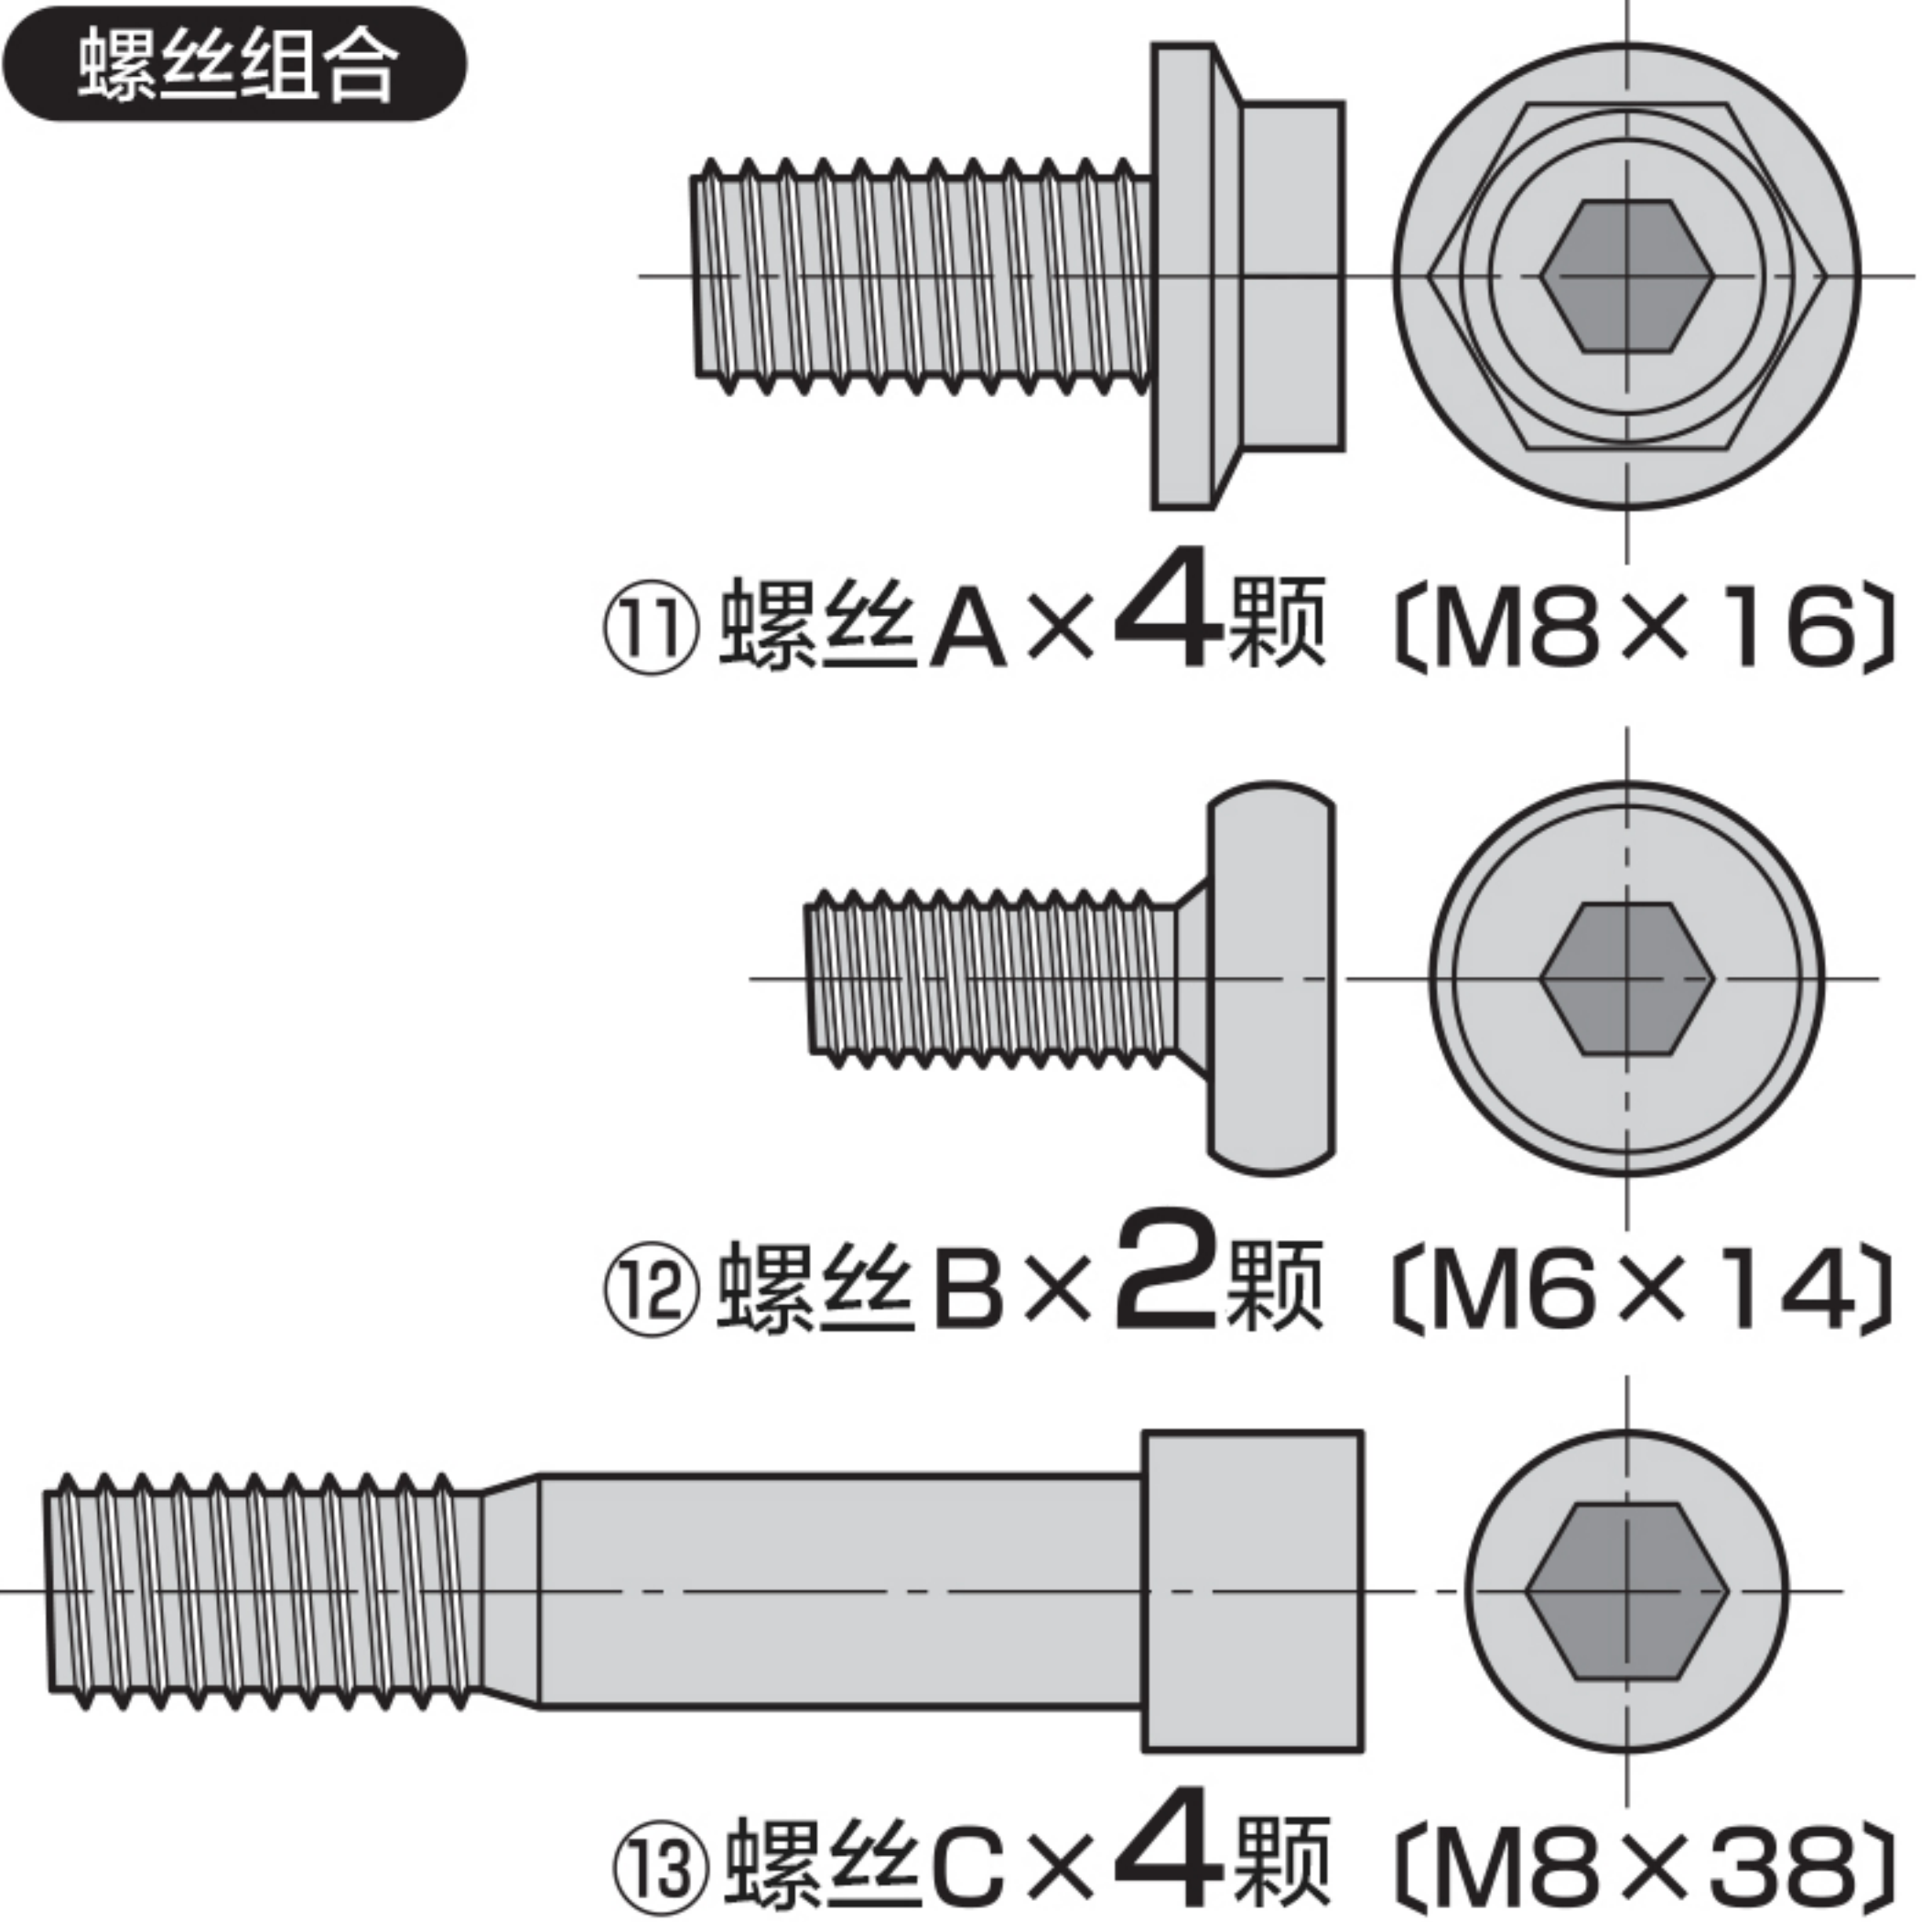


1 在台座上插入立柱。

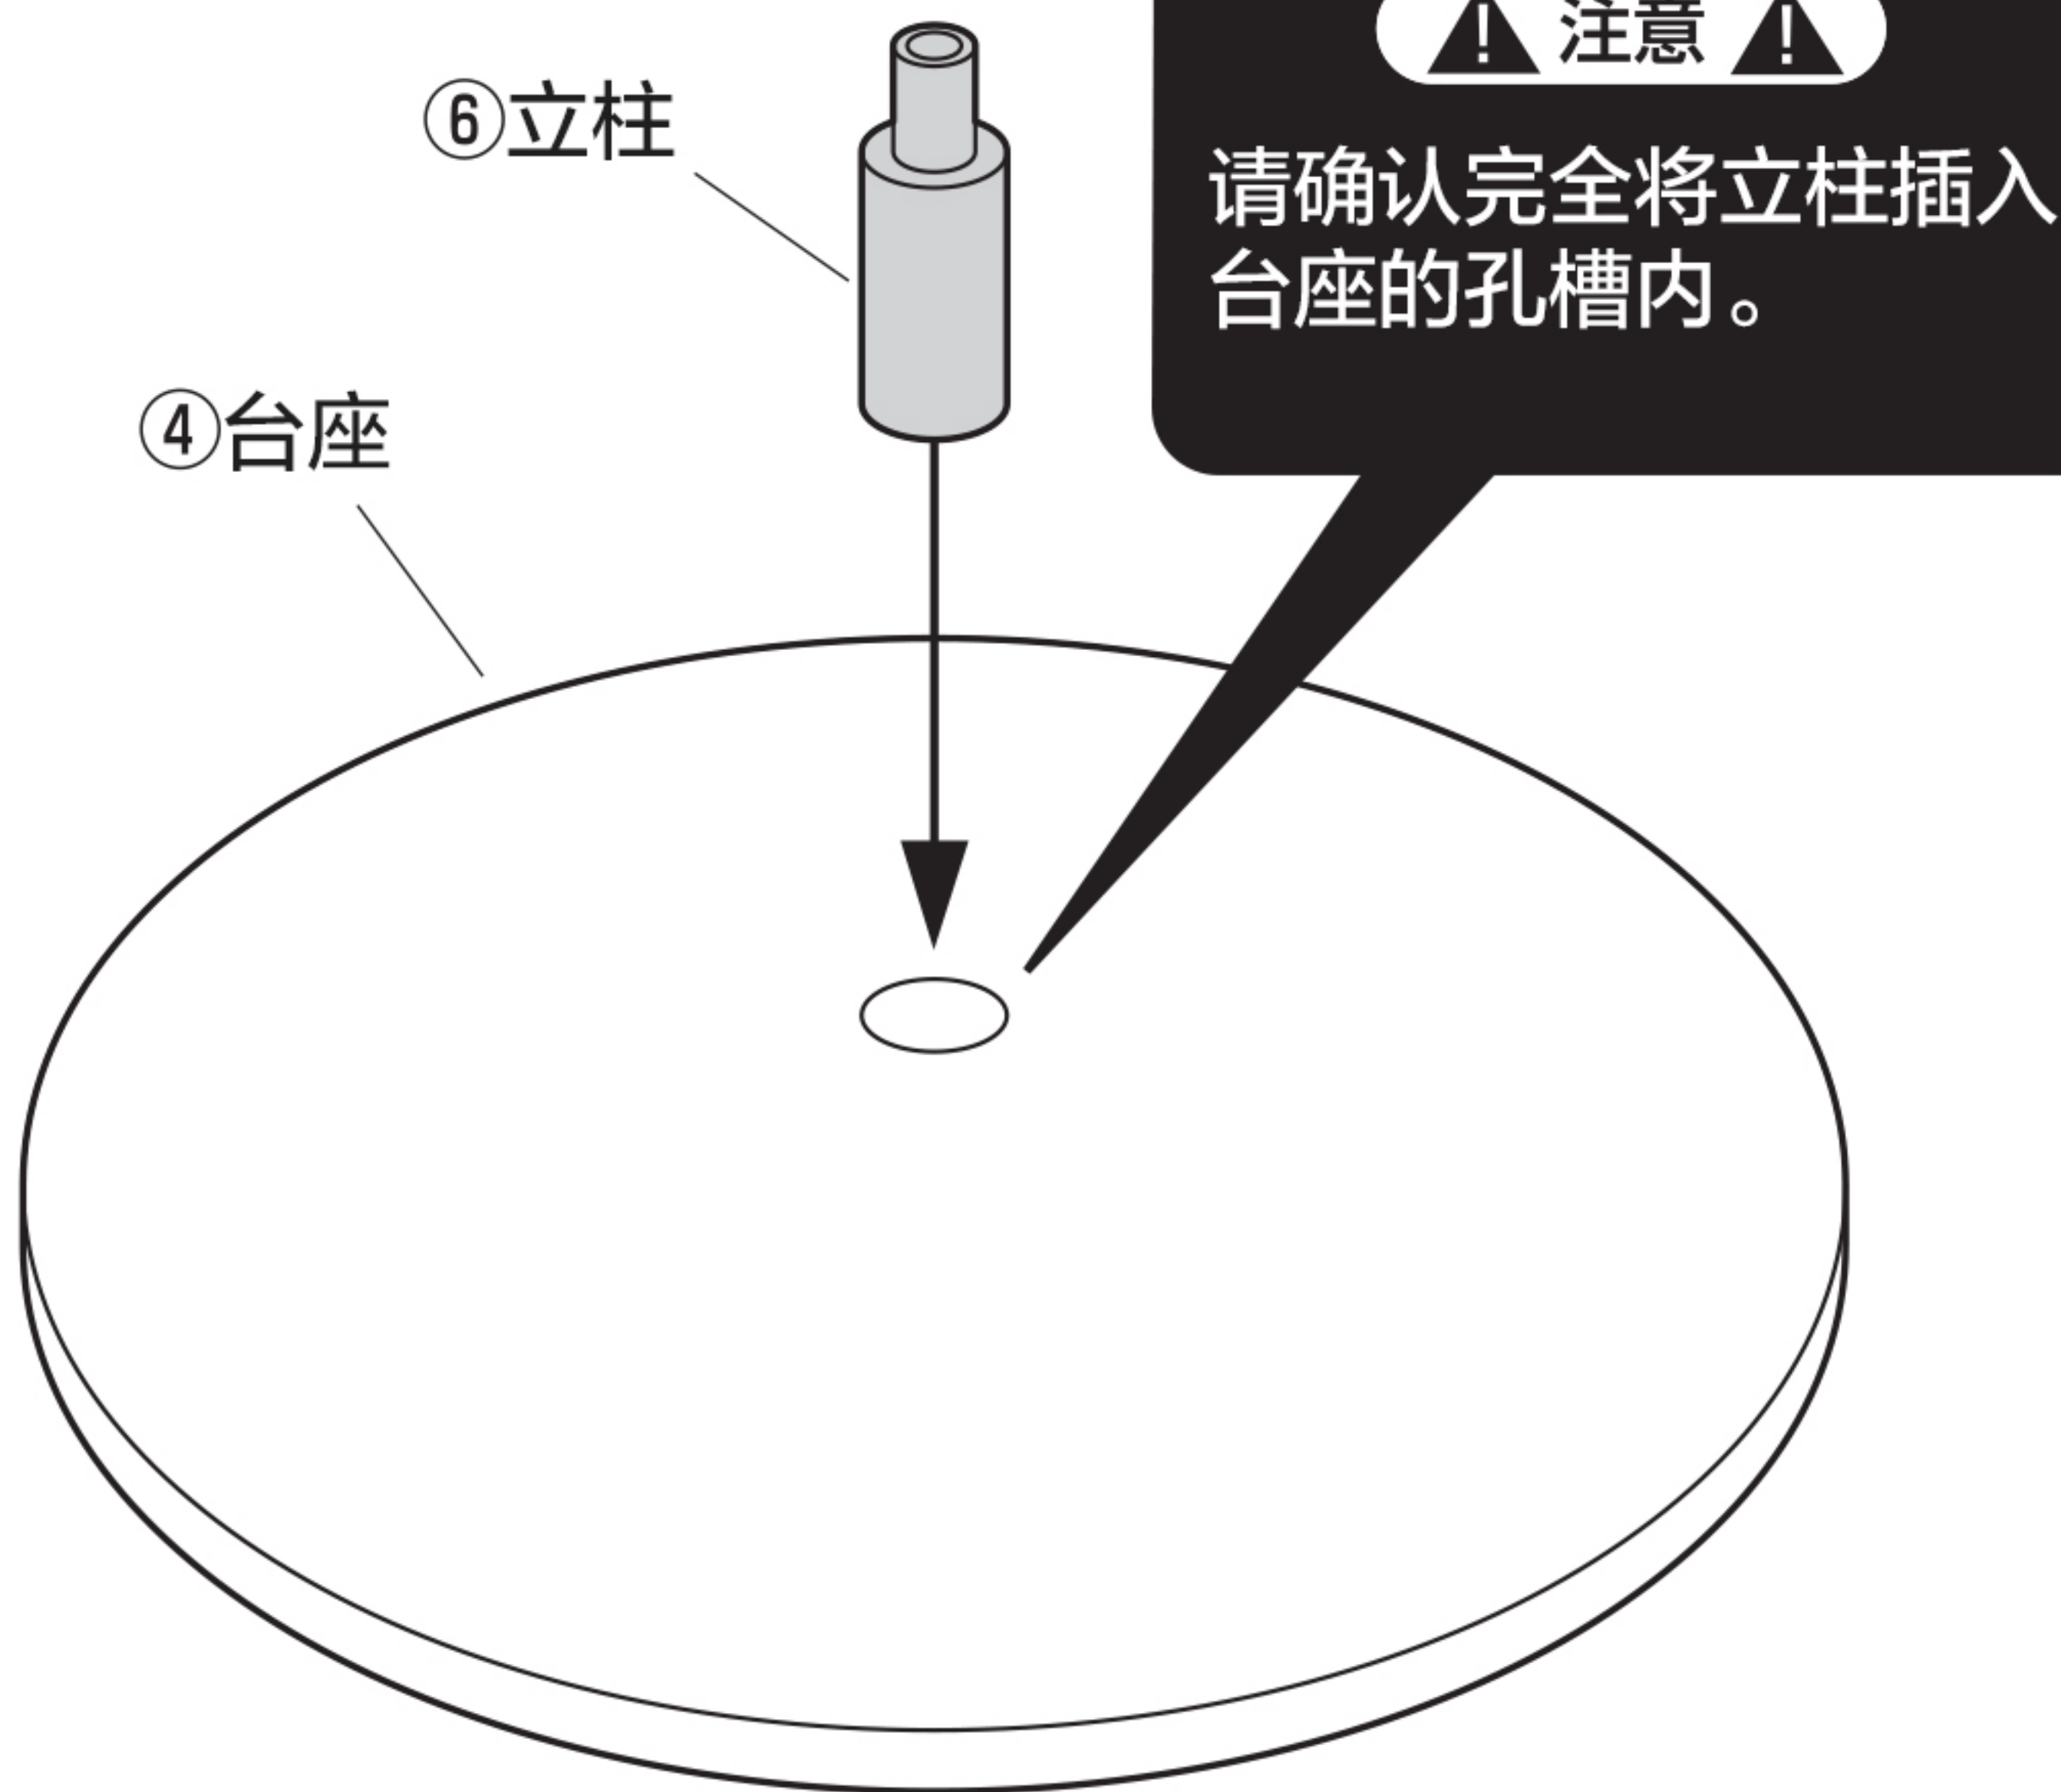

2 在台座上插入立柱。

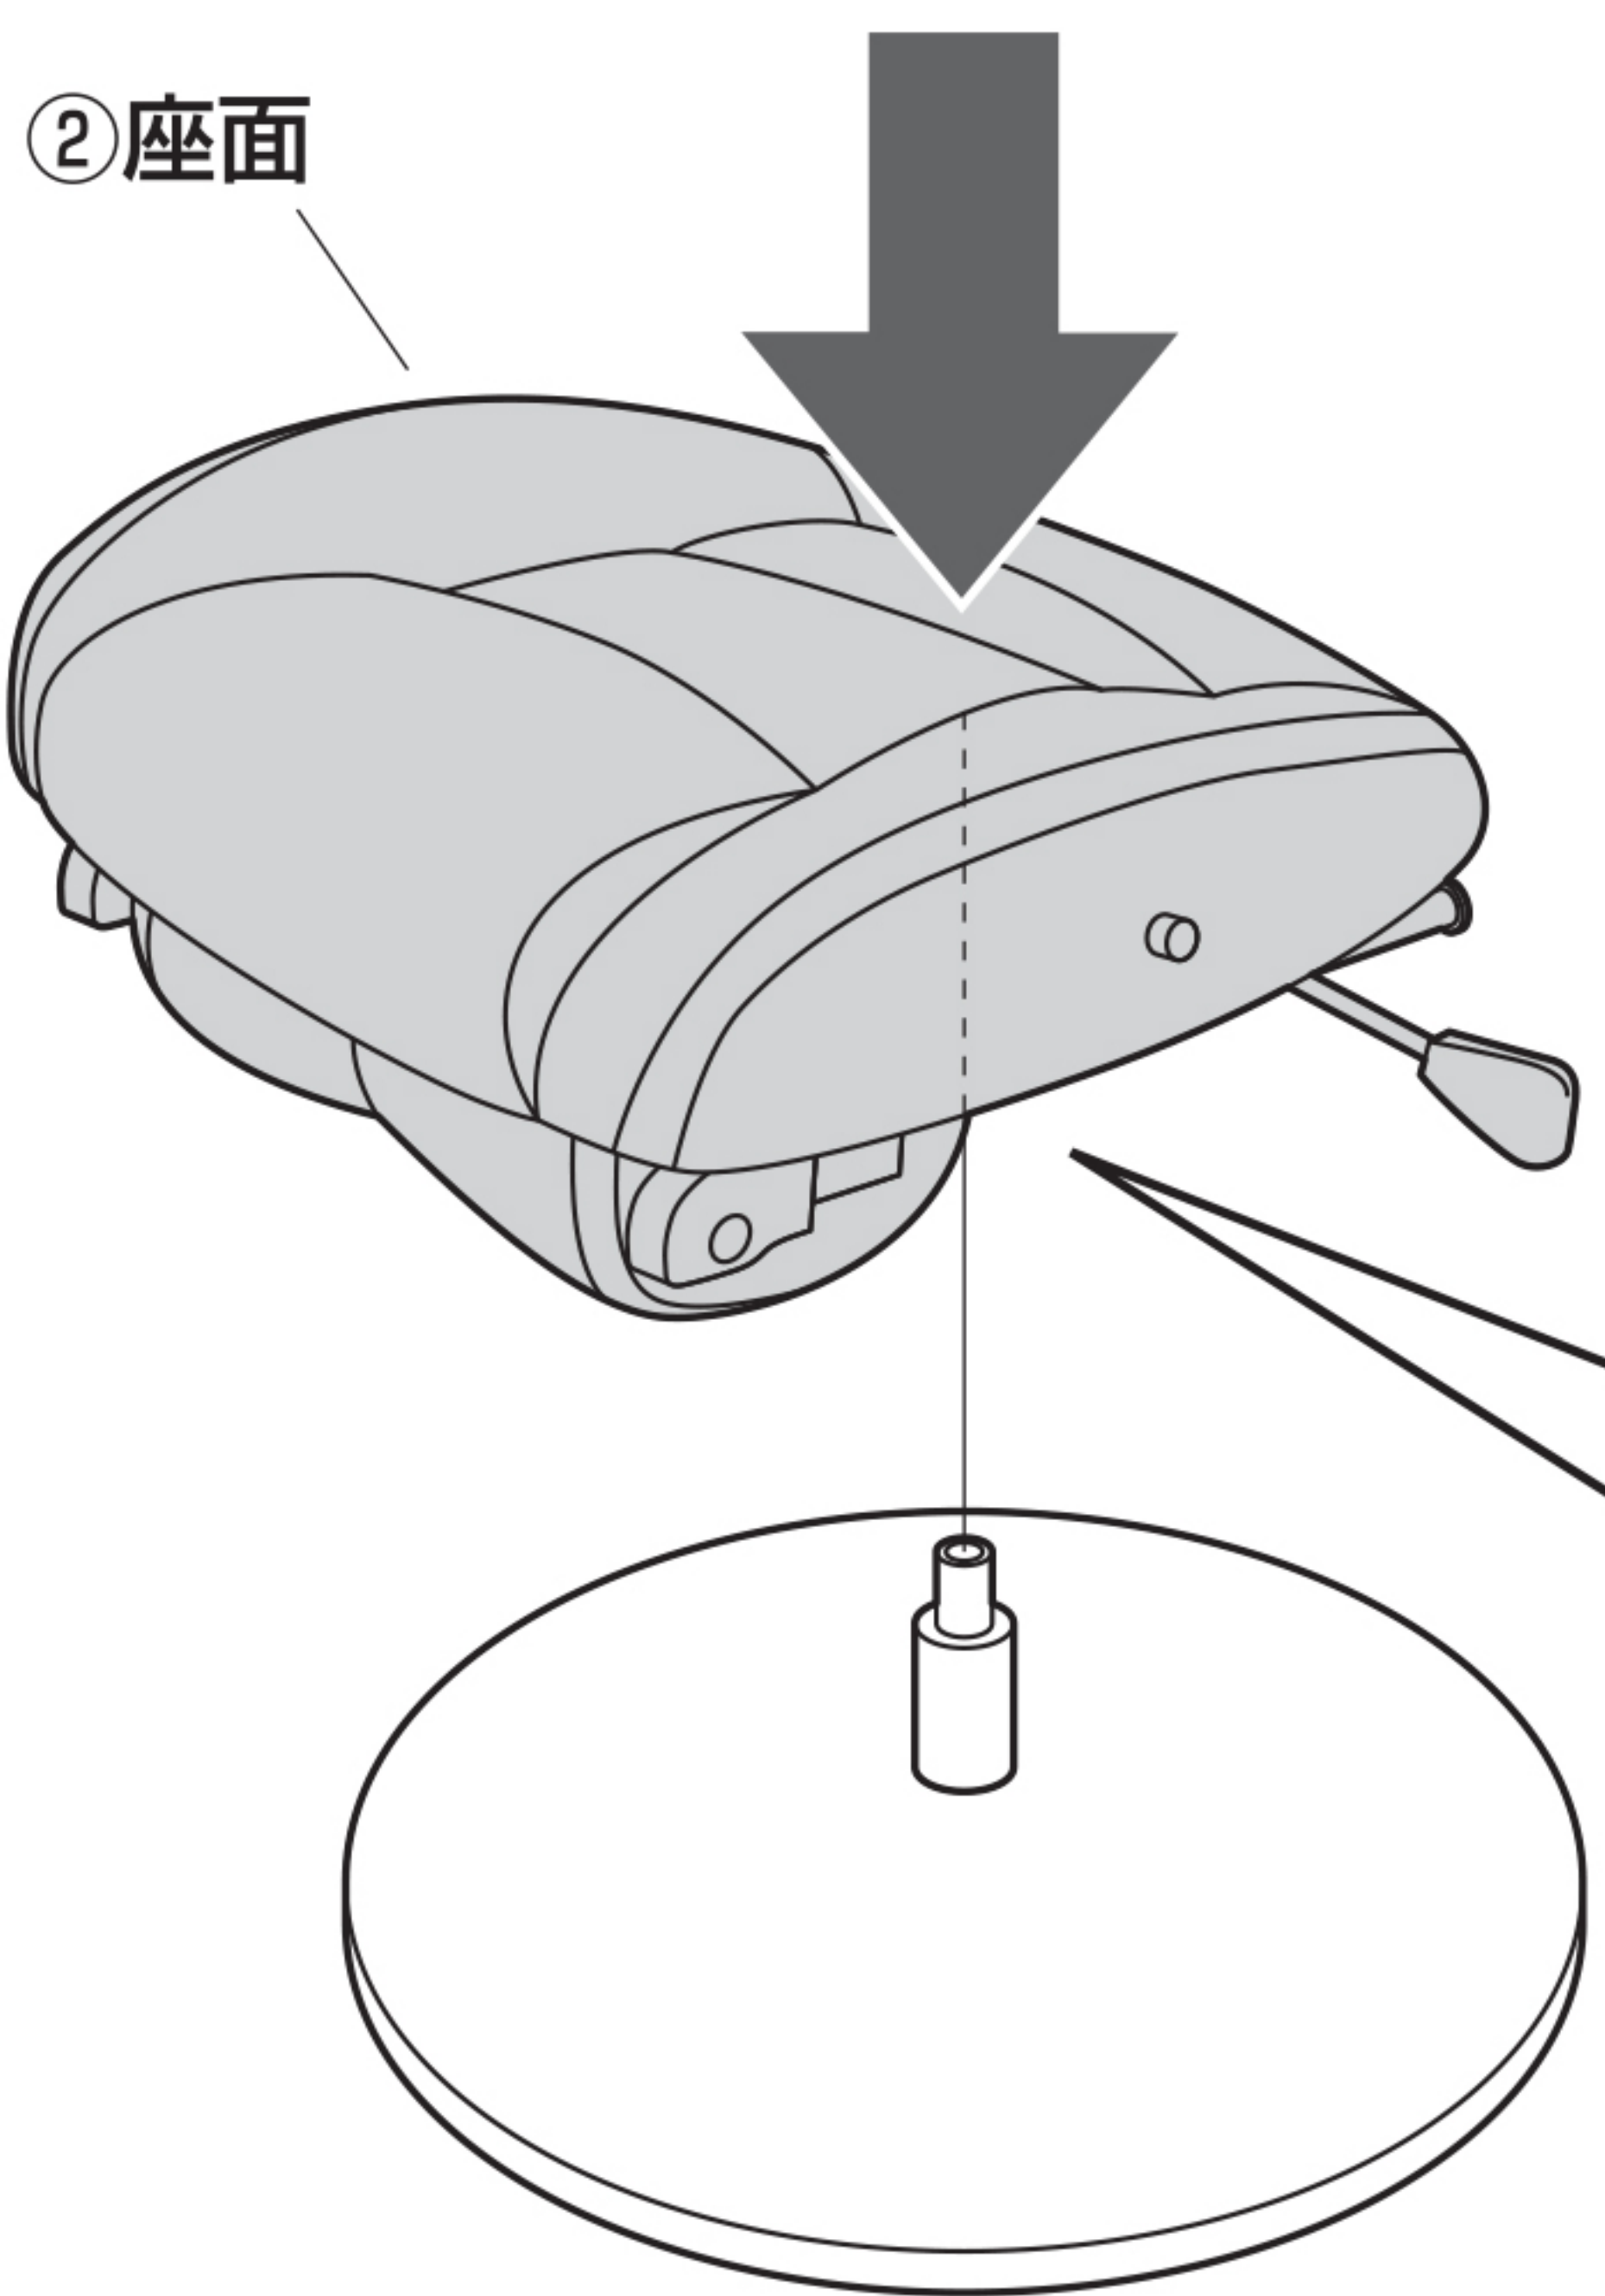

⚠ 注意 ⚠
将座面垂直插入气杆中。
若座面倾斜地插入气杆，
可能会造成气杆无法正常升降。

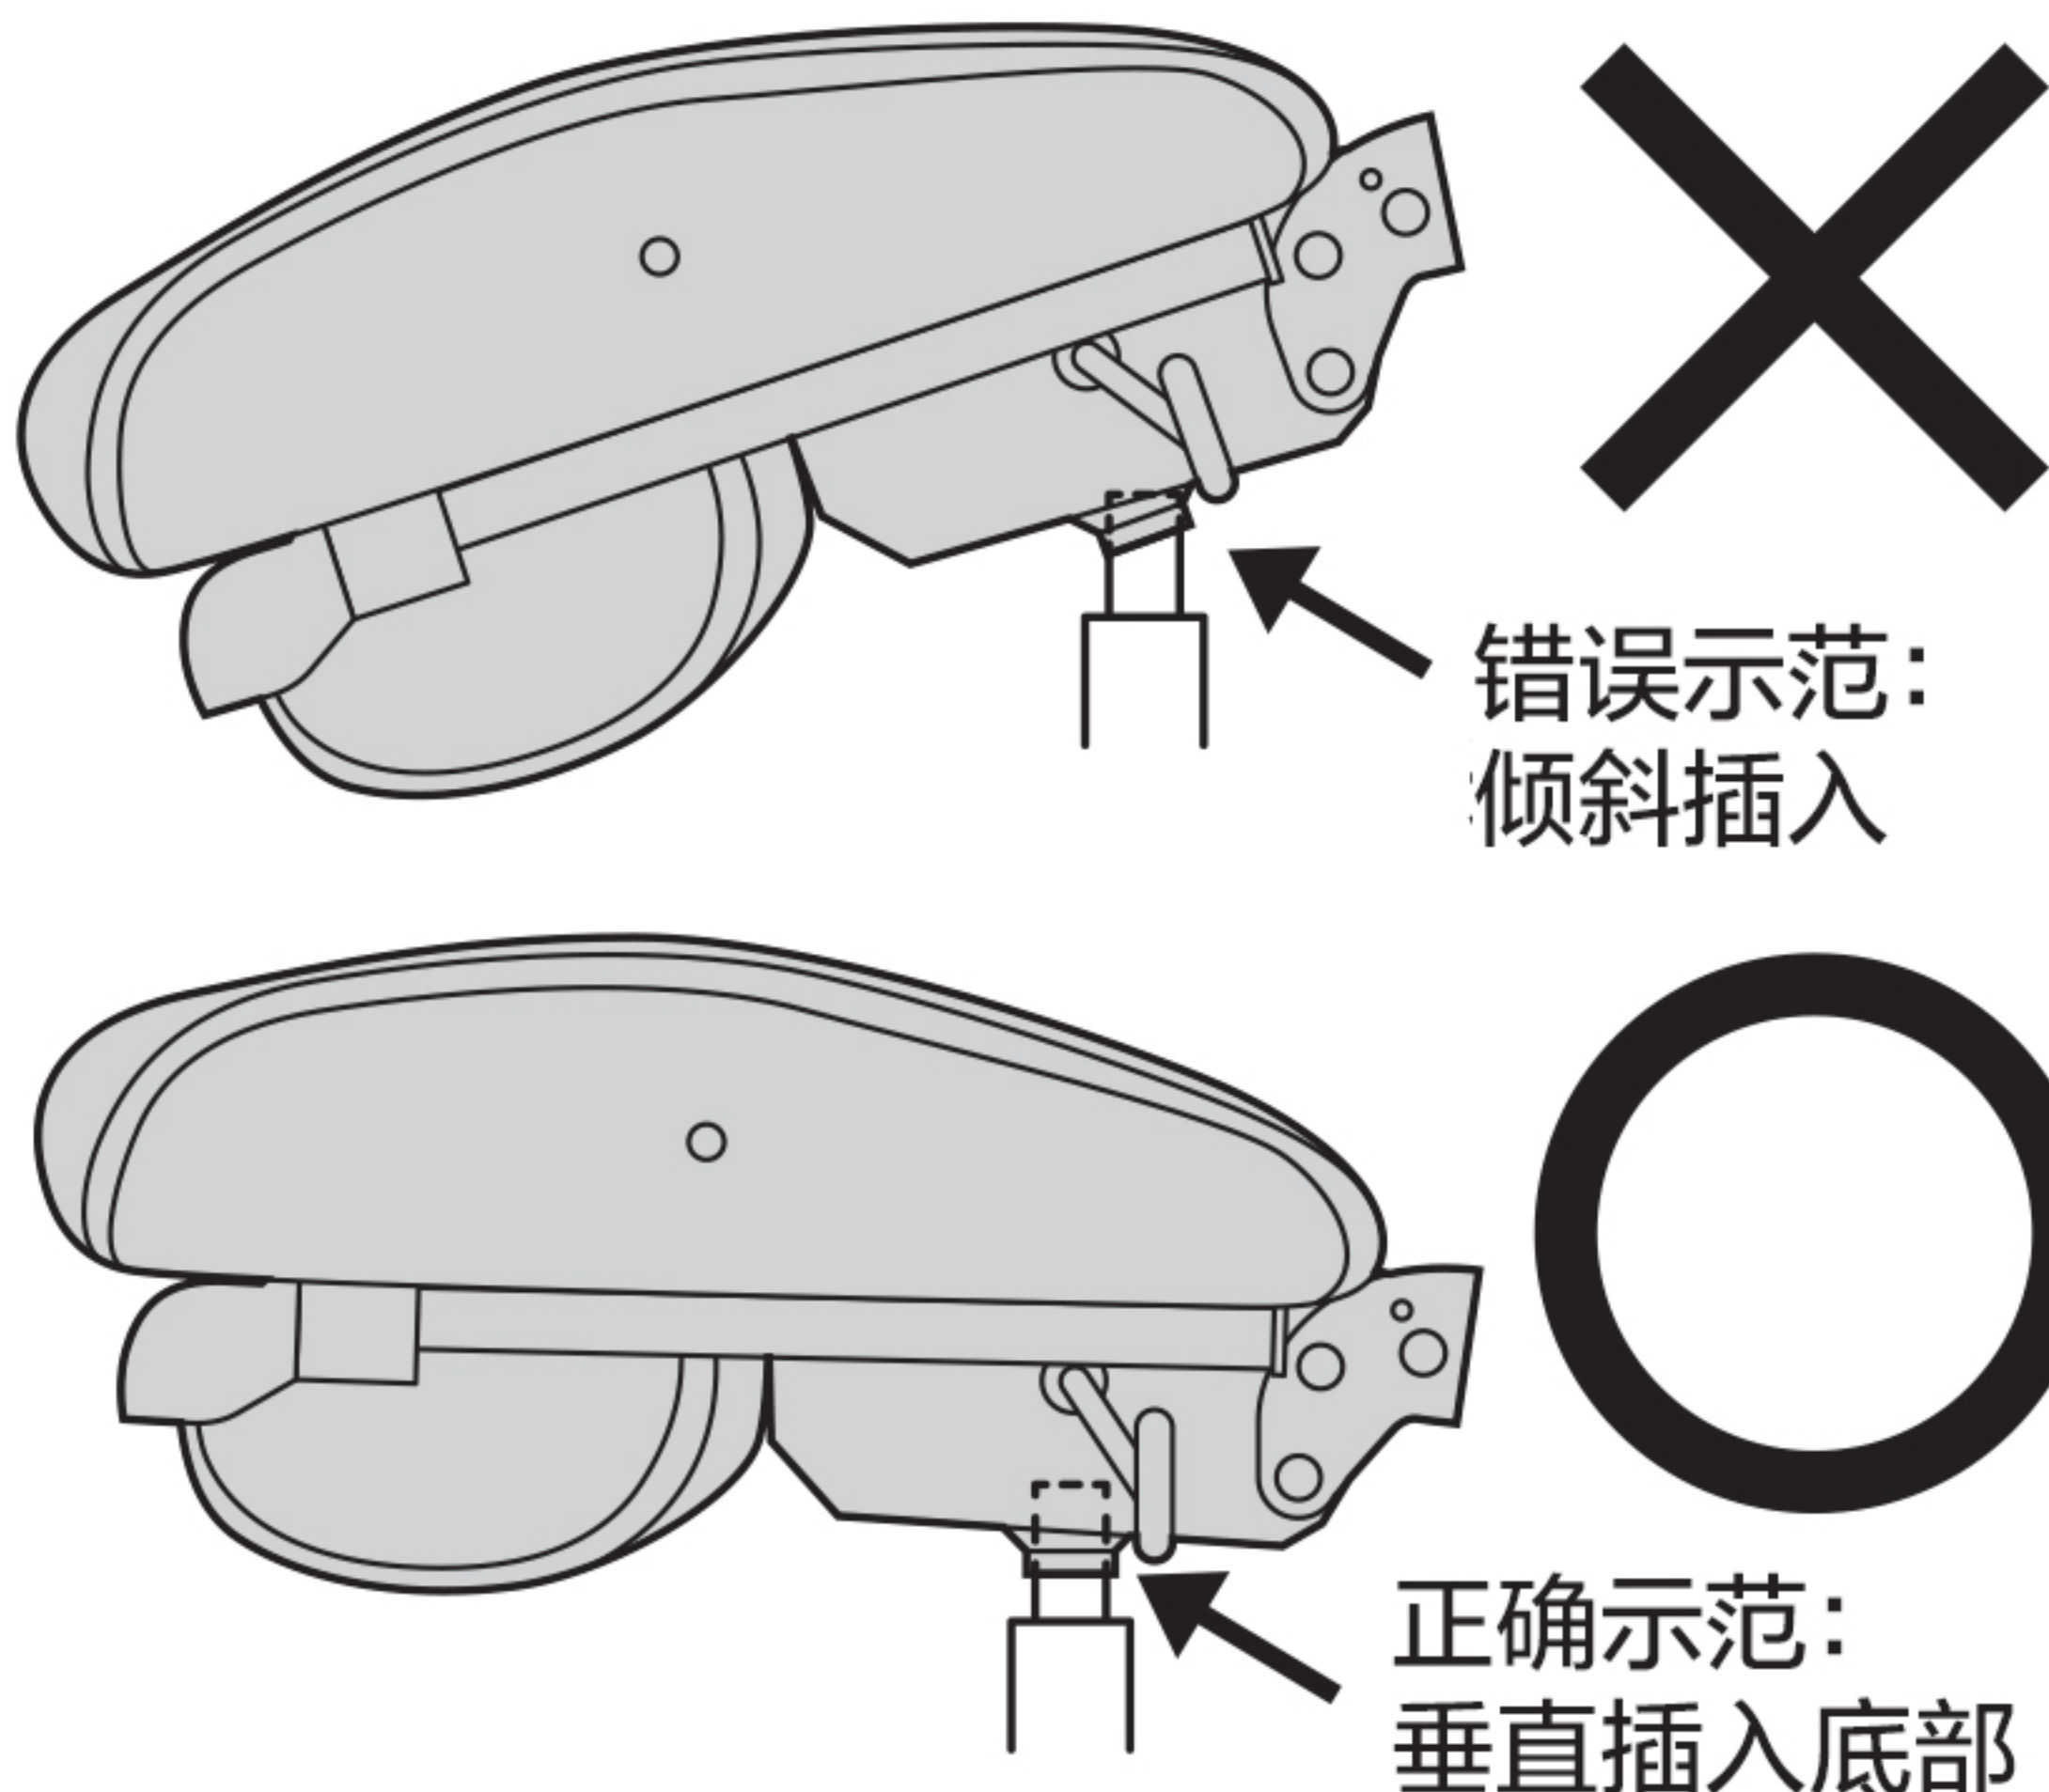


※为了让气杆充分接触到座面的底部，
请尽可能坐满整个座面，利用体重向下压。

※气杆头部没有接触到座面时，
可能造成座面高度无法调节。


※请利用体重来回下压几次座面，
确保气杆能够正常升降。
※体重偏轻的顾客也有可能不会出现
无法顺利升降气杆的问题。

坐着压下去

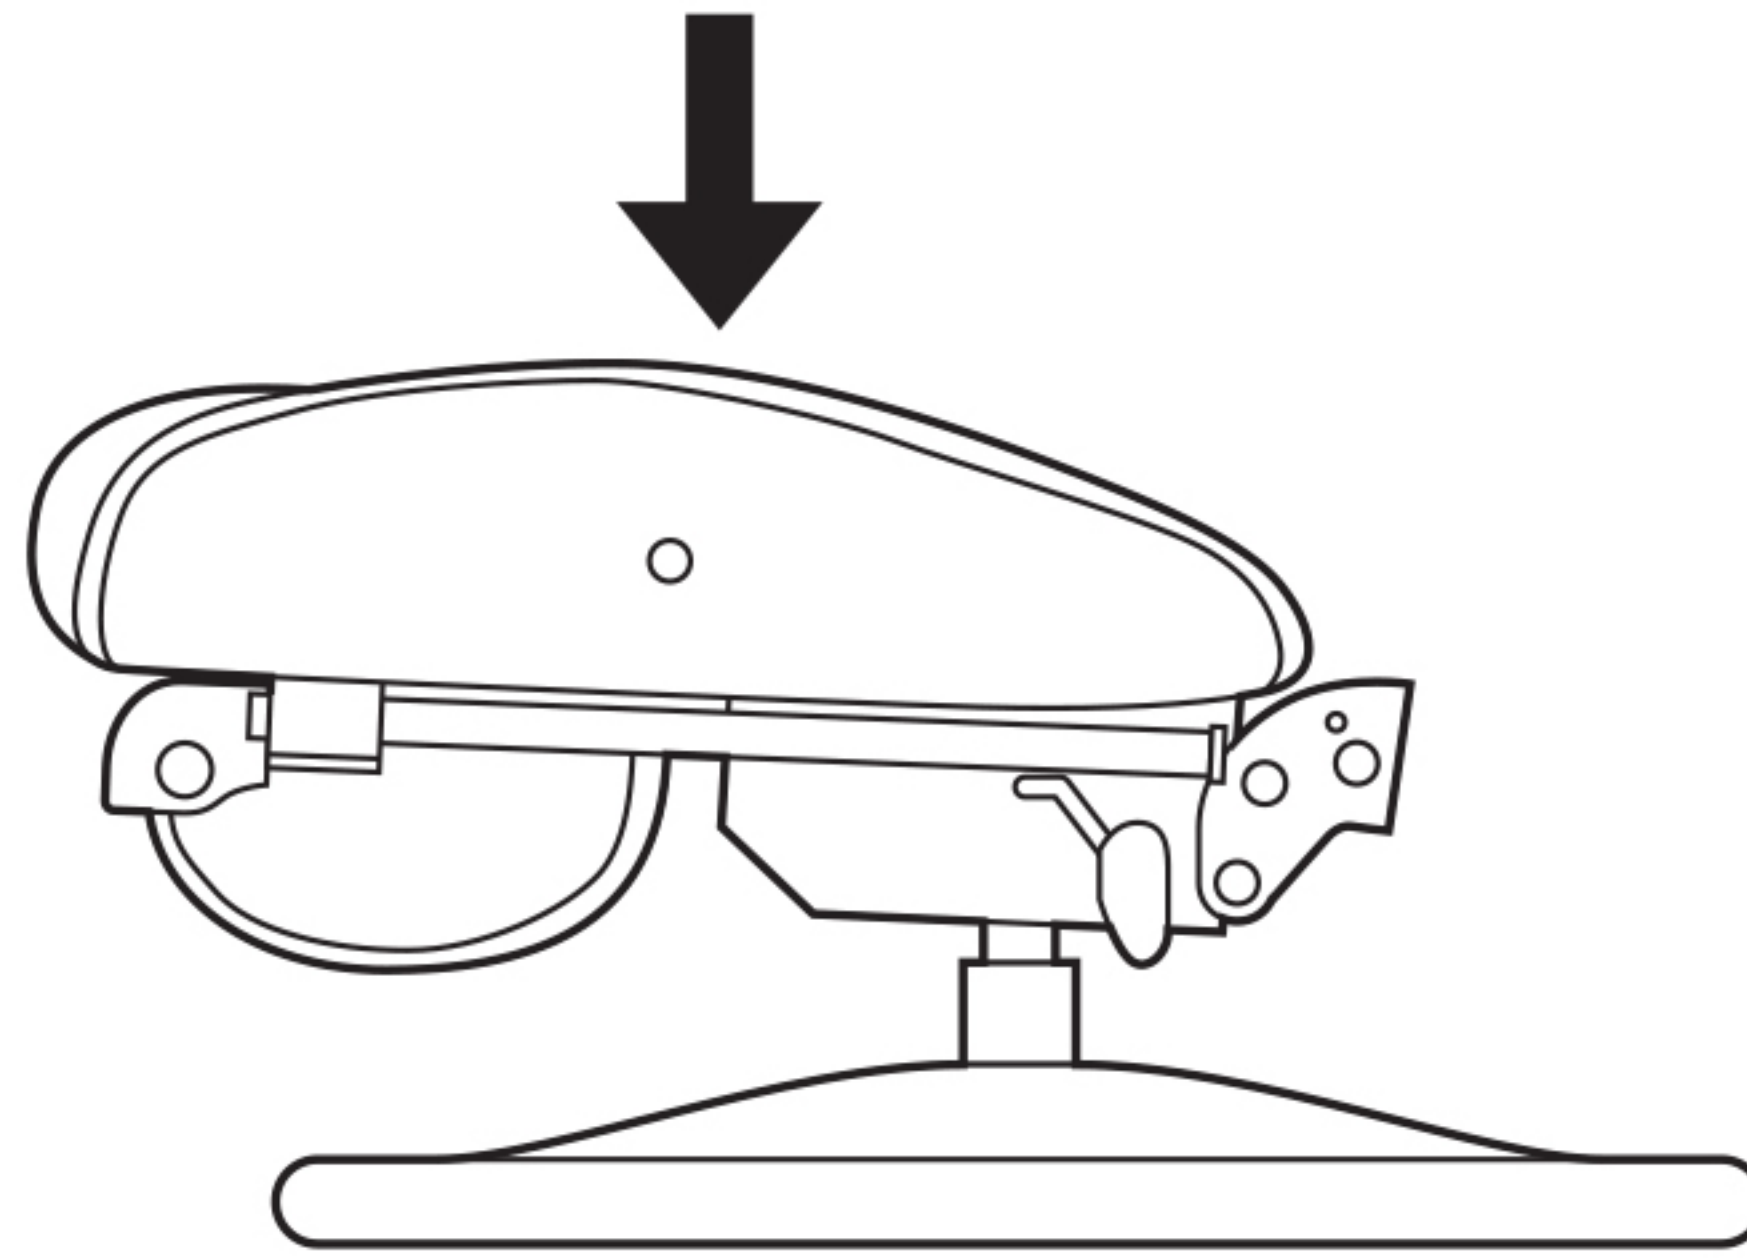


3

在座面上安装靠背。

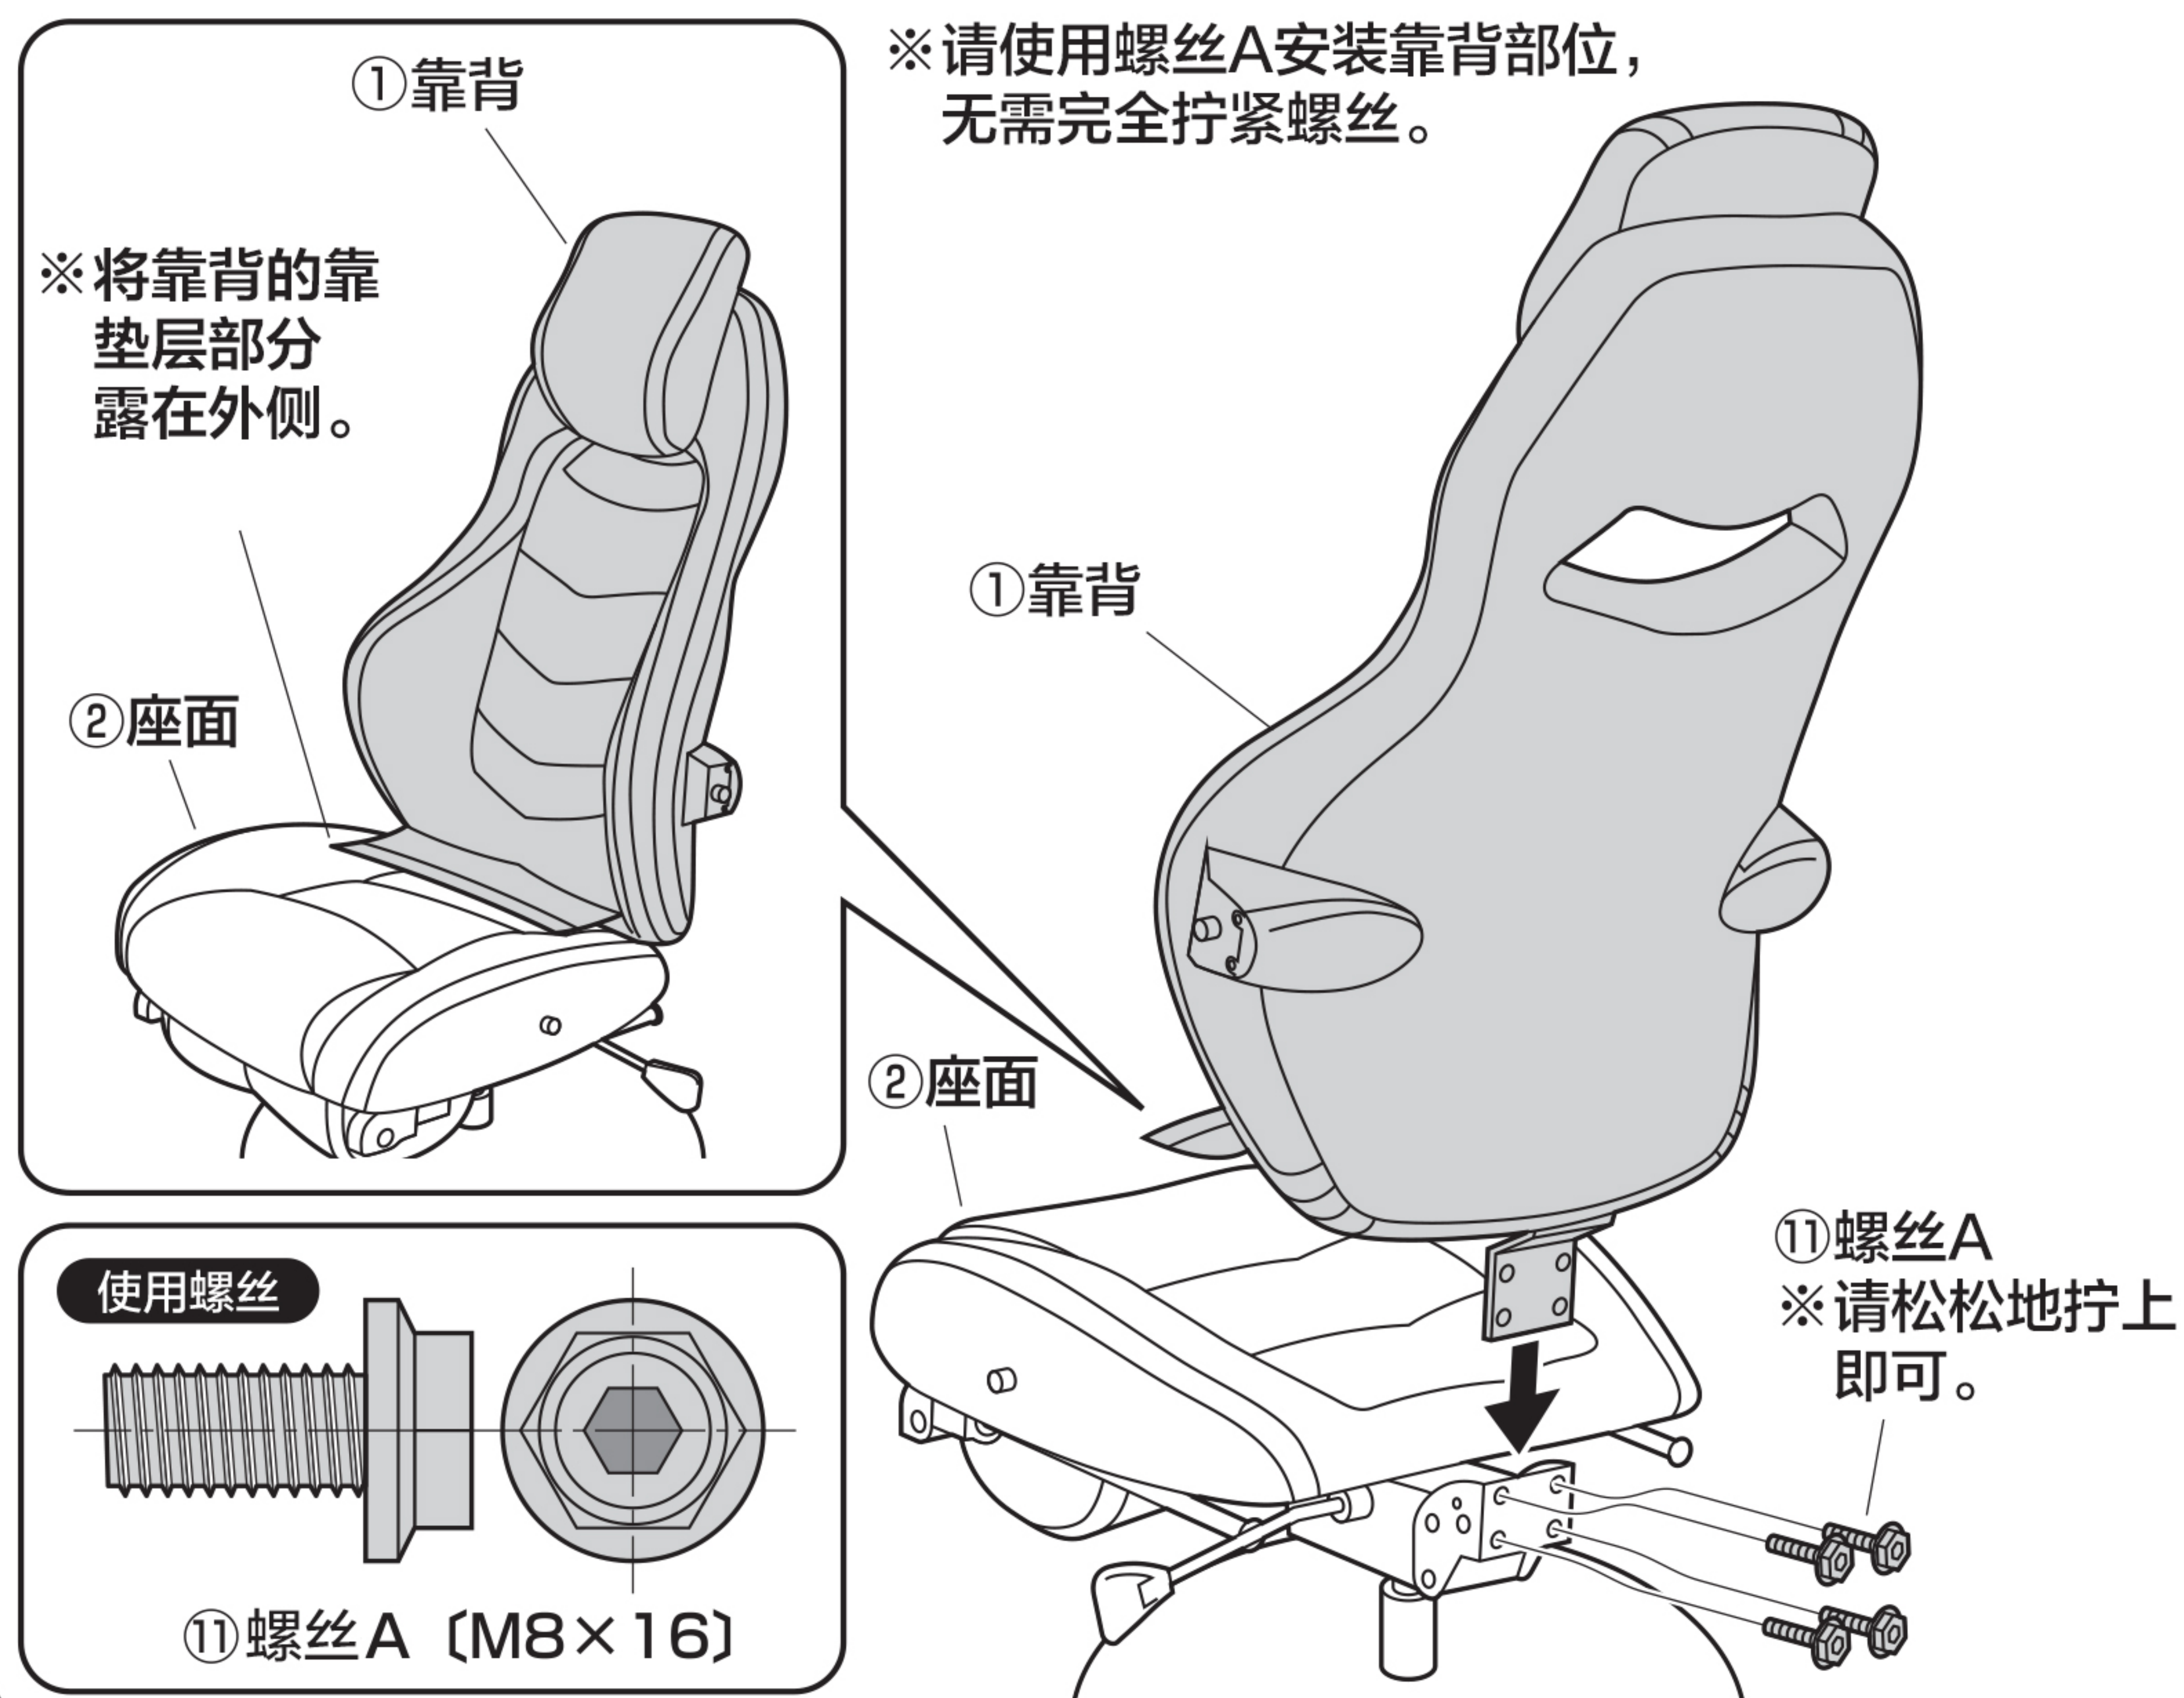

4


安装扶手。

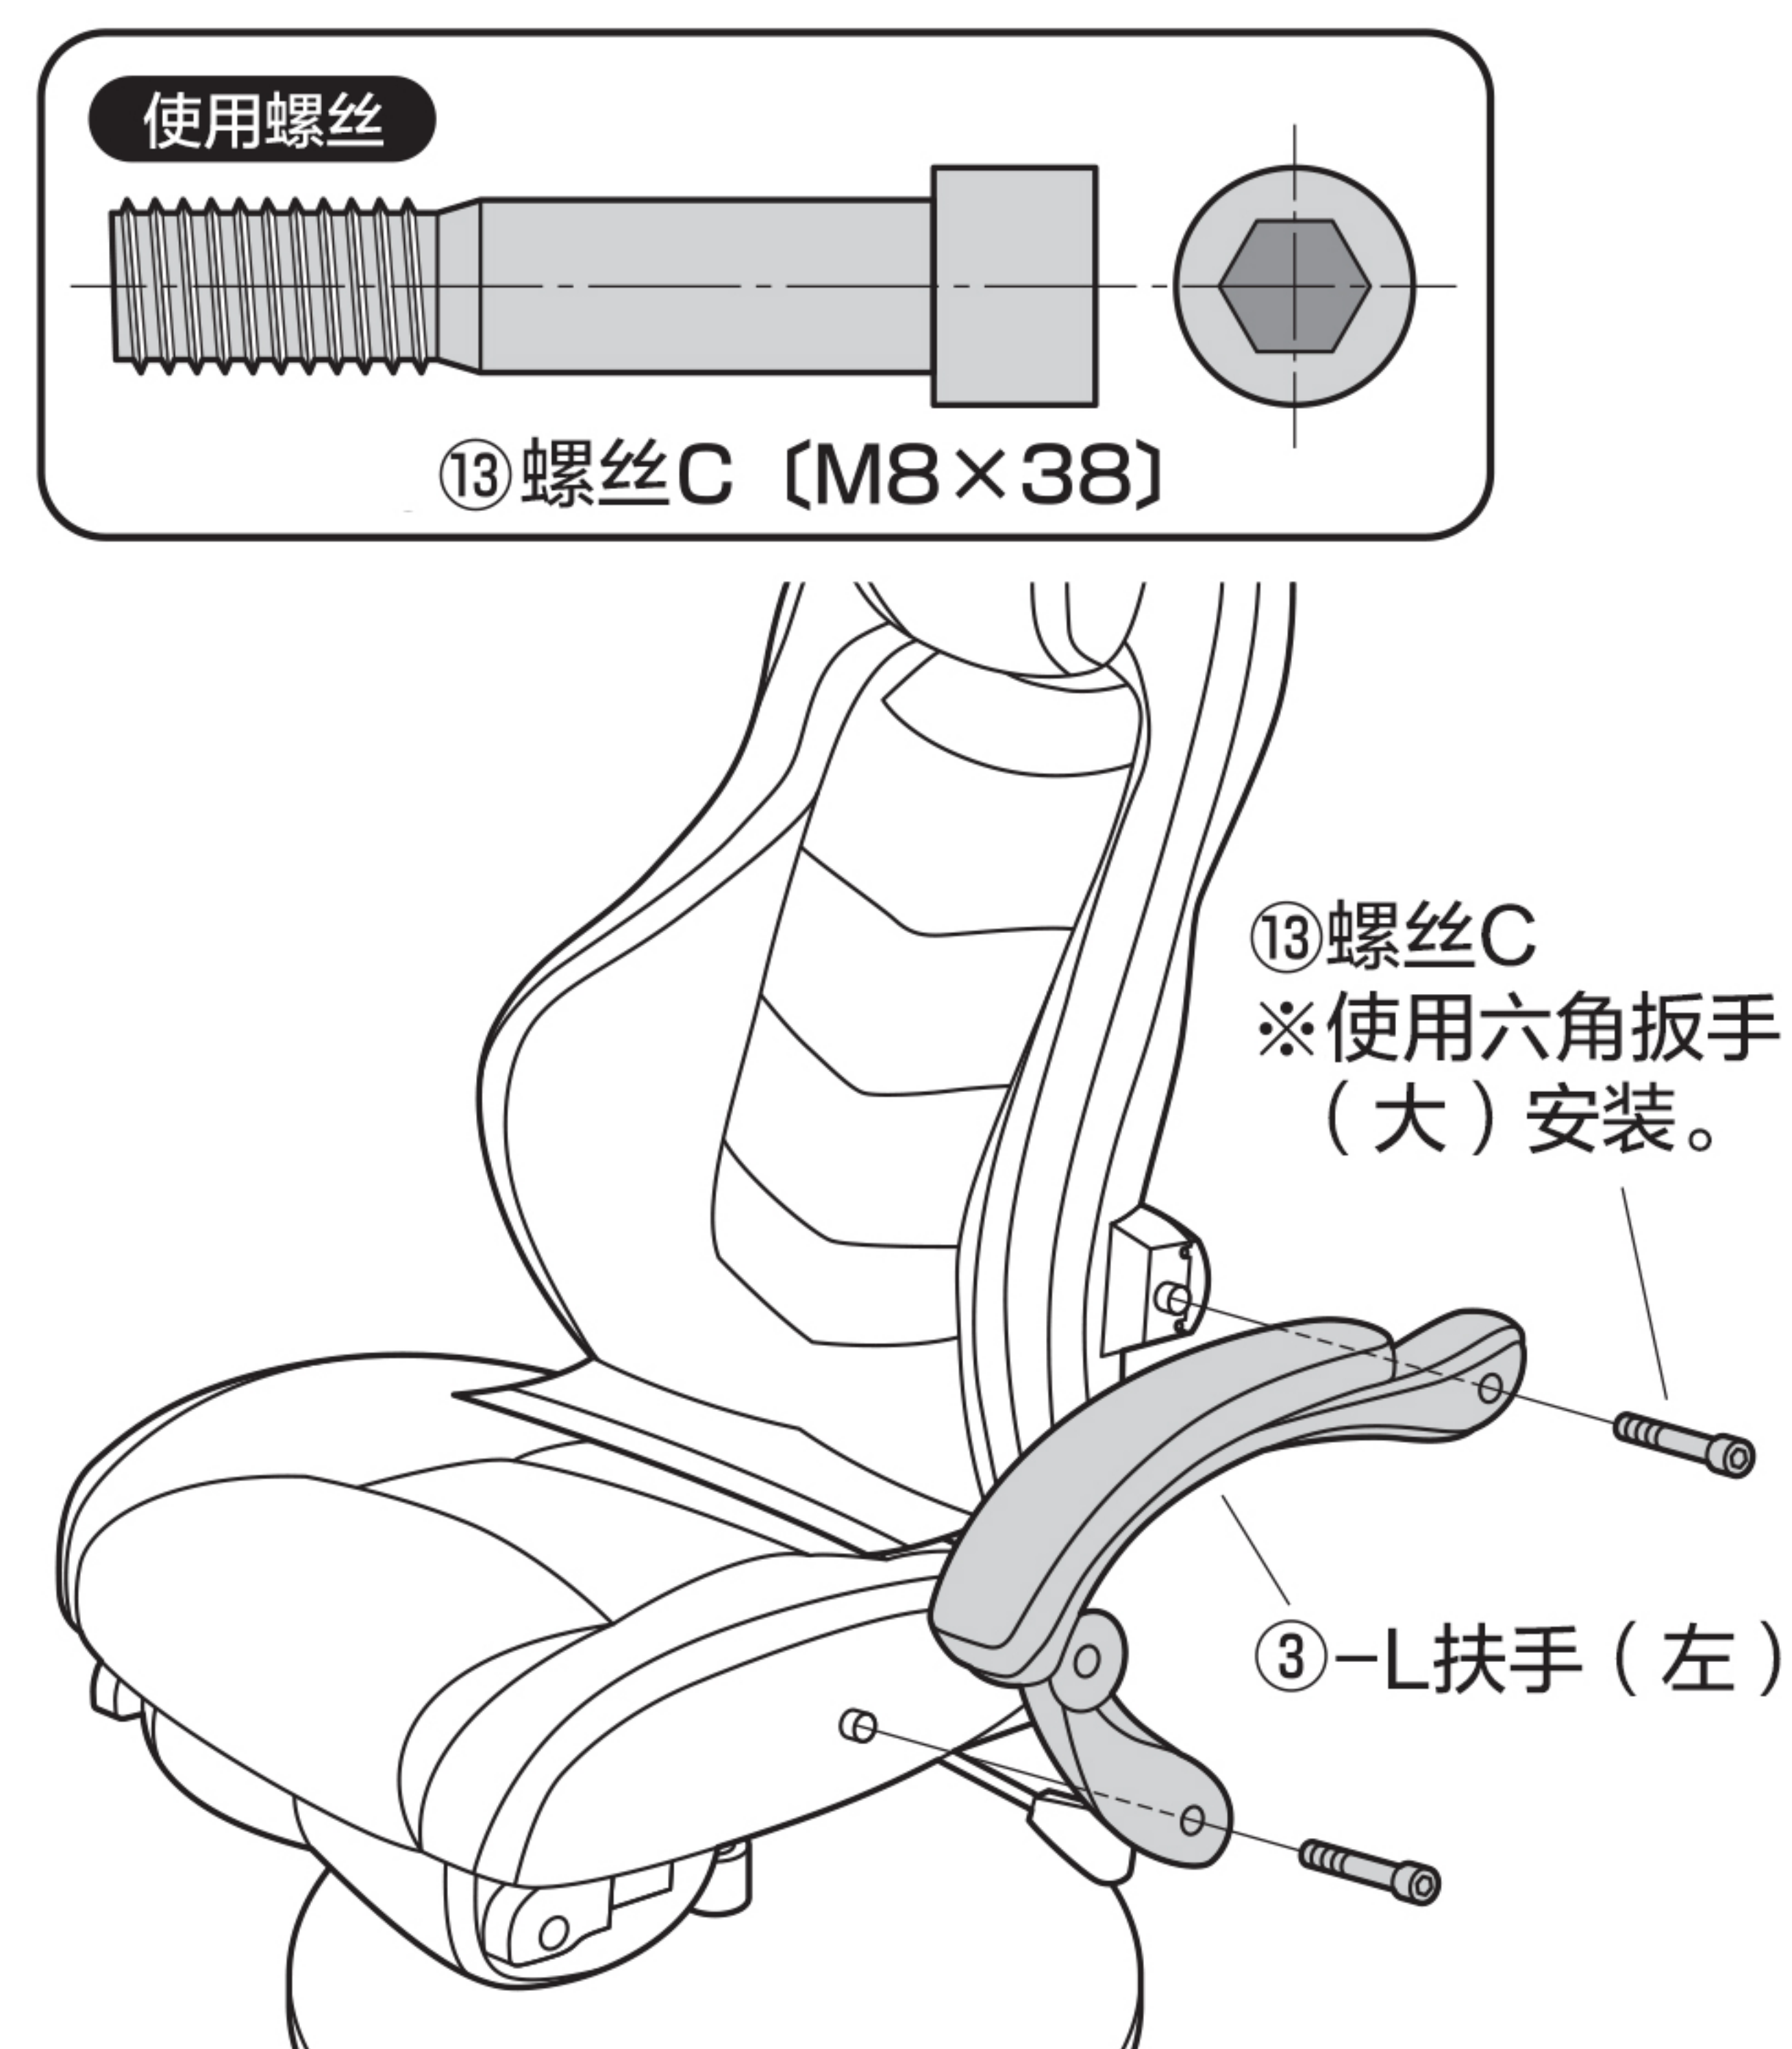

※以同样的方法安装另一侧 (右) 的扶手。

5


在扶手上拧上螺帽。

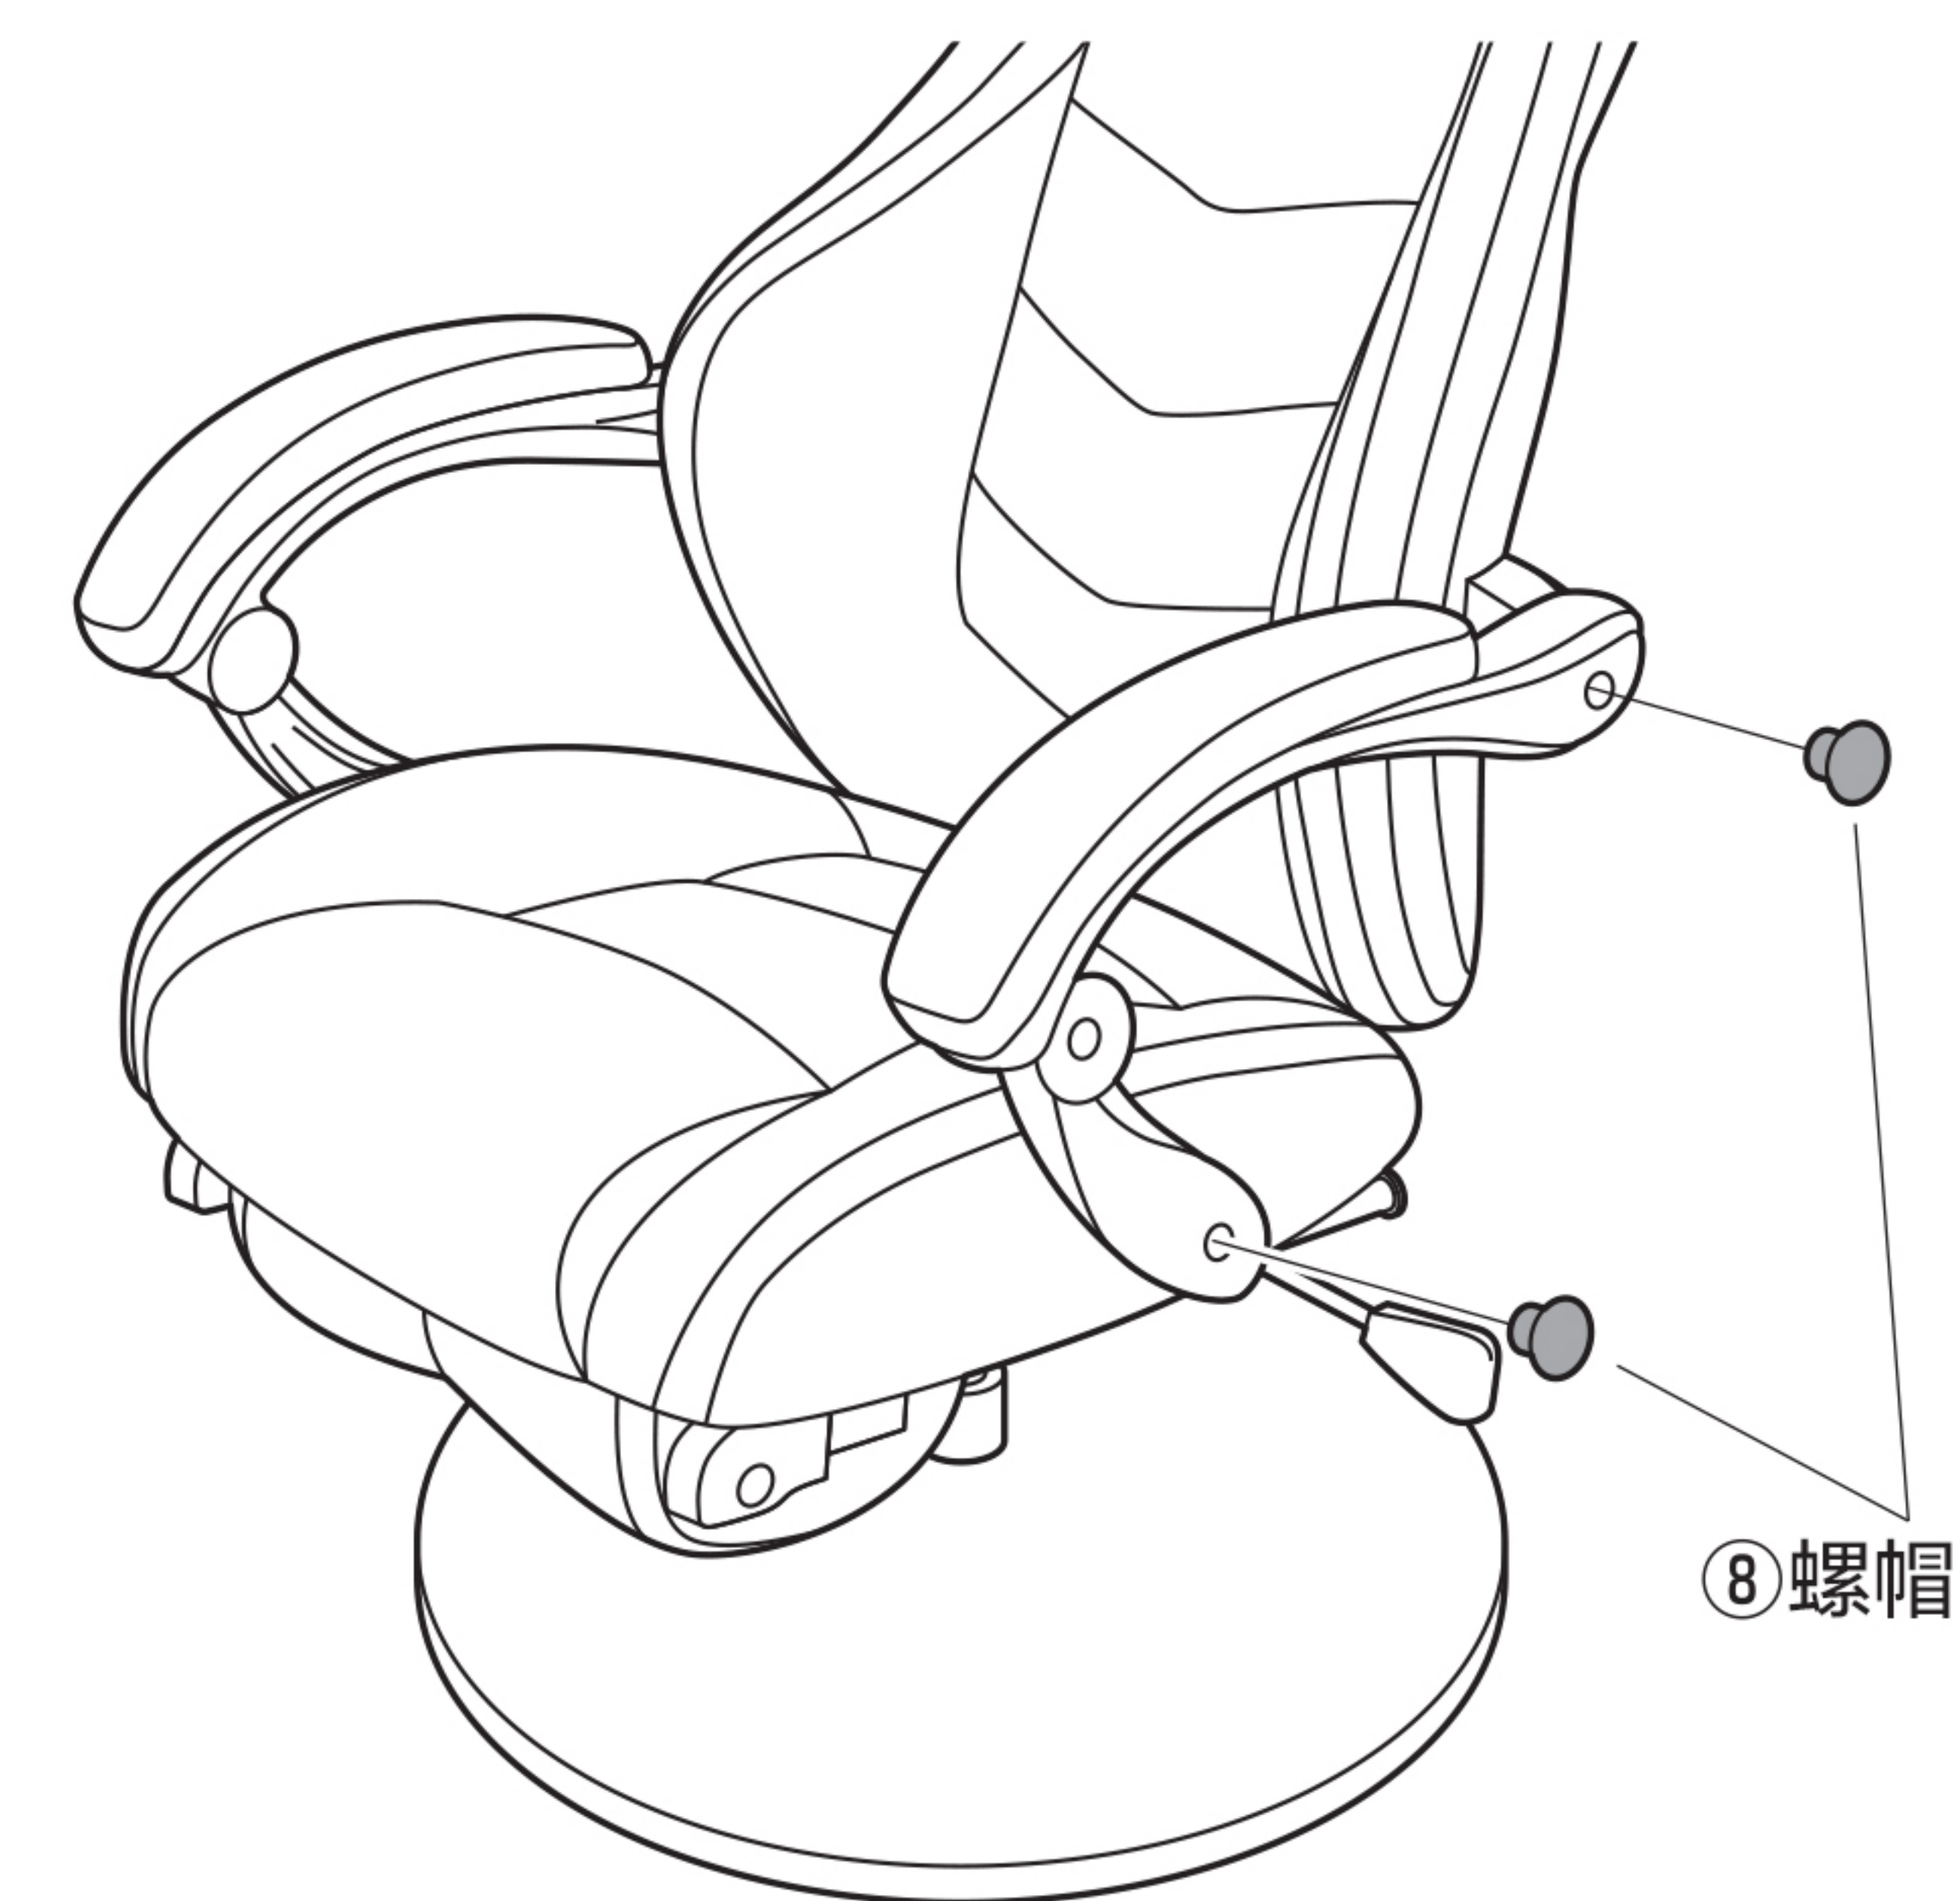

※以同样的方法安装另一侧的螺帽。

6


在座位金属支架部位松松地拧上螺丝A。

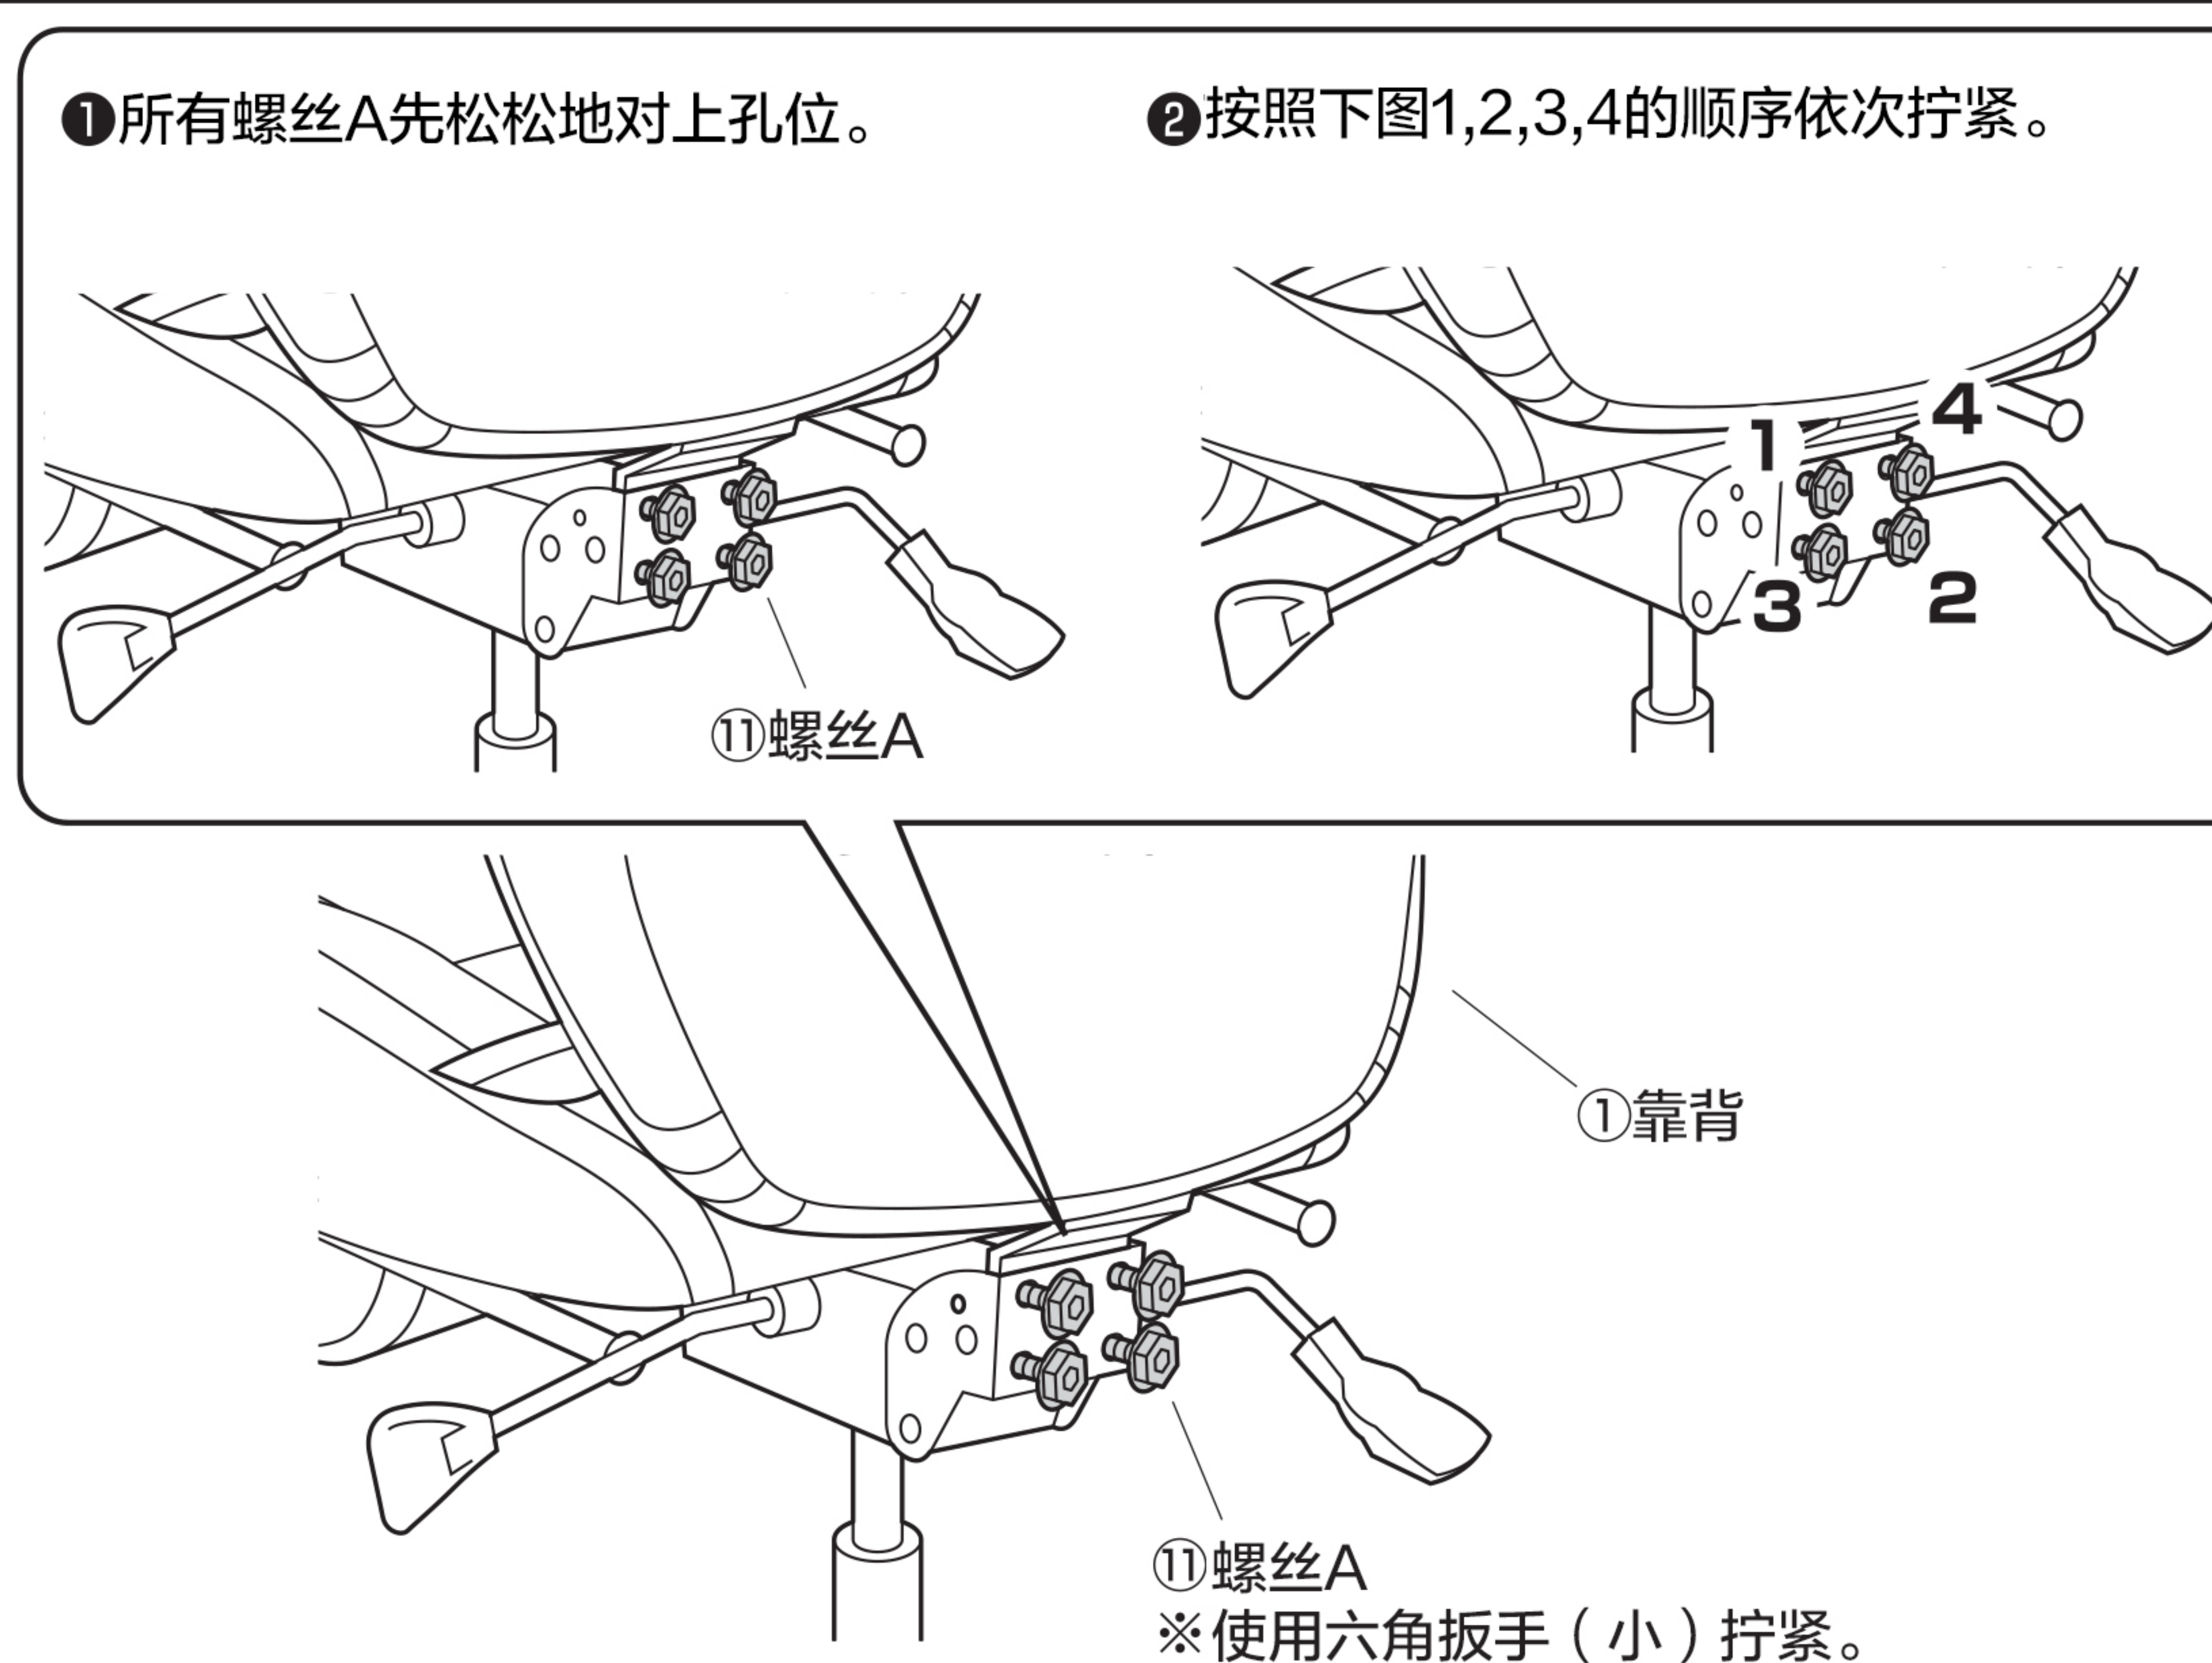


7

在座位金属支架部位安装盖子。

①在座面下方位置安装盖子。

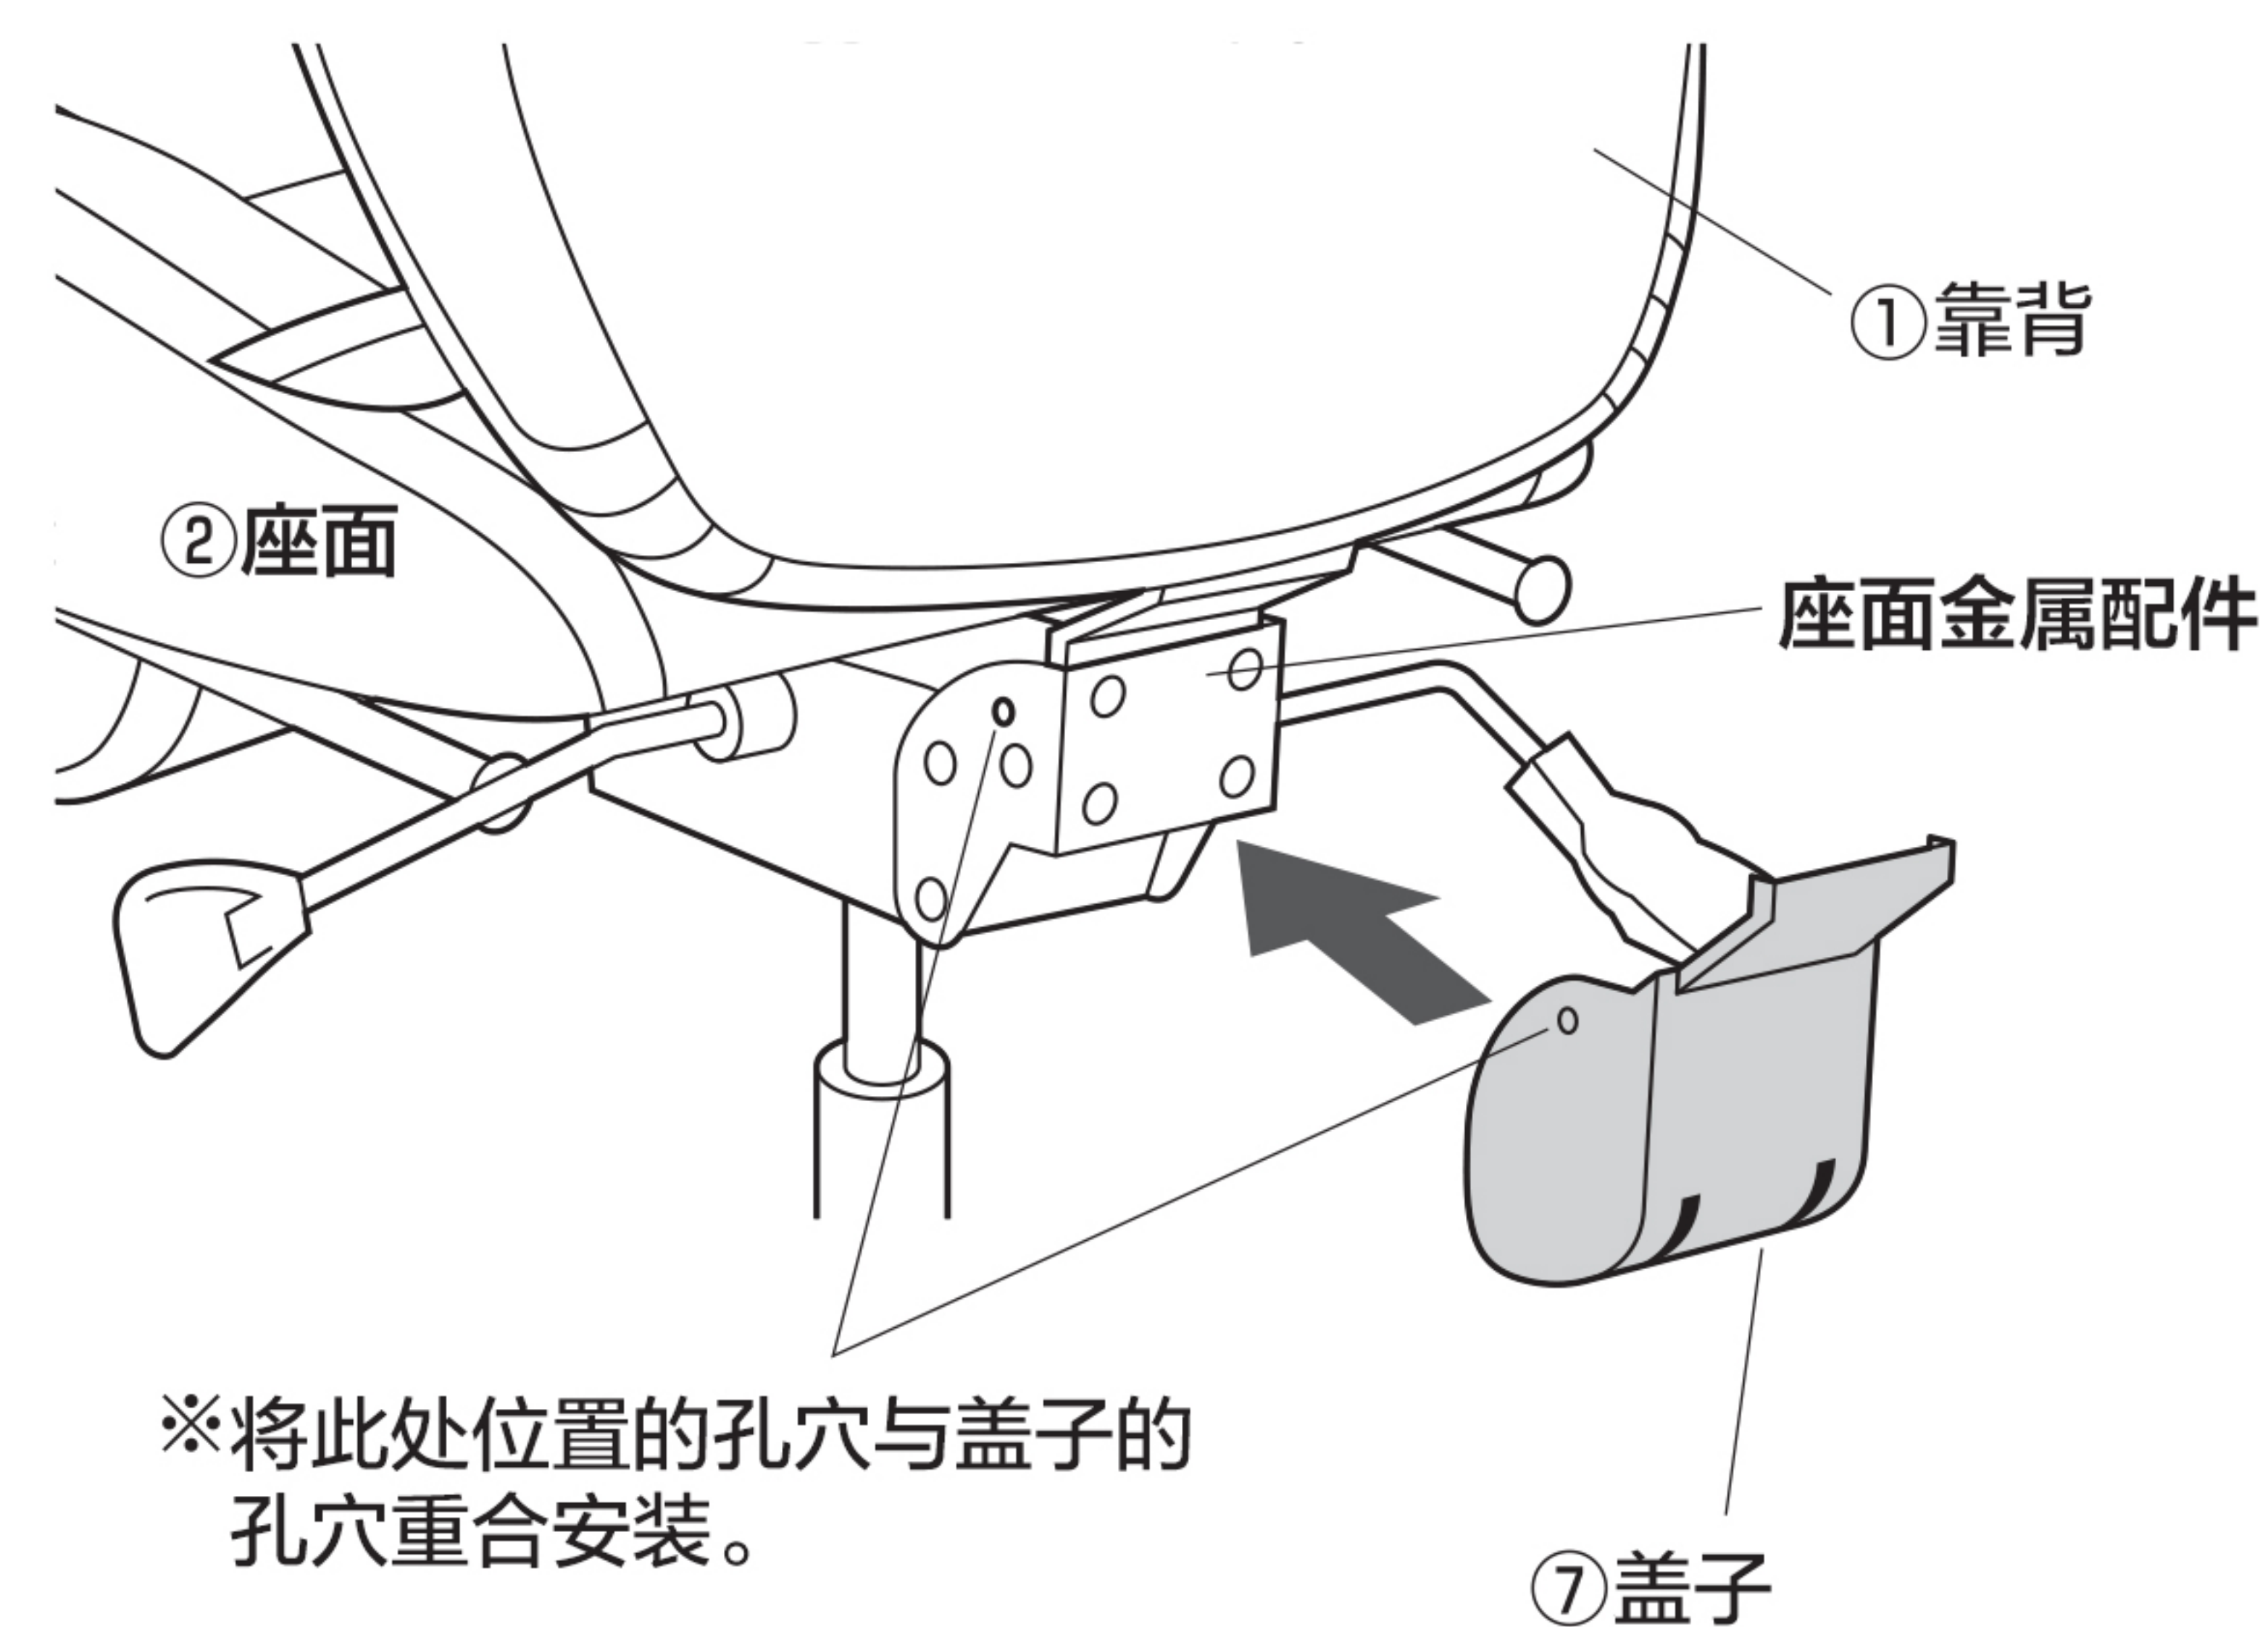

②使用螺丝B。

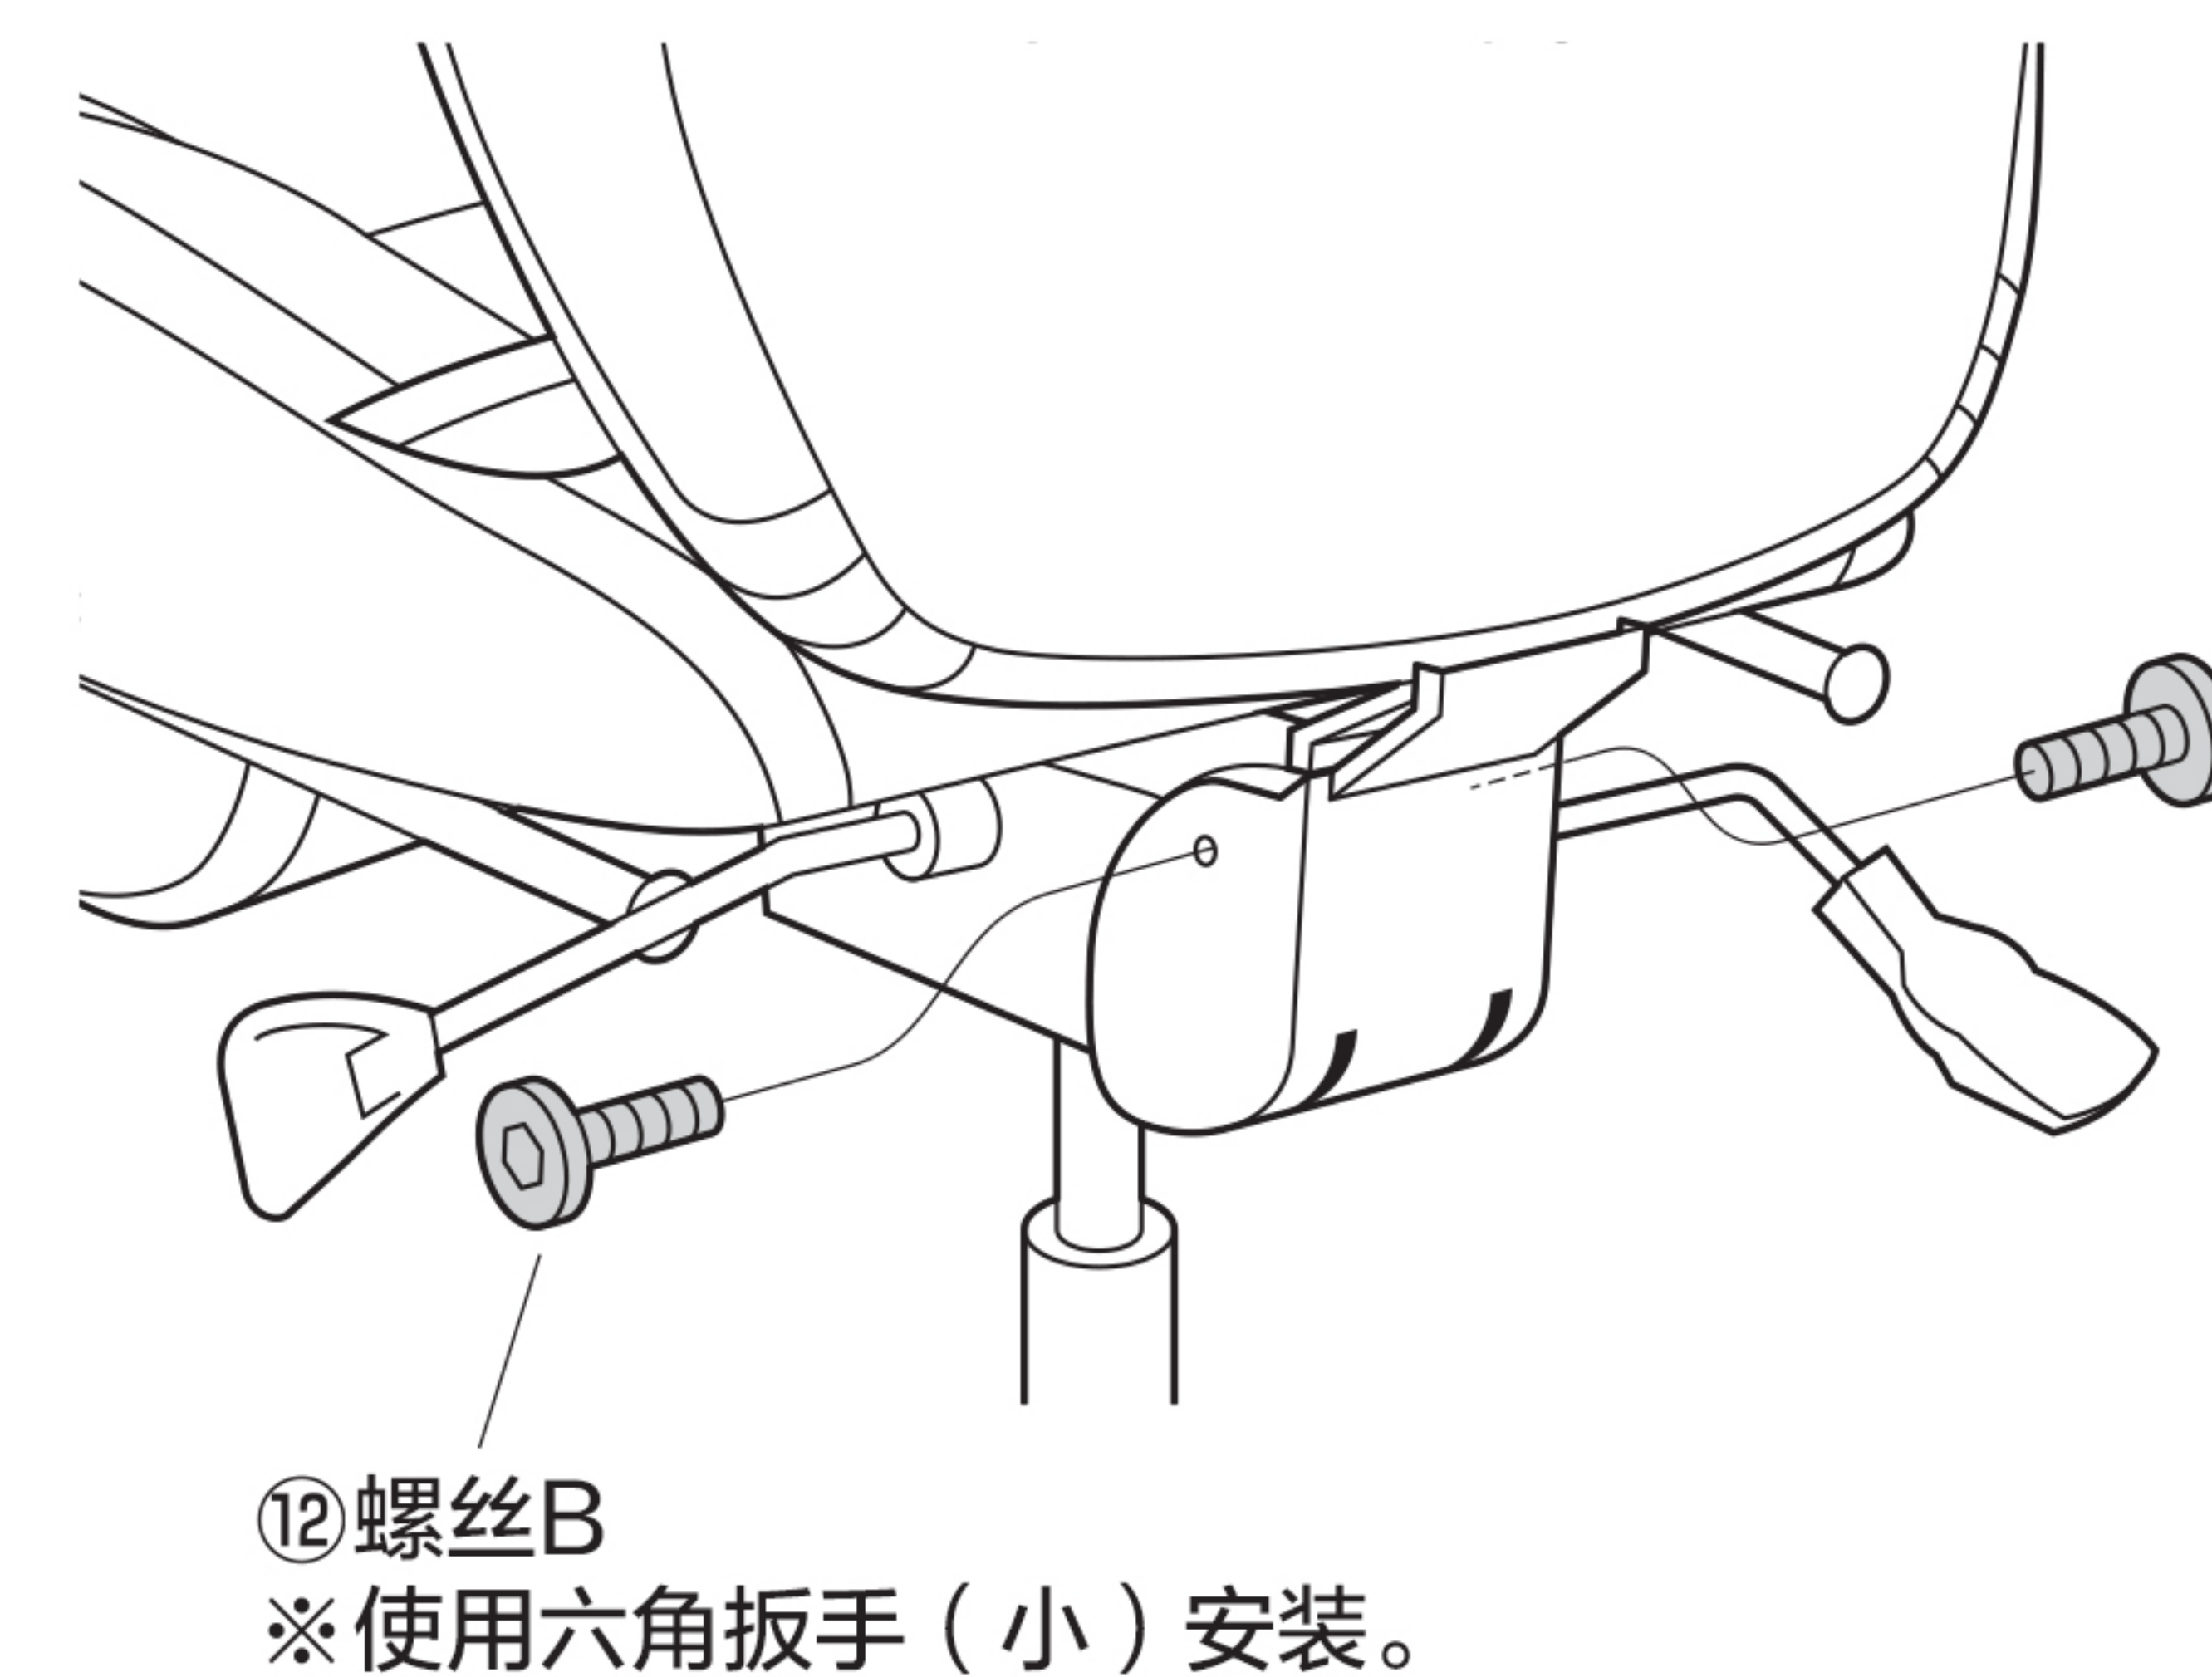


使用螺丝

⑫螺丝B (M6×14)


8

将靠背的靠垫层放入座面里面。

①坐在座位上，将靠背向后方倒下。

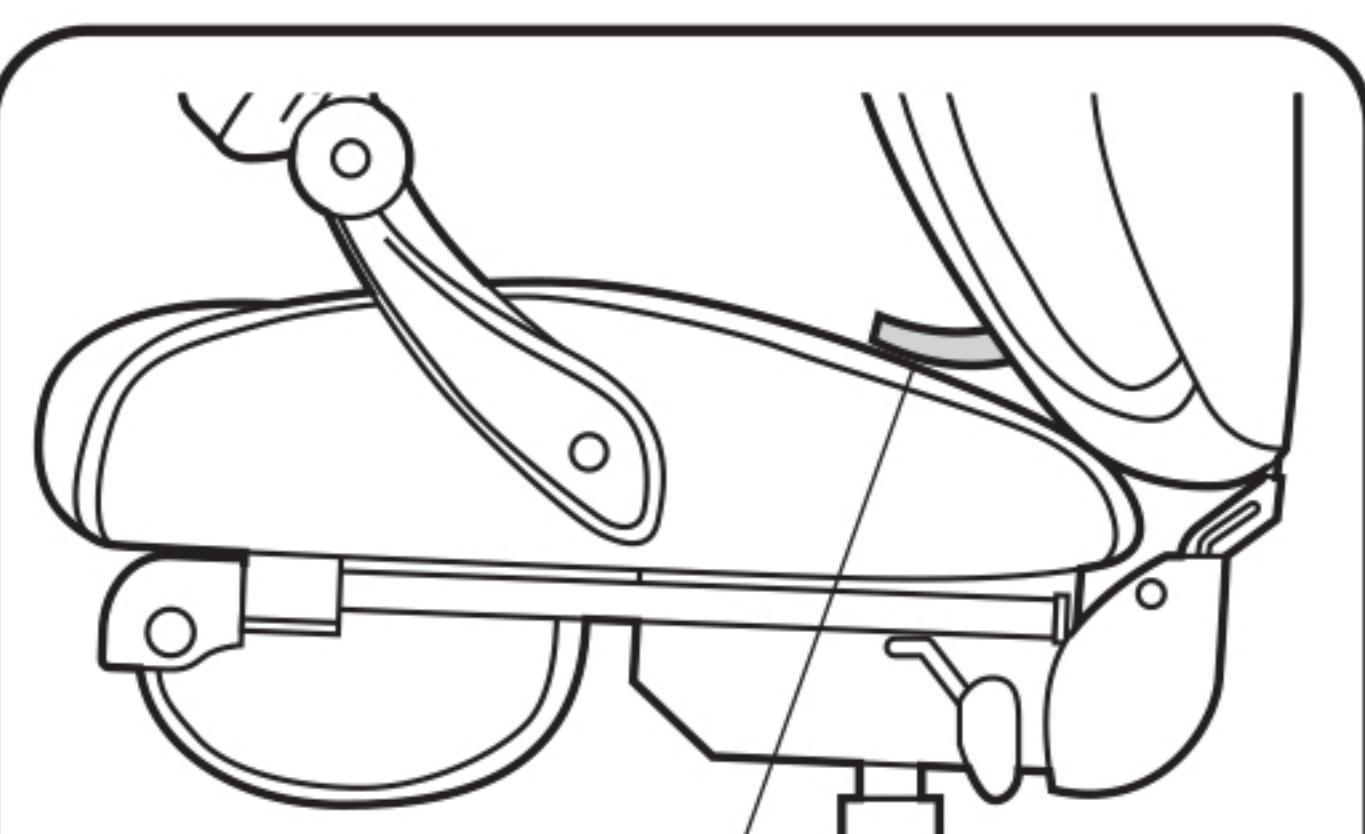

后仰的过程中请注意不要压到靠垫层。

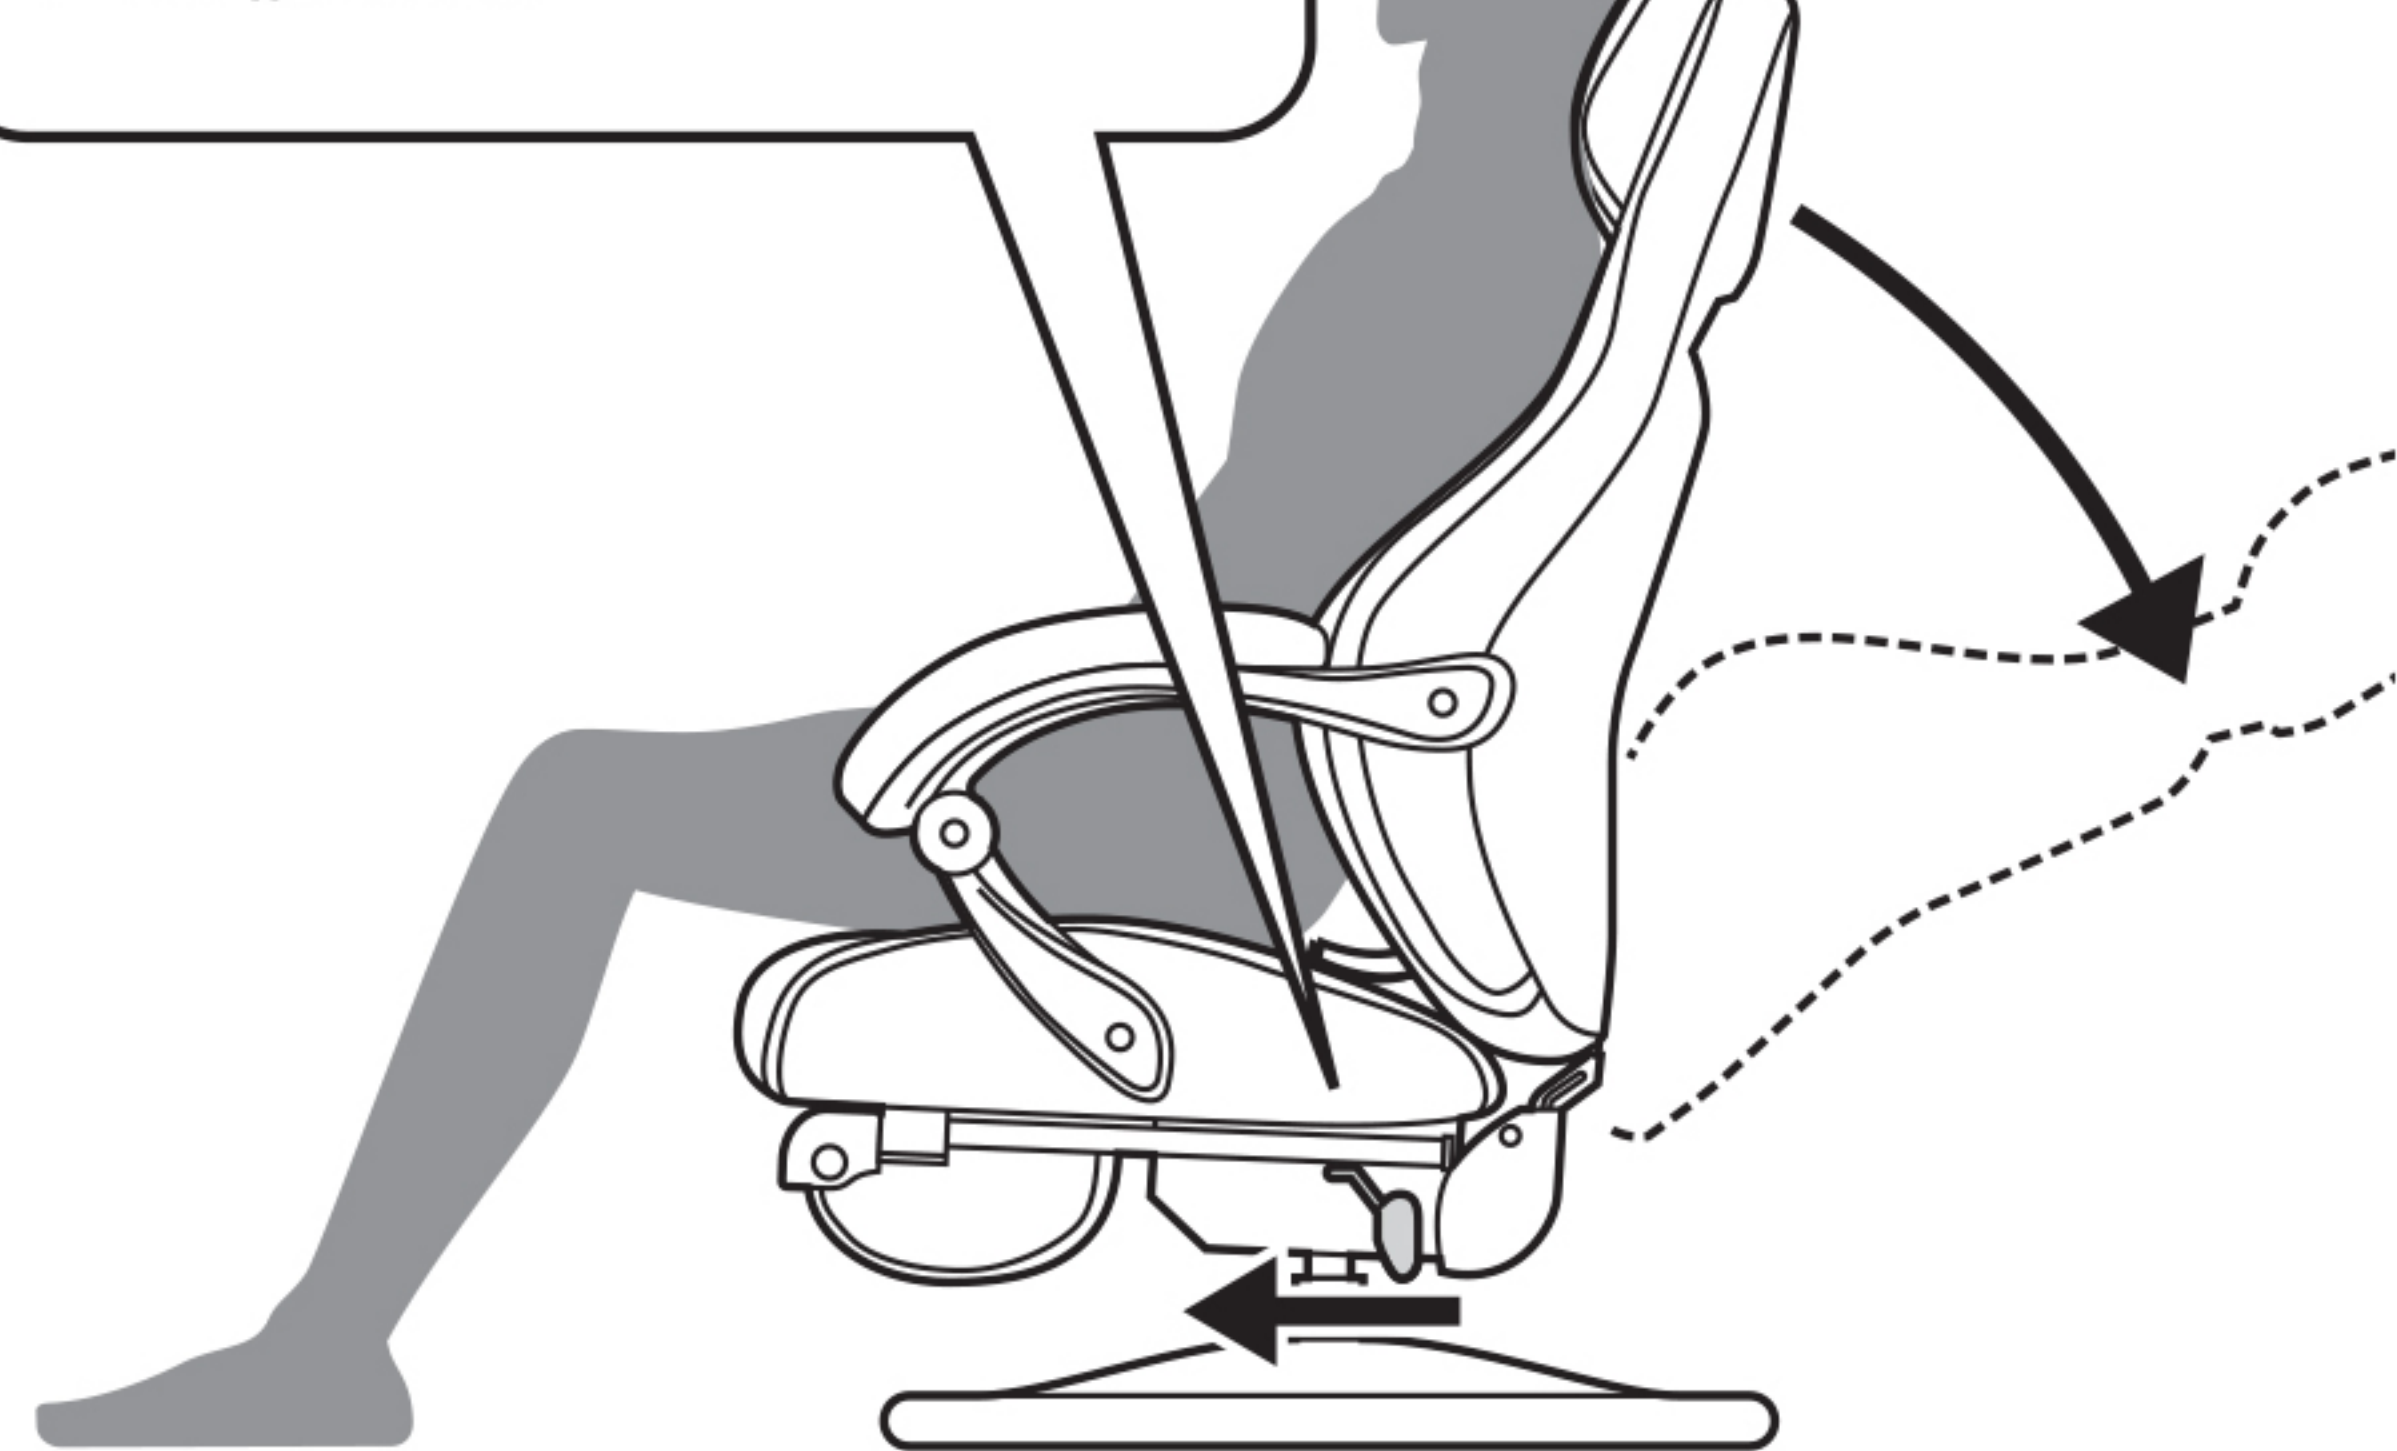


调节靠背角度的提手


※按照箭头所指示的方向拉动提手，向后倾仰后保持靠背处于水平位置。

②离开座位，将靠背层塞入座位里面。

将靠垫层塞入靠背和座面之间。

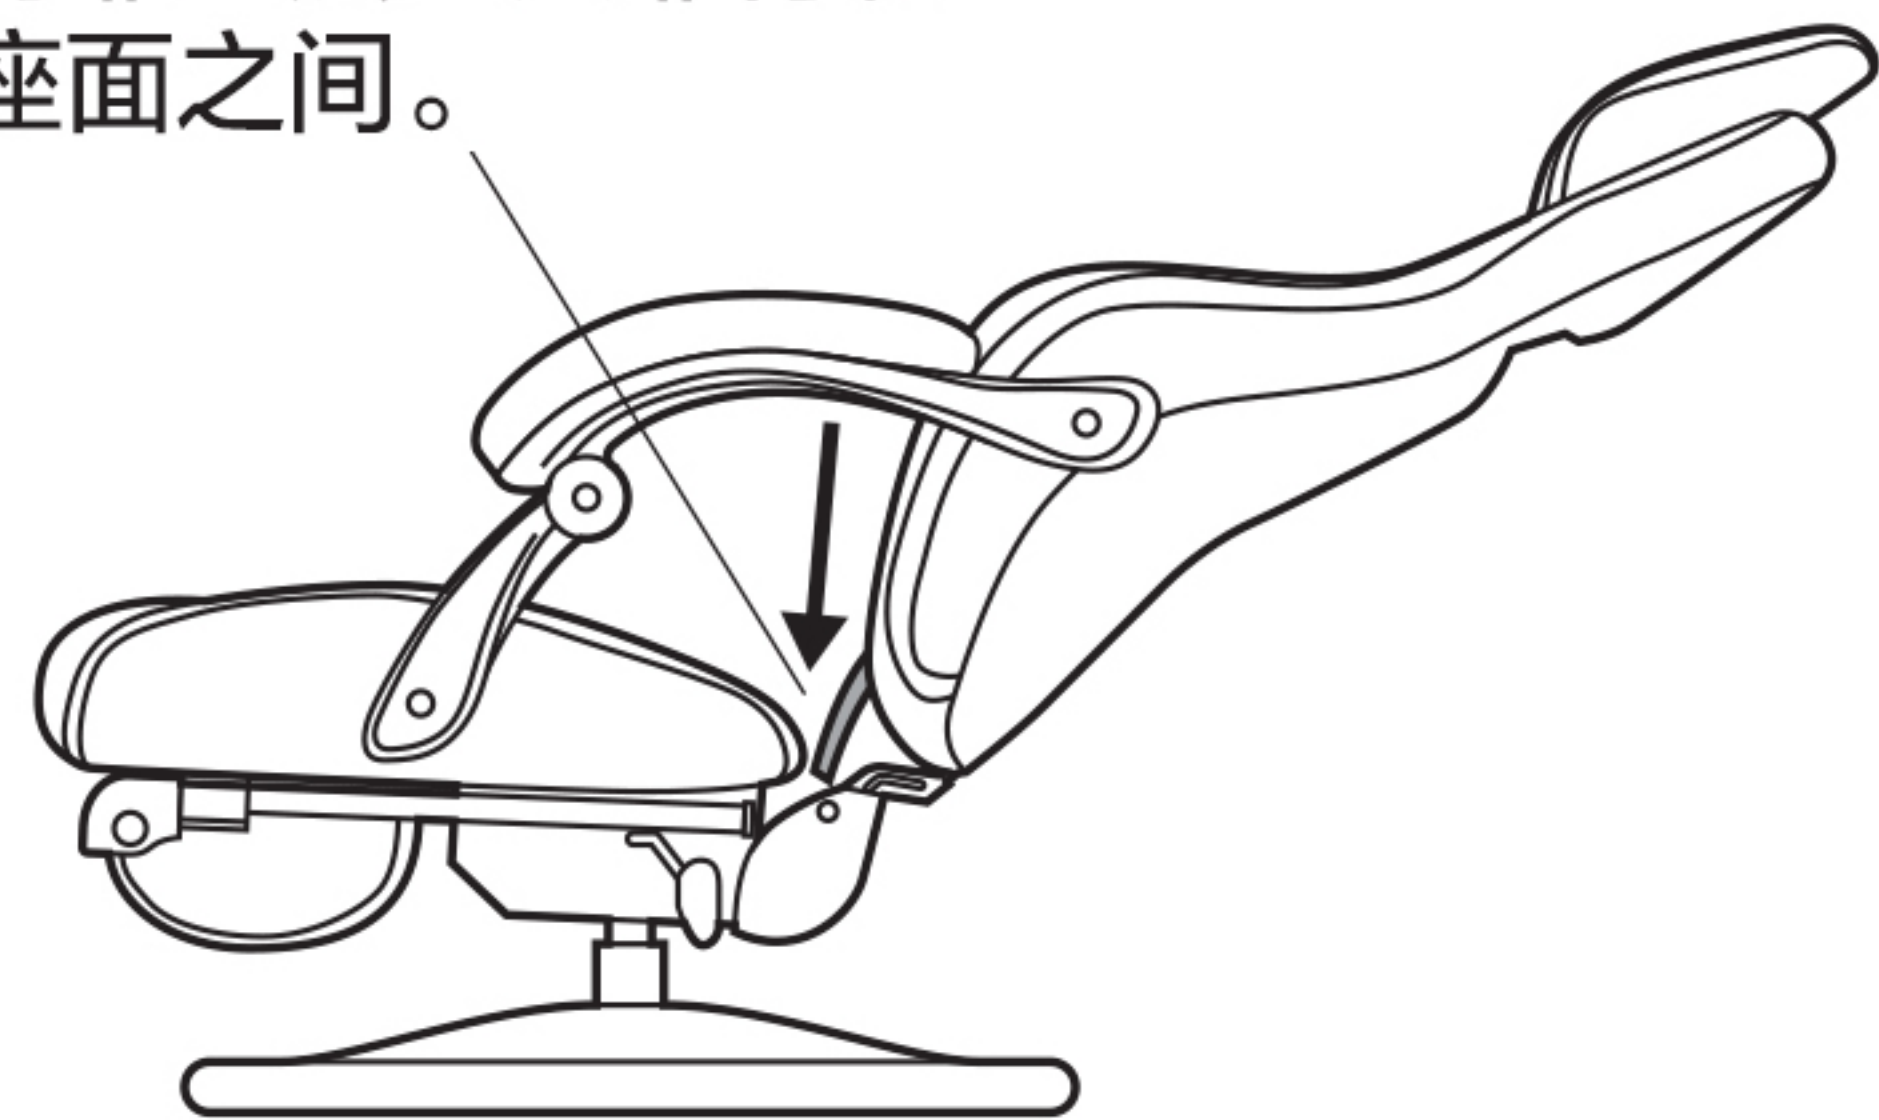


将靠垫层塞入缝隙。

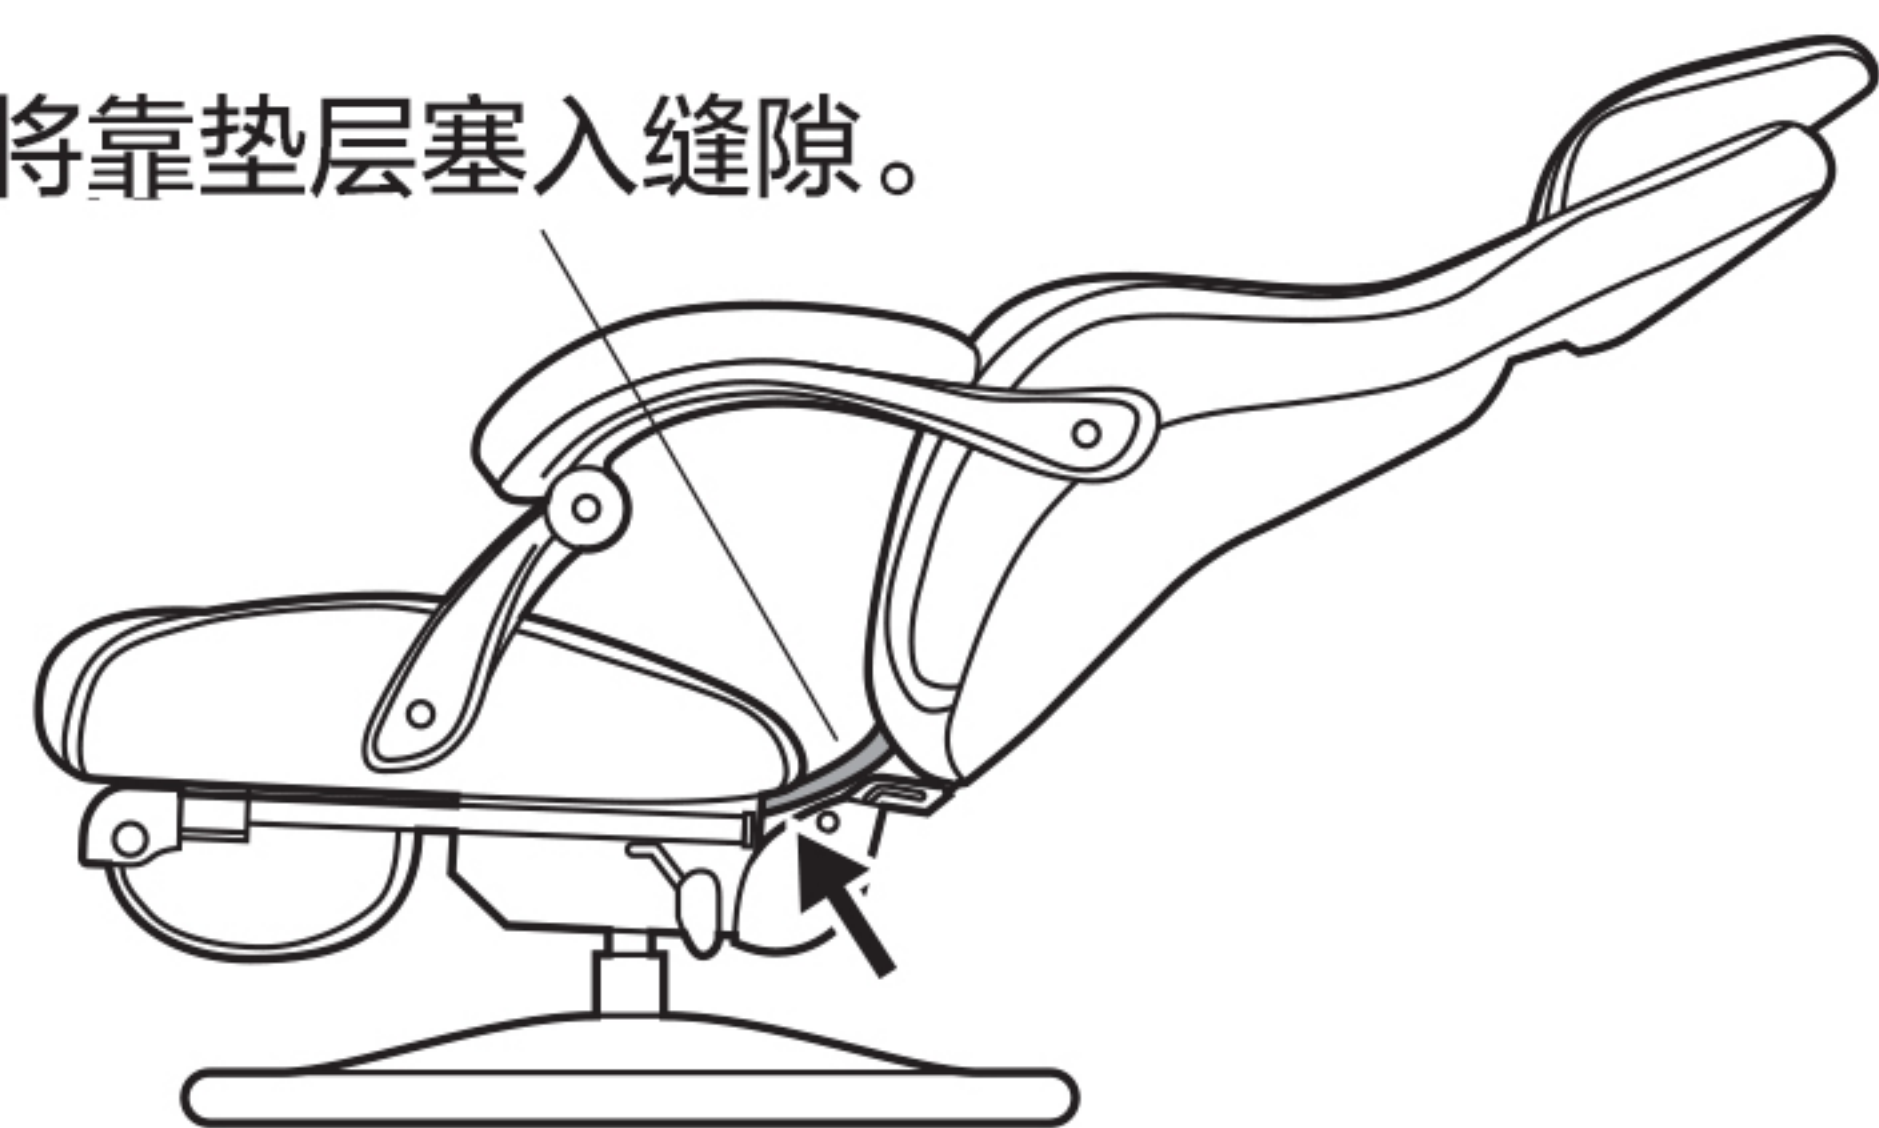


③再次坐到座位上，背部贴近靠背竖起。

⚠ 注意 ⚠

调节靠背时请注意不要太过用力，避免手指被扶手的可动部分夹住。

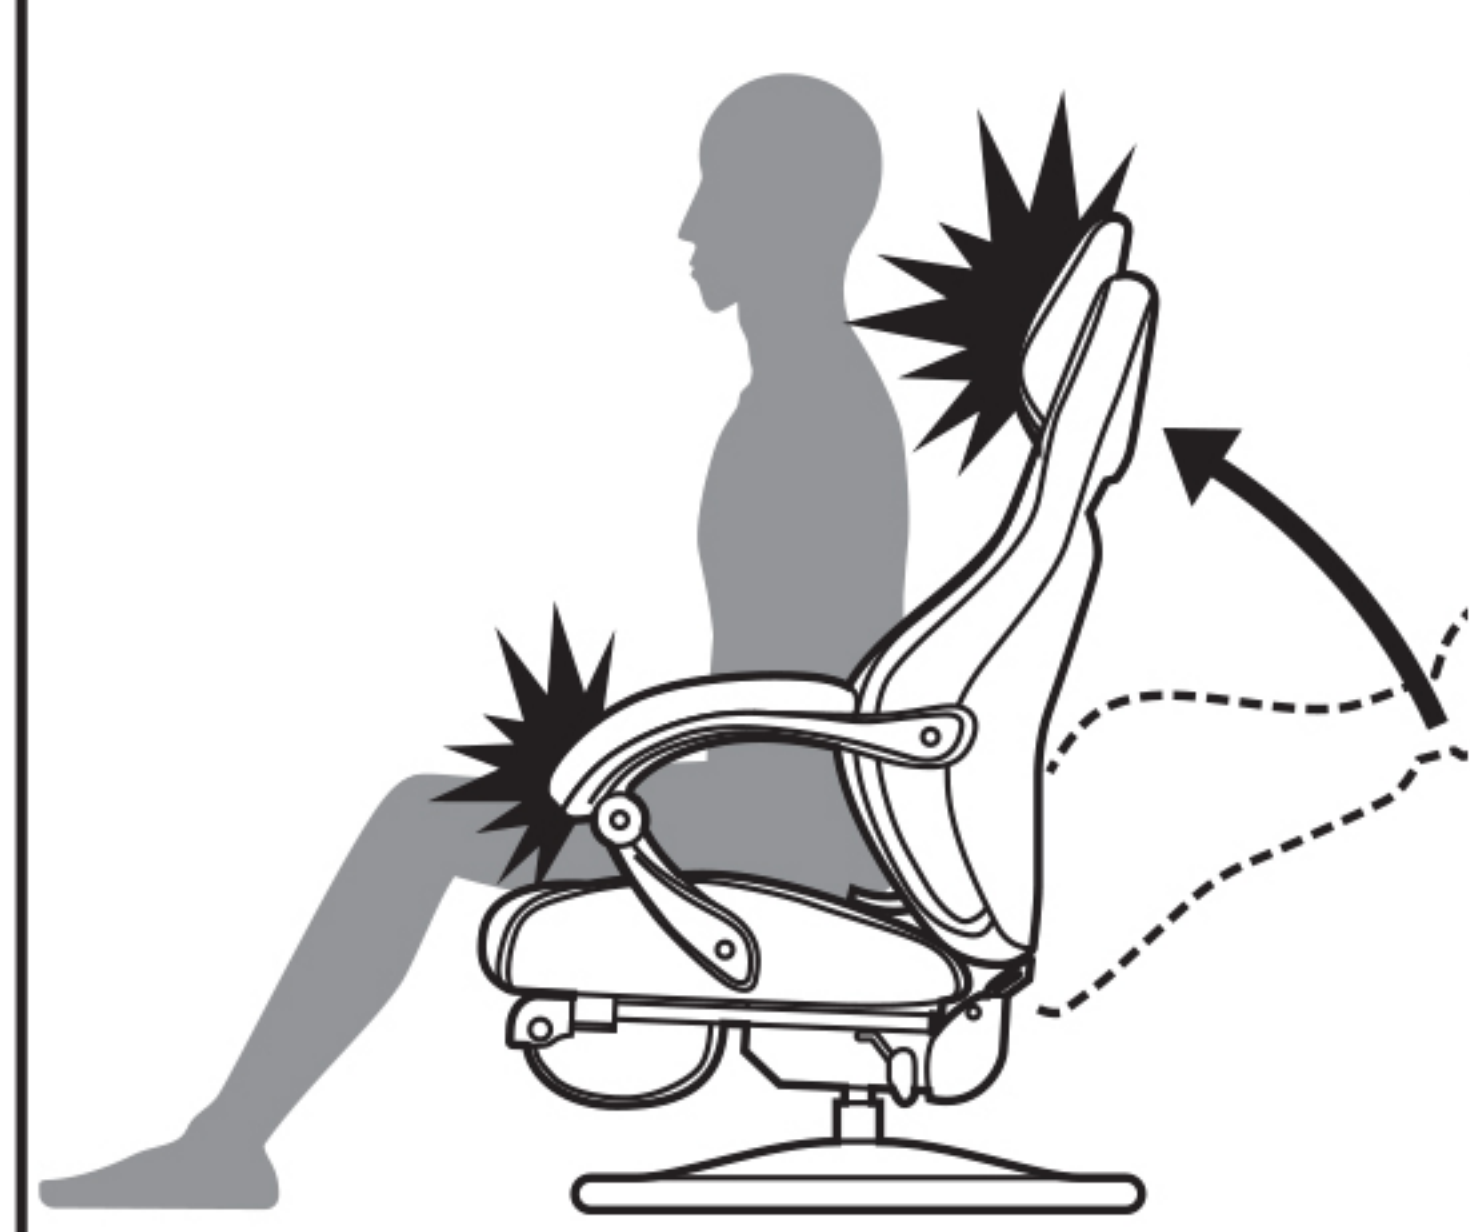

※请贴紧靠背竖起。

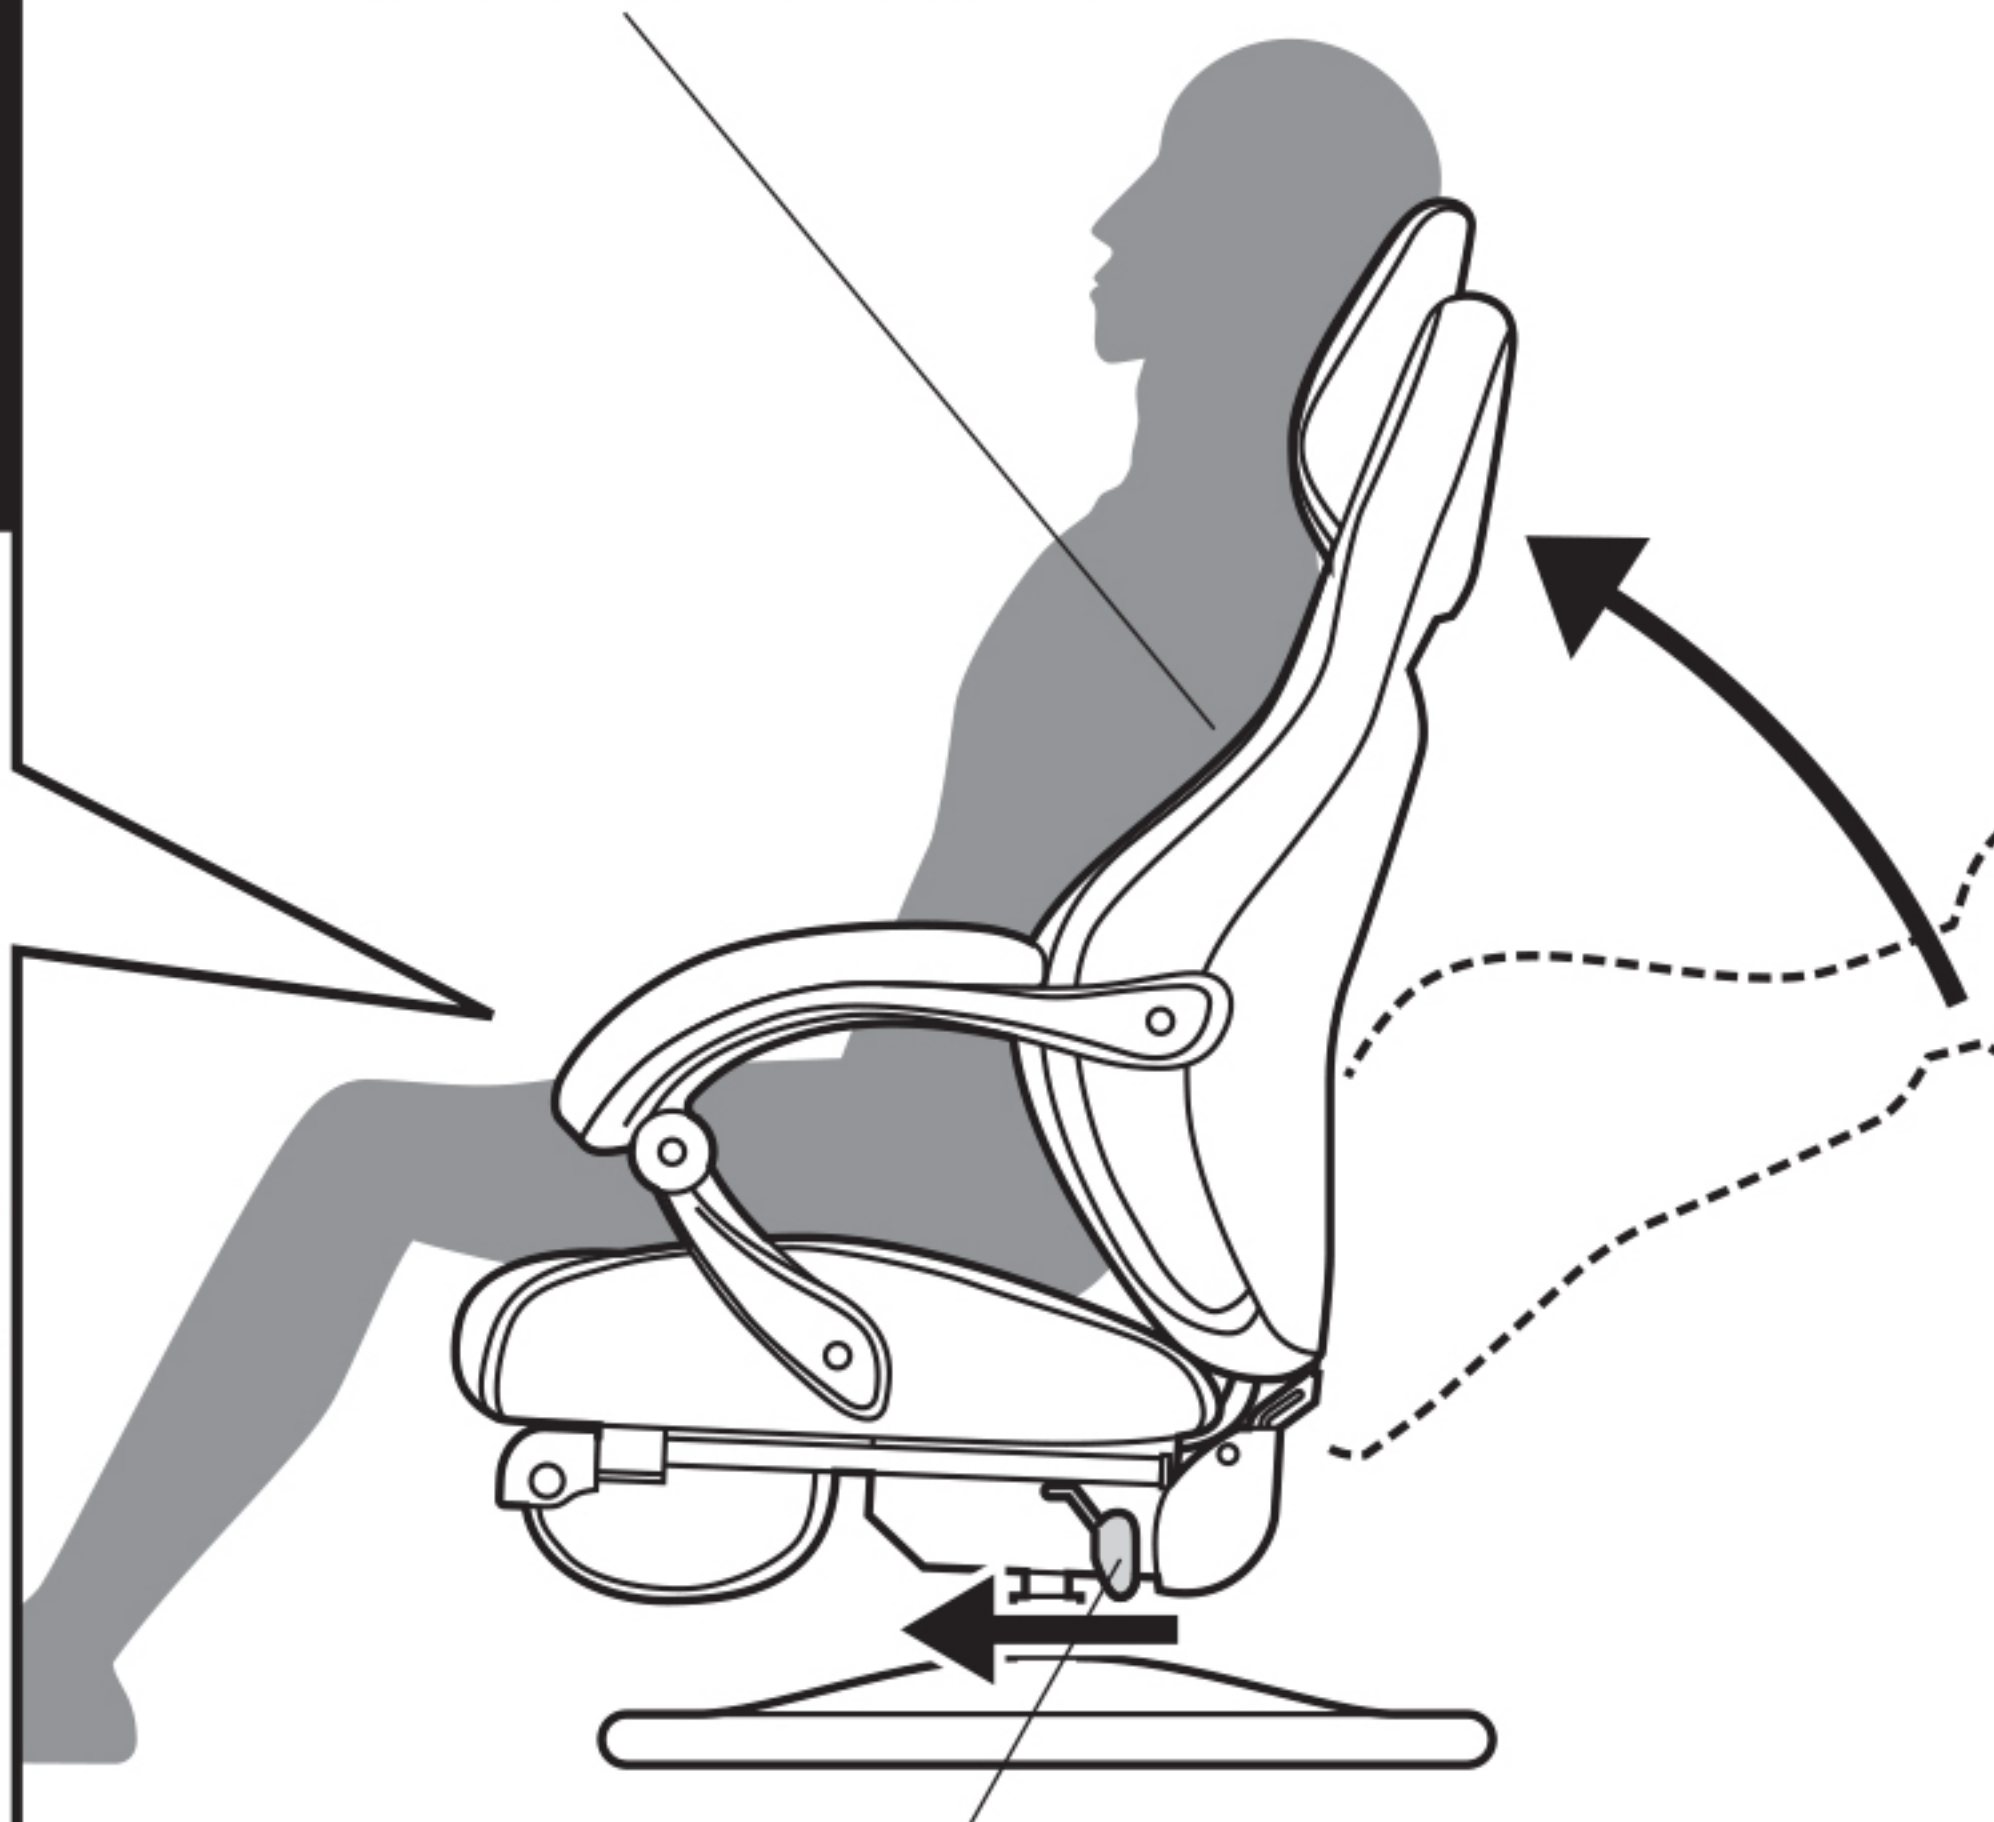

调节靠背角度的提手

※背部离开靠背后按照箭头所示方向拉动提手，竖起靠背。

9

放上腰枕完成安装。



⑤腰枕

脚踏的使用方法


①从座面的下端拉出脚踏。

⚠ 注意 ⚠

使用过程中请注意避免手脚或衣物被夹在缝隙中。




②180° 旋转脚踏。

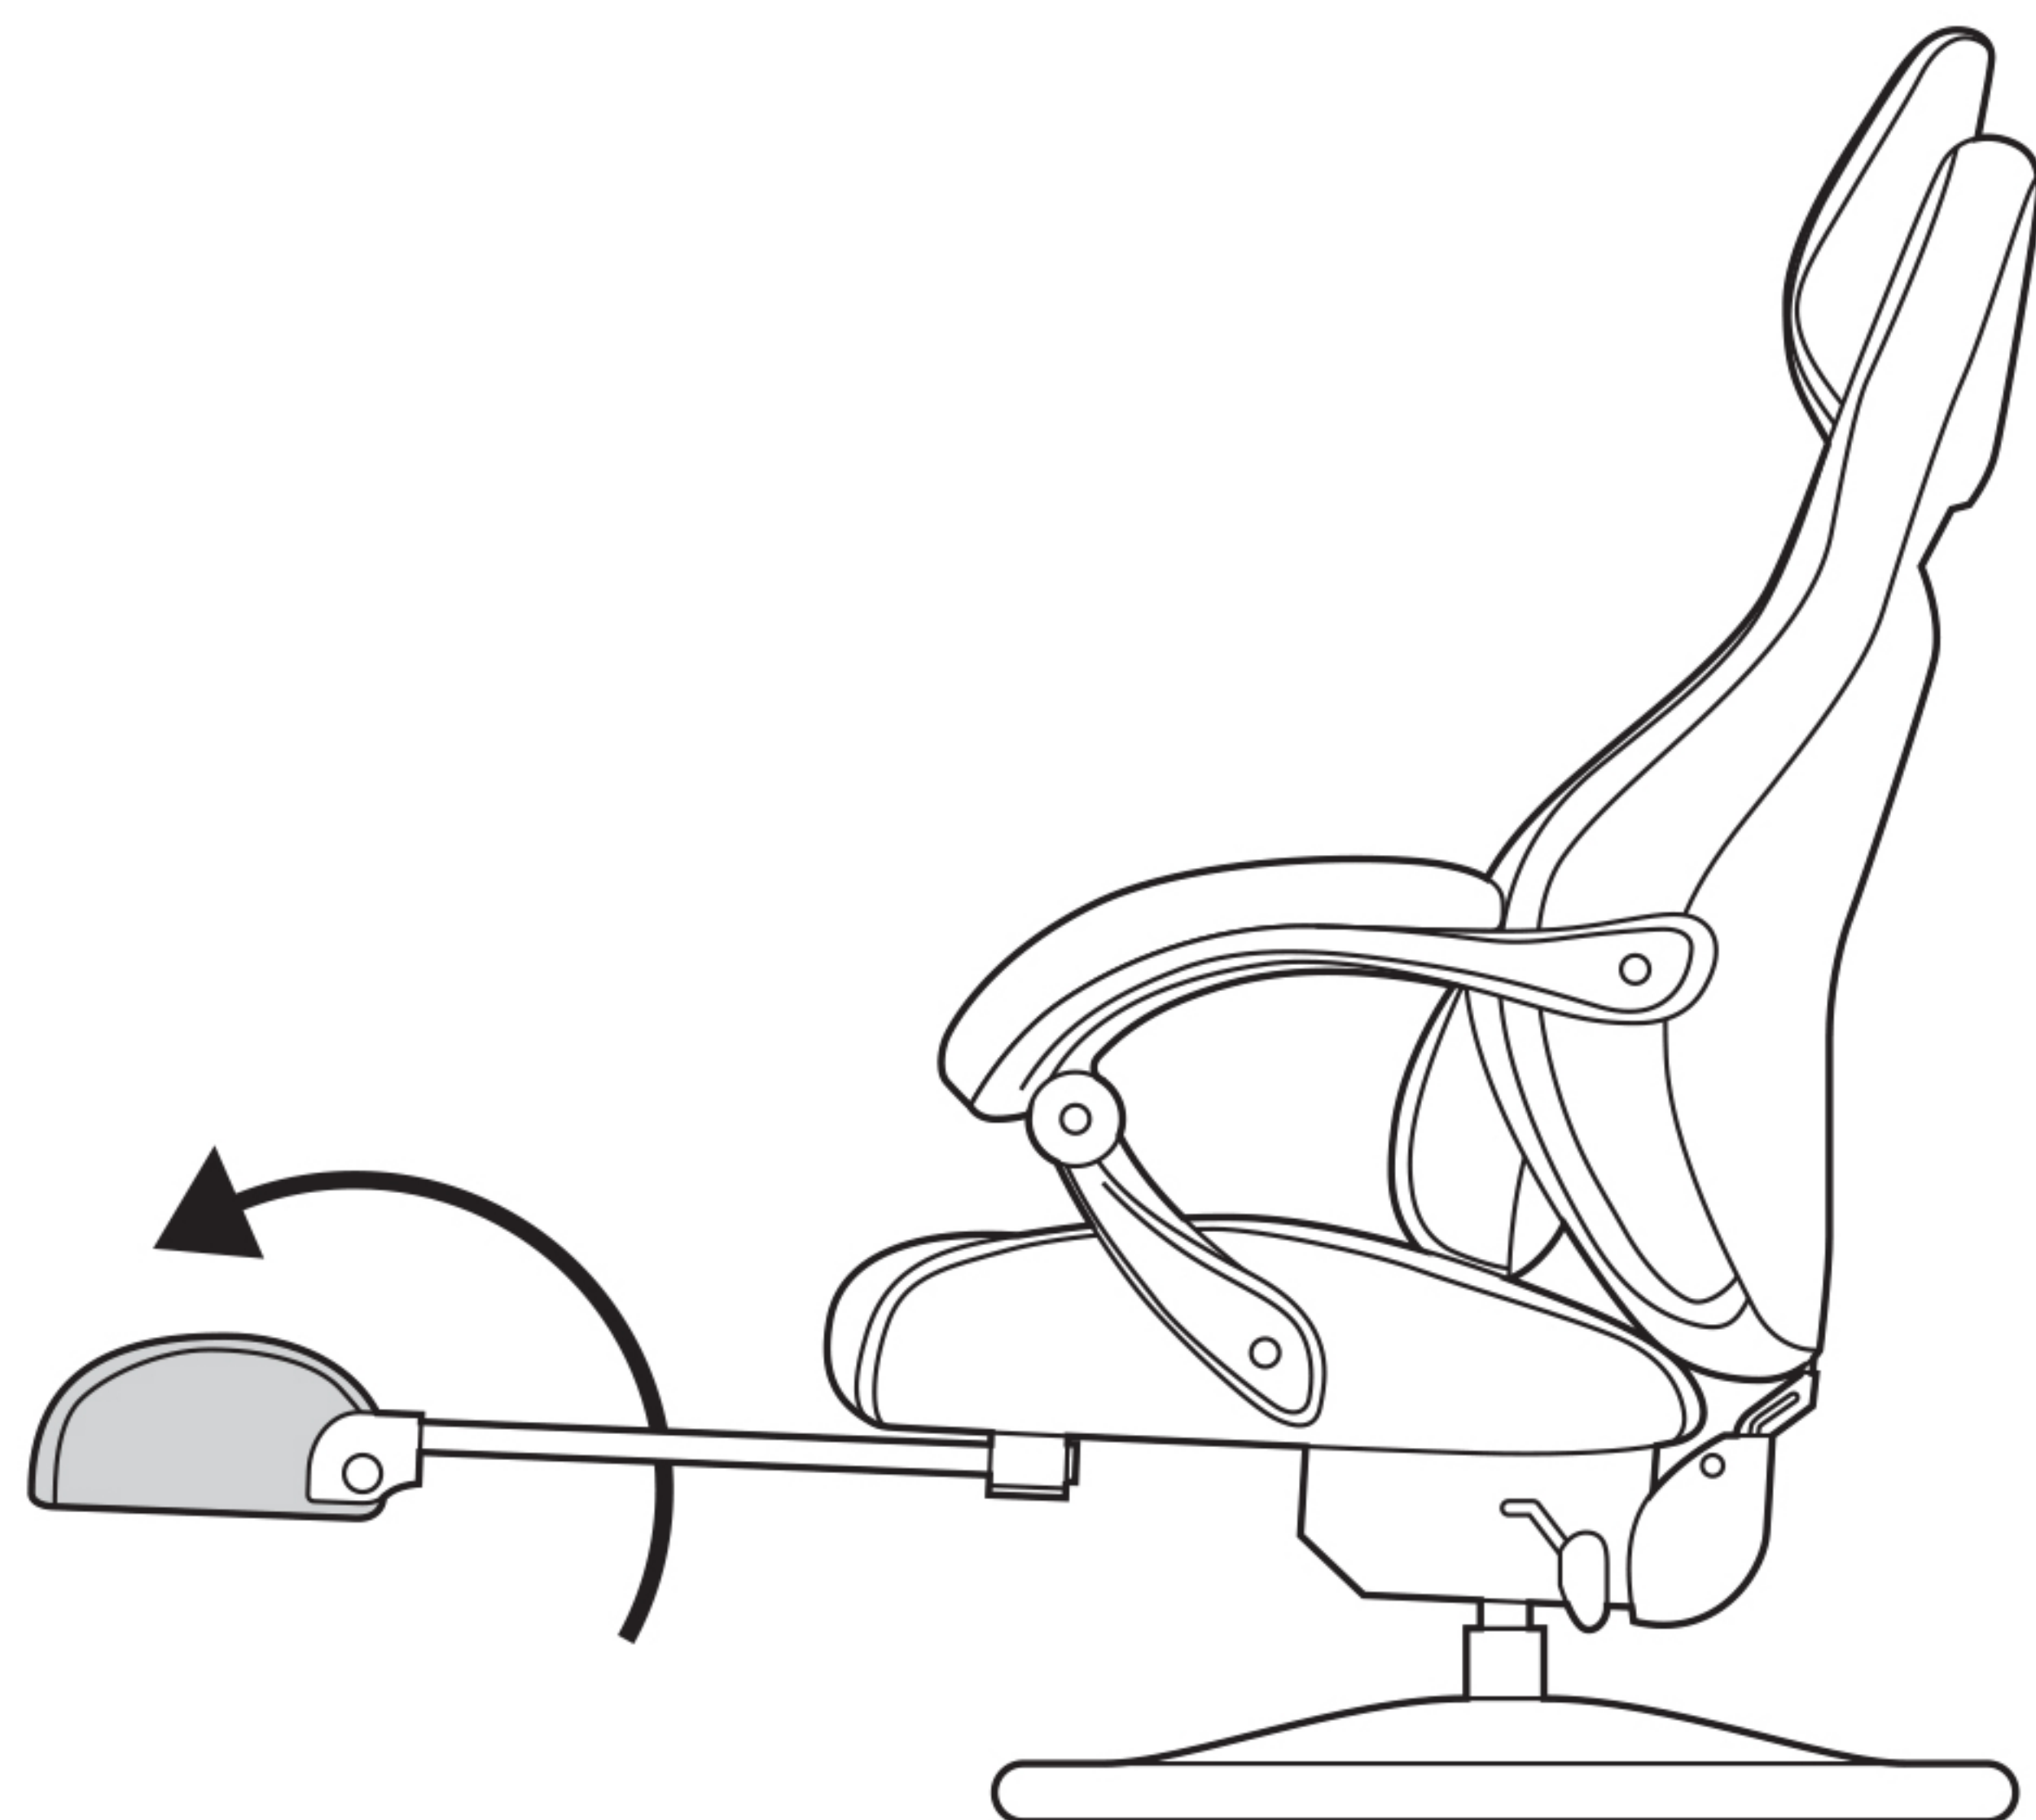

各部位的调节方法

⚠ 注意 ⚠

使用过程中请注意避免手脚或衣物被夹在缝隙中。

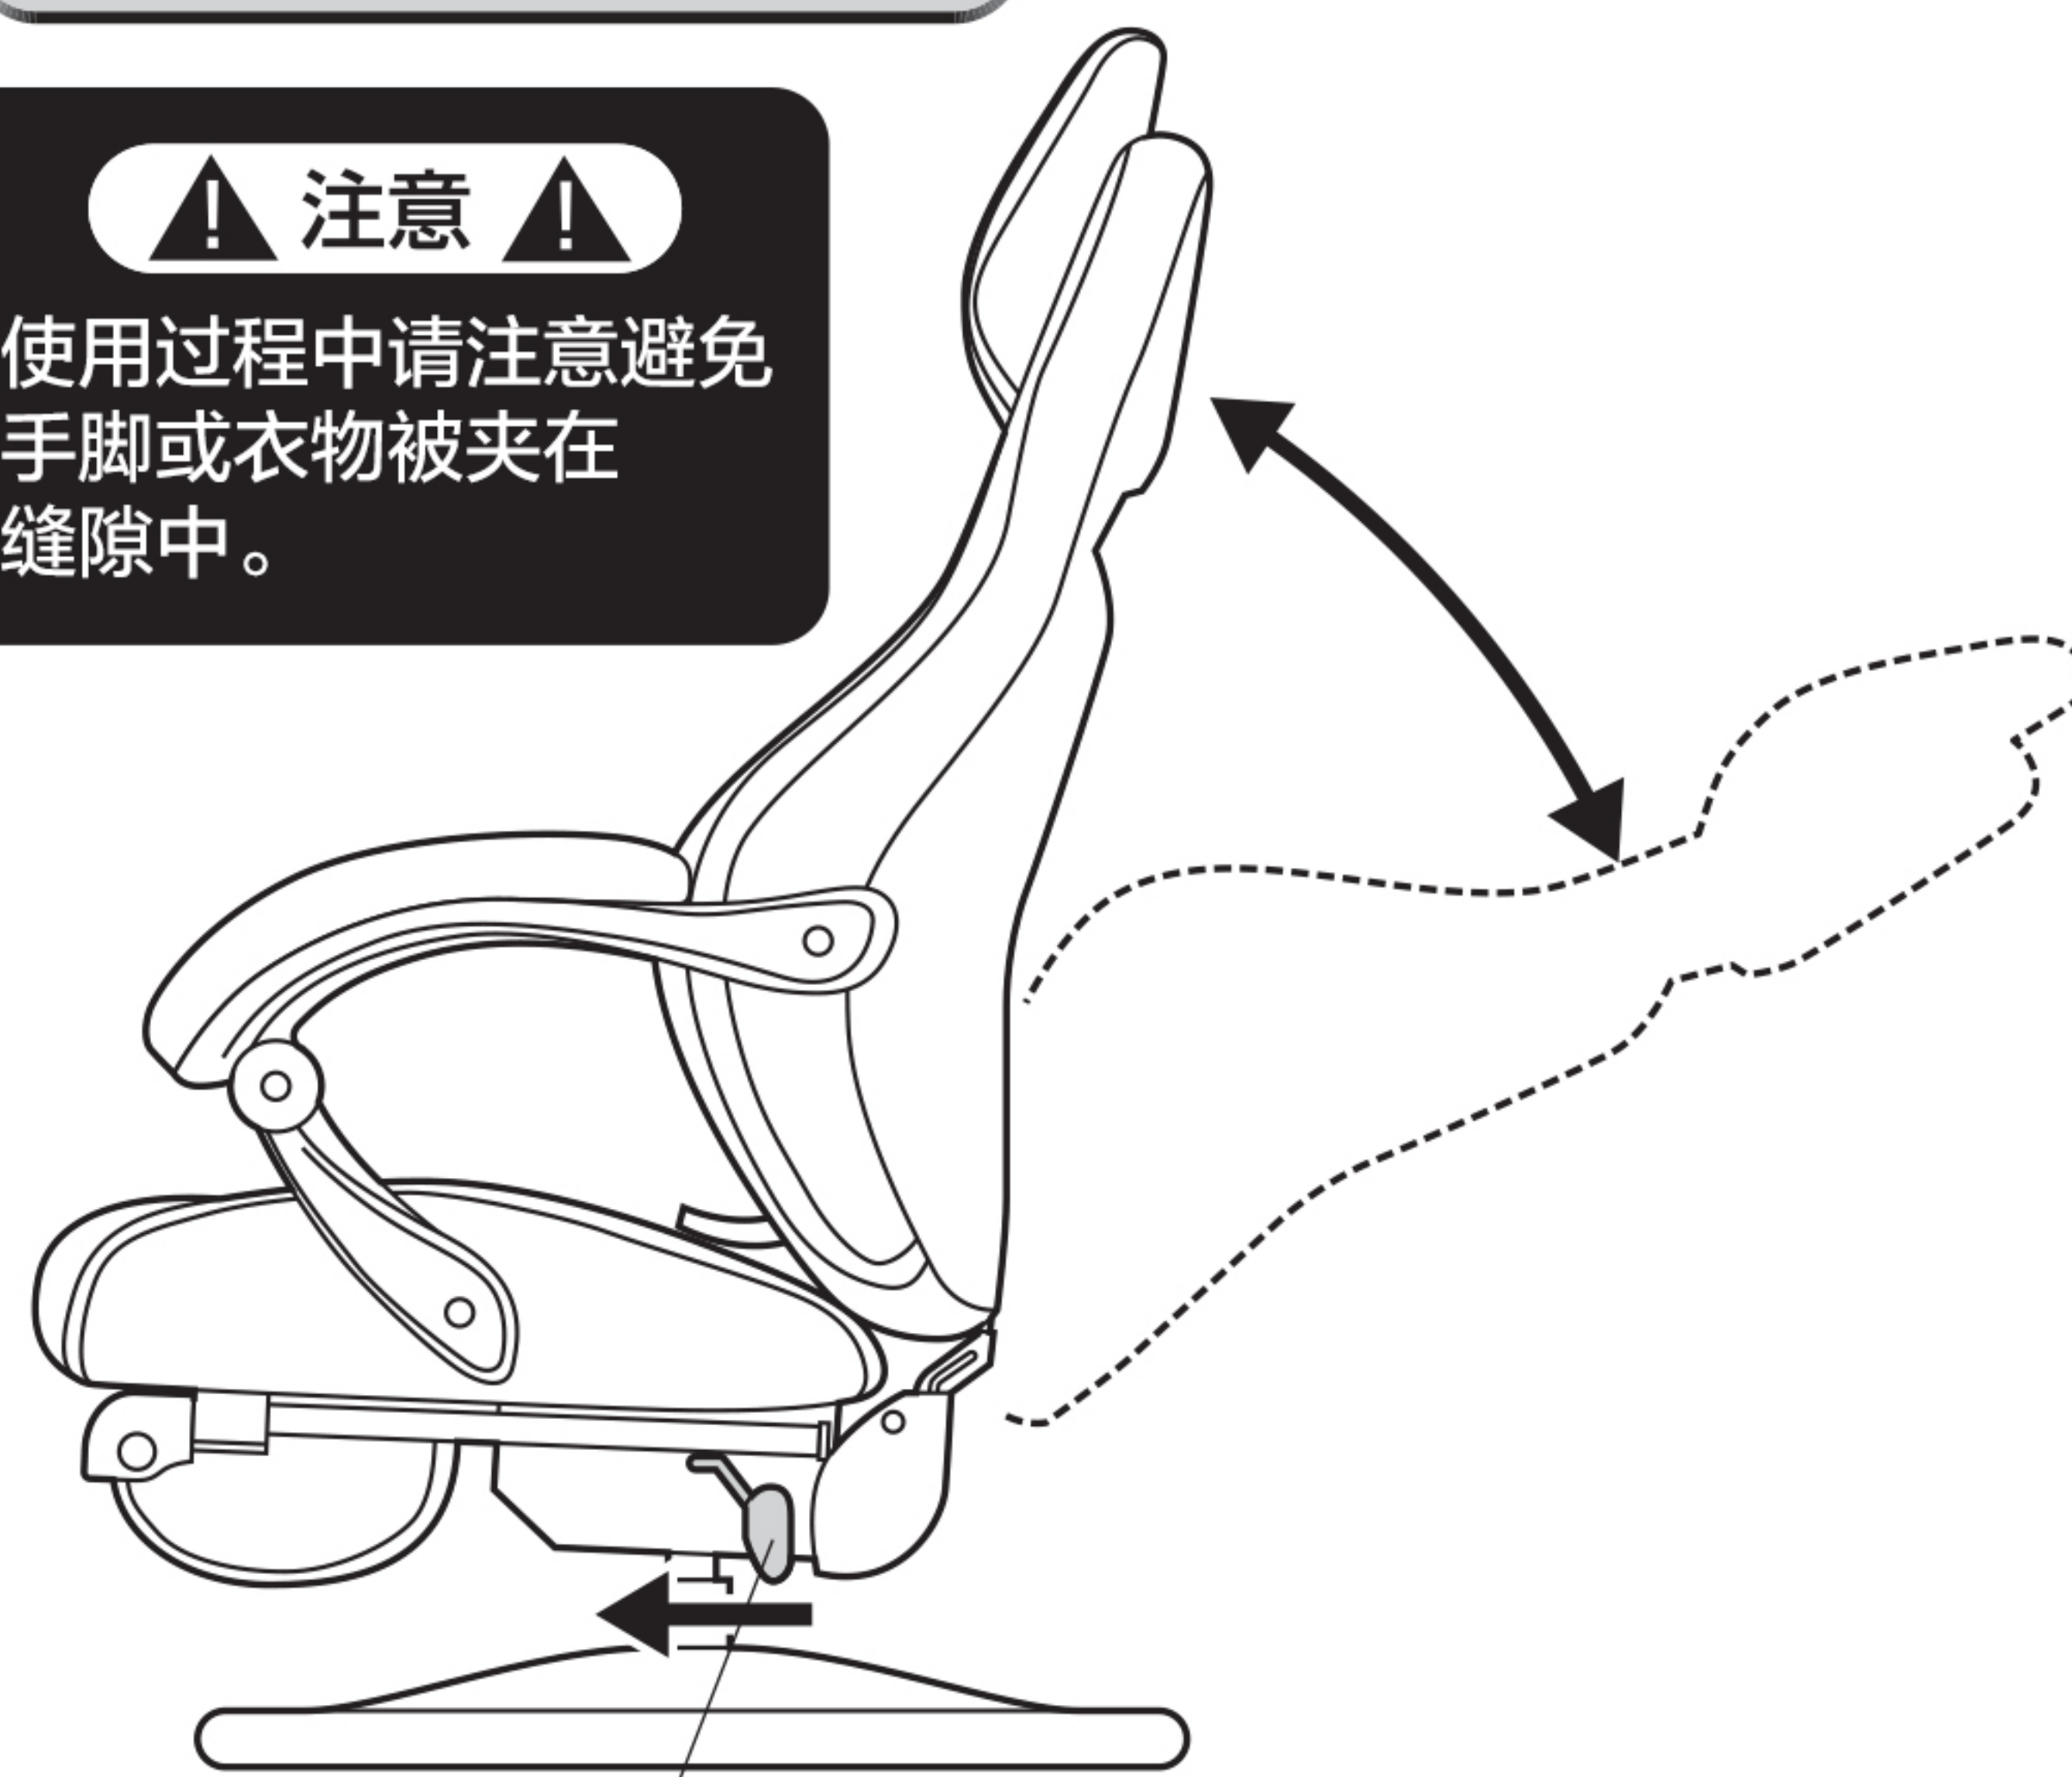

背部贴近靠背位置向后倒，同时将提手按照箭头的方向拉动即可调节倾仰角度。松开提手，任意角度都可以固定。

座椅的规格参数

外观尺寸：宽670×纵深710×高1150~1090mm（座面高度360mm）

零部件材质：座面/合成板、钢材 靠背/合成板

脚部/钢材 滚轮/尼龙 面料：PU皮 填充：海绵

⚠ 使用的注意事项 ⚠

- 避免在太阳直射、高温、过于干燥或是潮湿的地方使用。
- 避免在太过光滑的地面使用。
- 请勿用于座椅以外的用途。
- 为了避免螺丝松动的情况，请每隔2个月定期进行检查。
- 避免在螺丝松动的情况下使用本产品。
- 请勿站在座椅上面，容易造成滑倒，请注意。
- 使用时请注意可调节部位的夹缝，避免夹到衣物或手脚。
- 座椅弄脏的情况下，可使用中性洗涤剂进行清洗。
- 使用时请勿过分倾斜座椅，过分倾斜时座椅承重可达到约3~4倍，可能会造成损坏。
- 请勿同时坐2个人。
- 如果各部分的螺帽、螺丝等零部件出现缺失或损耗的情况时，请在接收正品维修前不要使用座椅。

※使用时，请严格遵守以上的注意事项，避免发生危险。

产品咨询

BI/AF/TTDaC

本产品经过严格的质量把关，确保每个产品的质量。
关于对本产品有不明白的地方，欢迎和购买的供应商联系，
或致电400服务电话咨询。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381